



Nasadka z przyciskami tylnymi DUALSHOCK®4

Instrukcja obsługi

CUHYA-0100

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcje współpracującego z nim sprzętu. Należy zachować instrukcję na przyszłość. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego produktu, odwiedź stronę playstation.com/get-help/

Bezpieczeństwo

Produkt należy trzymać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć małe części, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
- Podczas podłączania produktu do kontrolera bezprzewodowego sprawdź, czy na złączach nie ma kurzu lub obcych przedmiotów.


Używanie i obsługa

- Tego produktu należy używać wyłącznie z kontrolerem bezprzewodowym DUALSHOCK®4.
- Dopilnuj, by żadne metalowe przedmioty nie dotykały złączy.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze produktu. Nie należy stawać na produkcie.
- Nie należy rzucać produktem ani upuszczać go i narażać na silne uderzenia.
- Nie należy umieszczać produktu na powierzchniach, które są niestabilne, pochylone lub podatne na wibracje.
- Nigdy nie wolno demontować ani modyfikować produktu.
- Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
 - Czyść za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
 - Nie pozostawiaj przez dłuższy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewnętrznych produktu.
 - Nie używaj rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. - Nie wycieraj produktu ściereczką nasączoną chemikaliami.

Warunki przechowywania

- Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.
- Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki.

Nazwy elementów

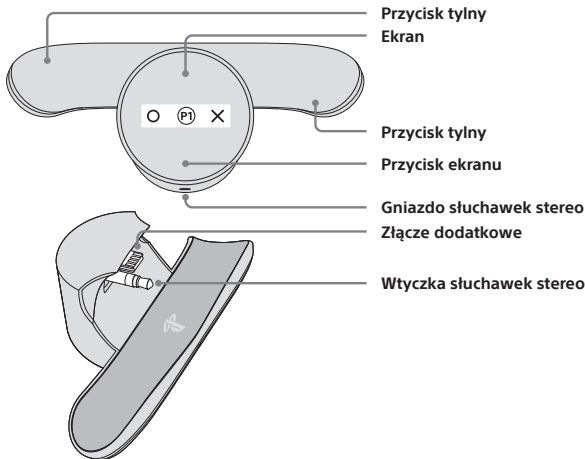

Pierwsze kroki

Nasadka z przyciskami tylnymi DUALSHOCK®4 dodaje dwa przyciski do kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4, pozwalając korzystać z dotychczas nieużywanych palców.


Możesz zaprogramować te dodatkowe przyciski, uzyskując w ten sposób przewagę nad przeciwnikami. Taką zapisaną konfigurację nazywamy profilem.

Przed podłączeniem:


Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, by uniknąć zniszczenia złączy z tyłu nasadki z przyciskami tylnymi DUALSHOCK®4 oraz samego kontrolera.

- Wyłącz system PlayStation®4 lub przełącz go w tryb spoczynku, zanim podłączysz nasadkę do kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4. Jeśli system pozostanie włączony, kontroler może nie połączyć się prawidłowo z nasadką.
- Pamiętaj też, że kontroler musi już być sparowany z systemem PS4™.


1 Przytrzymaj kciukiem nasadkę z przyciskami tylnymi za wtyczkę słuchawek stereo.

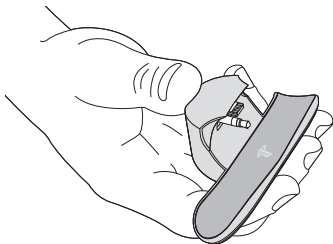


2 Ustaw wtyczkę słuchawek stereo nasadki równo z wtyczką słuchawek stereo kontrolera i wciśnij nasadkę w kontroler.

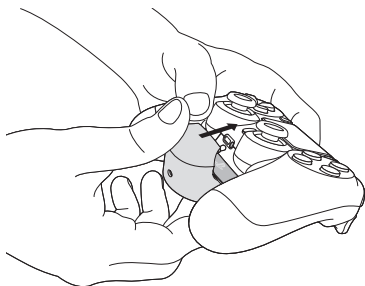

Włączanie



- 1 Żeby włączyć kontroler, naciśnij przycisk  (PS).
- 2 Kliknij przycisk ekranu na nasadce. Na ekranie pojawi się profil domyślny (P1).

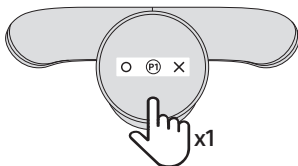

Tworzenie profilu


Możesz zapisać 3 różne profile (przypisania przycisków). Domyślne profile są następujące:

Profile domyślne

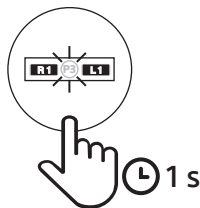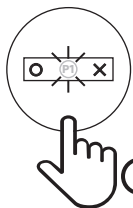


Dostosowywanie profilu


- 1 Przytrzymaj przycisk ekranu wciśnięty przez 1 sekundę, by włączyć tryb programowania. Na ekranie zacznie migać numer profilu, informując, że jesteś w trybie programowania.

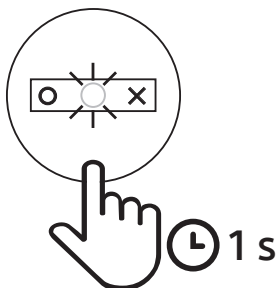

- 2** Naciśnij przyciski tylne, aby wybrać dostępne przypisania przycisków.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk tylny, aby przewinąć przypisania dostępne dla tego przycisku.

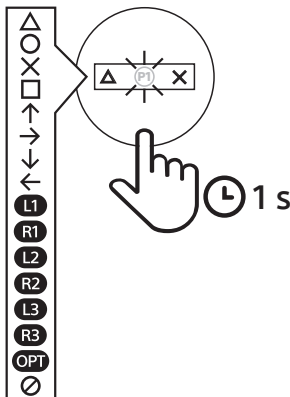

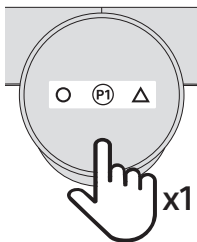

- 3** Kliknij raz przycisk ekranu, by wyjść z trybu programowania i zapisać profil.




Jeżeli chcesz utworzyć kolejny profil, kliknij przycisk ekranu, żeby wejść w tryb programowania, a następnie kliknij go dwa razy, by zaprogramować następną profil.

Wskazówki

- W trybie programowania ekran wyłącza się po 10 sekundach braku aktywności. Jeśli nie jesteś w trybie programowania, ekran wyłączy się po 3 sekundach braku aktywności.
- Wszystkie niestandardowe przypisania przycisków dokonane w ustawieniach systemu PS4™ mają zastosowanie również do nasadki.
- Symbol  wskazuje, że nie przypisano żadnego przycisku. Gdy przypiszesz oba przyciski tylne w profilu do symbolu , ten profil będzie ukryty, gdy urządzenie nie będzie w trybie programowania.

Rozpoczynanie od początku

Jeżeli chcesz zresetować nasadkę do domyślnych profili fabrycznych, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj lewy przycisk tylny, prawy przycisk tylny oraz przycisk ekranu. Gdy na ekranie pojawi się ikona resetowania ⌚, przytrzymaj przyciski przez kolejne 5 sekund. Gdy pojawią się symbole △ ○ × □, resetowanie jest zakończone.

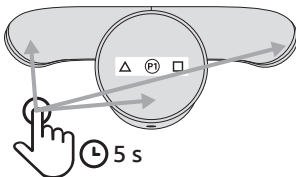

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa	3,2 V $\overline{\text{---}}$ 100 mA
Wymiary zewnętrzne (bez wystających elementów)	101,2 mm × 4,5 mm × 39,4 mm (szerokość × wysokość × długość)
Waga	Ok. 26,2 g
Ekran	Ekran OLED, 4096 pikseli
Temperatura pracy	Od 5 °C do 35 °C
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.	

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona wraz z systemem PS4™.

Ten produkt został wyprodukowany dla firmy Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone Ameryki.

Import do Europy i dystrybucja: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.


Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Wyprodukowano w Chinach.



Jeśli widzisz ten symbol na dowolnym z naszych produktów elektrycznych lub jego opakowaniu, wskazuje on, że ten produkt nie powinien być wyrzucany do standardowych pojemników ze śmieciami w Unii Europejskiej, Turcji lub innym kraju, w którym dostępne są osobne systemy zarządzania odpadami. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie odpadów, usuń je poprzez autoryzowany ośrodek ich zbierania, zgodnie z odpowiednimi prawami i wymaganiami. Produkty elektryczne i akumulatory można też pozostawić bezpłatnie u sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu tego samego rodzaju. Co więcej, w krajach Unii Europejskiej więksi sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować niewielkie odpady elektryczne. Zapytaj lokalnego sprzedawcę czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne i poprawisz standardy ochrony środowiska w dziedzinie przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

