

Stacja ładowania DUALSHOCK®4

Instrukcja obsługi

CUH-ZDC1 E

7023315

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcję współpracującego z nim sprzętu. Należy zachować instrukcję w celu użycia ich w przyszłości.

Bezpieczeństwo


- Dla swojego bezpieczeństwa należy używać jedynie dostarczonego z tym produktem zasilacza prądu zmiennego i kabla zasilania sieciowego. Użycie innych ich rodzajów może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub awarii.
- Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora lub przemiennika napięcia. Podłączenie kabla zasilania sieciowego do transformatora napięcia podczas przebywania za granicą lub do przemiennika napięcia w celu użycia w samochodzie może spowodować nagrzanie zasilacza prądu zmiennego i doprowadzić do poparzenia lub awarii.
- Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki. W takim przypadku należy zaprzestać jego używania i natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.
- Nie należy pozostawiać produktu w samochodzie z zamkniętymi oknami, zwłaszcza przy wysokich temperaturach.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.
- Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
- Przed czyszczeniem systemu, lub gdy będzie on przez dłuższy czas nieużywany, należy wyjąć kabel zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego.
- Produkt należy trzymać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć drobne części lub zawinąć się w kable, co może prowadzić do obrażeń lub spowodować wypadek albo awarię urządzenia.
- Nie należy dotykać złączy stacji ładowania ani wkładać do niej obcych przedmiotów.
- Nie należy kołysać stacji ładowania, zasilacza prądu zmiennego lub kabla zasilania sieciowego, trzymając je za kable.

Używanie i obsługa


- Nie należy umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Nie należy rzucać produktem lub go upuszczać, ani w żaden inny sposób narażać go na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie należy stawiać produktu na nierównej powierzchni lub na podłodze.
- Produkt i jego części są wykonane z metalu i tworzyw sztucznych. Utylizując produkt, należy przestrzegać lokalnych rozporządzeń odnośnie do utylizacji tego rodzaju materiałów.
- Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu za pomocą ściereczki nasączonej chemikaliami.

Ładowanie

- 1 Należy podłączyć załączony zasilacz prądu zmiennego oraz kabel zasilania sieciowego.

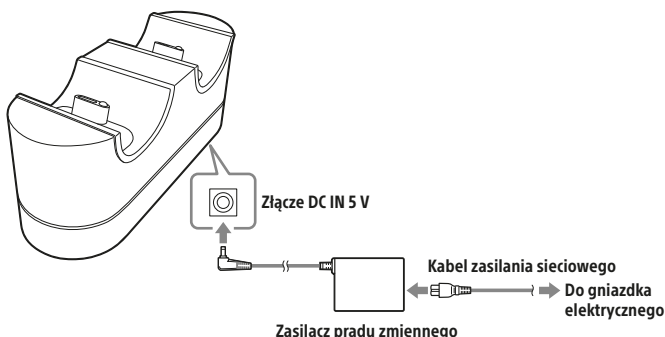

- 2 Należy podłączyć kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 do stacji ładowania. Wyrównaj złącze ładowania stacji ładowania względem portu rozszerzeń kontrolera i wciśnij je do kontrolera, aż usłyszysz kliknięcie. Ładowanie kontrolera rozpocznie się, gdy pasek świetlny kontrolera zacznie migać powoli na pomarańczowo. Pasek świetlny zgaśnie po zakończeniu ładowania kontrolera.

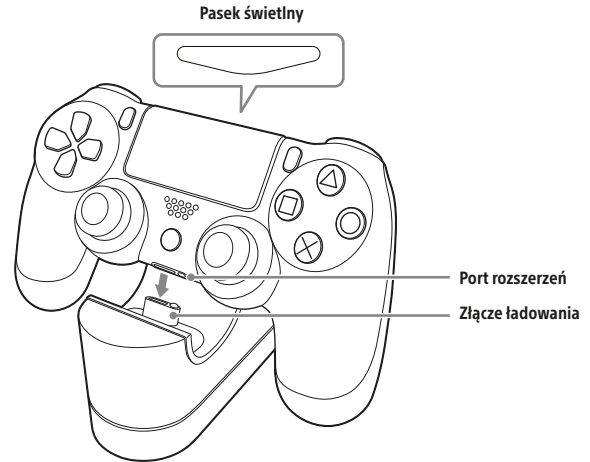

Wycinanie kontrolera

Podnieś kontroler i wyjmij go ze stacji ładowania.

Przybliżony czas ładowania

Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, ładowanie kontrolera trwa około 2 godzin.

Dane techniczne

Wejście	Stacja ładowania: DC 5 V Zasilacz prądu zmiennego: AC 100-240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Wyjście	Zasilacz prądu zmiennego: DC 5 V, 2 A
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	ok. 45,0 × 55,5 × 135,0 mm
Waga	ok. 230 g
Temperatura pracy	5°C–35°C

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona wraz z systemem PlayStation®4.

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.
Import do Europy i dystrybucja: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Wyprodukowano w Chinach



Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym lub jego opakowaniu oznacza, że w Europie i w Turcji nie należy wyrzucać go wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami w zakresie utylizacji sprzętu elektrycznego. Postępując w ten sposób, można przyczynić się do oszczędzania bogactw naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwarzaniu i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego.

“PS”, “PlayStation”, “△○×□” and “DUALSHOCK” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “PS4” is a trademark of the same company.

“SONY” and “PS” are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps4

