

## Vertical Stand

Socle vertical / Вертикальная подставка / Вертикальна підставка /  
Тик тупқойма / Stojak pionowy / Vertikální podstavec / Fügőleges állvány /  
Vertikálny podstavec / Navpično stojalo / Вертикална стойка /  
Support vertical / Stalak za okomito postavljanje / Vertikalno postolje /  
Κάθεται βάση / Dikey Stant / ვერტიკალური ქვესადგამი

Instruction manual / Руководство по эксплуатации / Інструкція з використання /  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Instrukcja obsługi / Návod k použití /  
Használati útmutató / Návod na používanie / Priročnik za uporabo /  
Ръководство за ползване / Manual de instrucțiuni / Priručnik za uporabu /  
Priručnik sa uputstvima / Εγχειρίδιο χρήσης / Yönerge El Kitabı /  
ინსტრუქციის სახელმძღვანელო

## Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

### **WARNING**

#### **YOUNG CHILDREN INJURIES**

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

#### **NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES**

There is a risk of injury.

### **Precautions**

#### **Set up and handling**

- Do not place heavy items on the product, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not leave the product on the floor.
- Do not expose the product or accessories to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.
- Do not remove the vertical stand immediately after using your PlayStation®5 console as the stand's mounting screw may become hot during use and cause burns.

## Care and cleaning

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.


- Do not apply volatile substances such as insecticide.
- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzene, or alcohol. Avoid using wipes, chemically-treated cloths, and other products that contain such substances.
- Wipe with a soft, dry cloth.


## Attach the stand

The method of attachment differs between the CFI-2000 model group and the CFI-1000 model group consoles. Make sure to follow the correct attachment method for your console model.

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the stand.


### Attaching the stand to a CFI-2000 model group console

- 1 Go to the control center and select **Power**  > **Turn Off PS5**.  
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.
- 2 Place the PS5® console with the rear side facing up and then remove the screw cap.

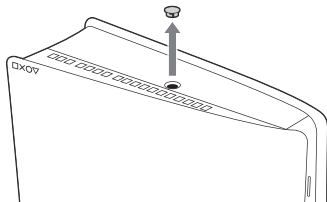


## Attach the stand


- 3 Attach the screw cap to the screw hole (marked with  $\Delta O$ ) on the stand.

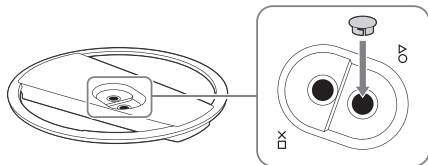


- 4 Align the screw hole (marked with  $\square X$ ) on the stand with the console's screw hole, and then secure with the mounting screw using your hand. You can also use a coin to tighten the screw.

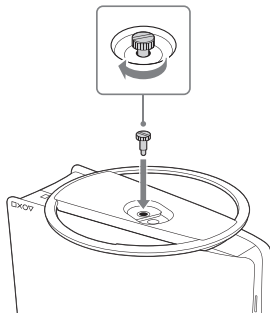


## Attaching the stand to a CFI-1000 model group console


- 1 Go to the control center and select **Power**  > **Turn Off PS5**.  
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.
- 2 Fix the attachment to the stand.  
Insert the attachment into the raised part of the stand.

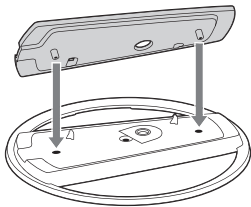

- 3 Place the PS5 console with the rear side facing up and then remove the screw cap.

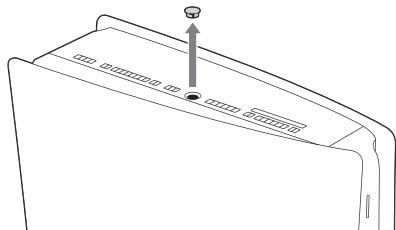


- 4 Attach the screw cap to the screw hole (marked with X□) on the stand.  
You can also use a coin to tighten the screw.

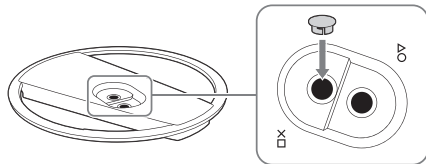

## Attach the stand

- 5 Align the screw hole (marked with  $\Delta$ ) on the stand with the console's screw hole, and then secure with the mounting screw using your hand. You can also use a coin to tighten the screw.

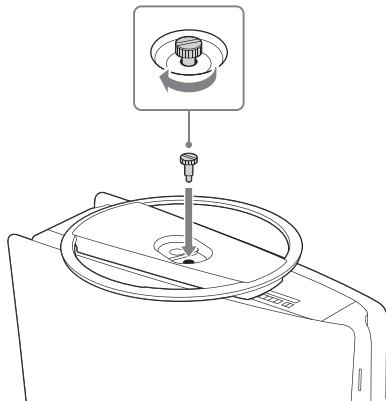

## Specifications

External dimensions (excluding projecting parts)	Without attachment: Approx. 155 × 11 × 155 mm (w × h × d) With attachment: Approx. 155 × 14 × 155 mm (w × h × d)
Mass	Without attachment: Approx. 140 g With attachment: Approx. 157 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

Design and specifications are subject to change without notice.

## End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of this product.

## Limitations of Liability

Other than as expressly set forth by Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") or any other Sony entity, or their suppliers or authorised service facilities, except to the extent prohibited by applicable laws, SIEE or any other Sony entity, or their suppliers or authorised service facilities, shall not be liable for any damages, including special, incidental or consequential damages, or fees arising out of the use or inability to use this product.

---


This product has been manufactured by or on behalf of Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Imported into Europe and distributed by (except the UK):  
Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH /  
Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. /  
Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. /  
Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. /  
Sony Interactive Entertainment France S.A. /  
Sony Interactive Entertainment España S.A. -  
Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany.  
Sony Interactive Entertainment Ireland Limited,  
2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Copyright and trademarks

“”, “PlayStation” and “PS5” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.





## Здоровье и безопасность

Перед использованием изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и руководствами совместимых устройств. Сохраните инструкции, чтобы у вас была возможность обращаться к ним в будущем. Родителям или опекунам детей следует прочитать это руководство для безопасного использования.

### Предупреждение

#### ТРАВМЫ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Храните данное изделие в недоступном для детей месте. Маленькие дети могут проглотить мелкие детали, что может привести к травме, несчастному случаю или неисправности устройства.

#### НЕ РАЗБИРАЙТЕ И НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ И АКСЕССУАРЫ

Существует риск получения травмы.

### Меры предосторожности

#### Настройка и обработка

- Не кладите тяжелые предметы на изделие, не бросайте и не роняйте изделие и не допускайте другого сильного механического воздействия.
- Не устанавливайте изделие на неустойчивые, наклонные или подверженные вибрации поверхности.
- Не оставляйте изделие на полу.
- Не подвергайте изделие или аксессуары воздействию чрезмерно высоких температур, высокой влажности или прямого солнечного света при эксплуатации, транспортировке или хранении.
- Не снимайте вертикальную подставку сразу после использования консоли PlayStation®5, так как крепежный винт подставки может нагреться во время использования и стать причиной ожогов.
- Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.
- Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.

## Уход и очистка

Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания изделия, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Не наносите летучие вещества, такие как инсектициды.
- Следите, чтобы поверхность изделия не находилась в длительном контакте с резиновыми и виниловыми материалами.
- Не используйте растворитель, бензол или спирт. Не используйте салфетки, ткань, пропитанную химическими веществами, и другие изделия, содержащие такие вещества.
- Протирайте изделие мягкой, сухой тканью.


## Установка подставки


Способ установки различается между консолями модельной группы CFI-2000 и CFI-1000.

Обязательно придерживайтесь способа установки, соответствующего модели вашей консоли.

Перед установкой подставки расположите консоль на ровной поверхности, подстелив под нее мягкую ткань.


### Установка подставки для консоли модельной группы CFI-2000

- 1 Перейдите в центр управления и выберите **Питание**  > **Выключить систему PS5**.  
Экран погаснет, а индикатор питания моргнет белым и выключится.
- 2 Расположите консоль PS5® задней стороной вверх, затем снимите заглушку с отверстия под винт.

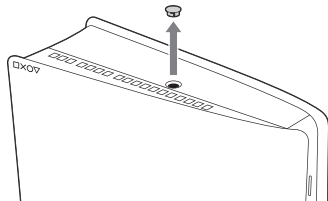


## Установка подставки

- 3 Вставьте заглушку в отверстие под винт (отмечено символом  $\Delta$ ) на подставке.

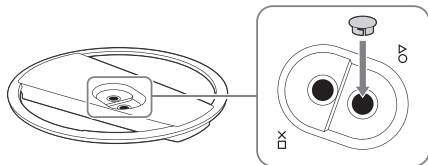


- 4 Совместите отверстие под винт (отмечено символом  $\times$ □) на подставке с отверстием под винт на консоли, а затем вкрутите крепежный винт рукой.

Винт также можно притянуть с помощью монетки.

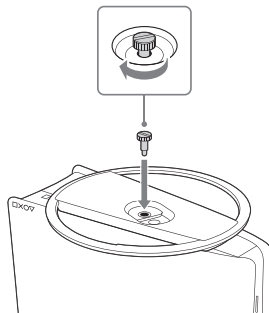


## Установка подставки для консоли модельной группы CFI-1000


- 1 Перейдите в центр управления и выберите **Питание**  > **Выключить систему PS5**.  
Экран погаснет, а индикатор питания моргнет белым и выключится.
- 2 Зафиксируйте приставку на подставке.  
Вставьте приставку в выступающую часть подставки.

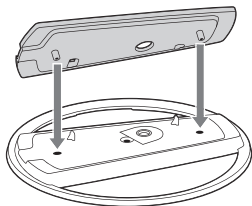

- 3 Расположите консоль PS5 задней стороной вверх, затем снимите заглушку с отверстия под винт.

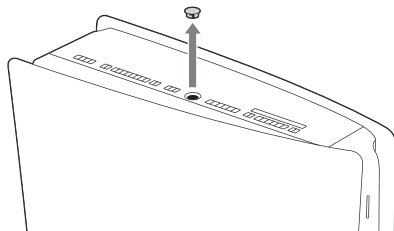


- 4 Вставьте заглушку в отверстие под винт (отмечено символом X) на подставке.  
Винт также можно притянуть с помощью монетки.

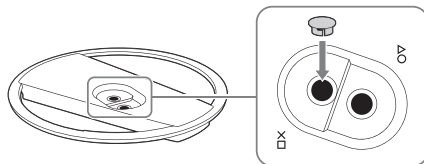

## Установка подставки

- 5 Совместите отверстие под винт (отмечено символом  $\Delta O$ ) на подставке с отверстием под винт на консоли, а затем вкрутите крепежный винт рукой.  
Винт также можно притянуть с помощью монетки.

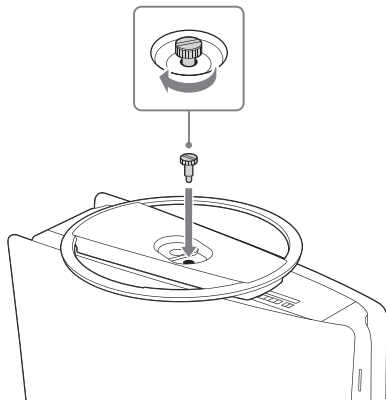

## Характеристики

Внешние габариты (без выступающих частей)	Без приставки: Прибл. 155 × 11 × 155 мм (ш × в × г) С приставкой: Прибл. 155 × 14 × 155 мм (ш × в × г)
Вес	Без приставки: Прибл. 140 г С приставкой: Прибл. 157 г
Температура эксплуатации	От 5°C до 35°C

Конструкция и спецификации могут меняться без предварительного уведомления.

## Переработка изделий с истекшим сроком службы

Изделие изготовлено из материалов, пригодных для переработки. При утилизации этого изделия соблюдайте местные нормативные требования.

## Ограничение ответственности

Sony Interactive Entertainment Europe Limited («SIEE») и/или любые другие филиалы корпорации Sony, их поставщики или авторизованные сервисные центры не несут ответственности за любой ущерб, в том числе случайный, сопутствующий или особый, а также за любые дополнительные расходы, возникшие в процессе использования или из-за невозможности использования данного изделия, если иное не оговаривается действующими законами или в заявлениях SIEE, любых других филиалов корпорации Sony, их поставщиков или авторизованных сервисных центров.

---


Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония. Импортер на территории Евразийского экономического союза (за исключением России и Беларуси) - ТОО «Меломан Home Video» 070019, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, 112. Произведено в Китае.

---

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

## Авторские права и товарные знаки

«PS», «PlayStation» и «PS5» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Интерэक्टив Энтертейнмент Инк.

«SONY» и «» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Групп Корпорейшн.





## Здоров'я та безпека

UA

Перш ніж використовувати цей виріб, уважно ознайомтеся із цим посібником, а також усіма посібниками для сумісного обладнання. Зберігайте інструкції на випадок, якщо у майбутньому вам доведеться звернутися до них. Батькам чи опікунам неповнолітніх користувачів слід прочитати цю інструкцію задля забезпечення безпечного використання виробу дітьми.

### Попередження

#### **РИЗИК ТРАВМУВАННЯ МАЛИХ ДІТЕЙ**

Зберігайте виріб у недосяжному для малих дітей місці. Малі діти можуть проковтнути дрібні деталі, що може призвести до травмування, нещасного випадку або несправності.

#### **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РОЗБИРАТИ ВИРІБ АБО АКСЕСУАРИ ДО НЬОГО ТА ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО ЇХНЬОЇ КОНСТРУКЦІЇ**

Існує ризик травмування.

### Застережні заходи

#### **Налаштування та поведження з виробом**

- Не ставте на виріб важкі предмети, не кидайте виріб, не допускайте його падіння та не піддавайте його сильним механічним ударам.
- Не розміщуйте виріб на нерівній поверхні, під нахилом або у місці, де на виріб може вплинути вібрація.
- Не залишайте виріб на підлозі.
- Під час використання, транспортування та зберігання виріб й аксесуари до нього слід оберігати від впливу високих температур, вологості та прямого сонячного світла.
- Не слід від'єднувати вертикальну підставку одразу після використання консолі PlayStation®5, оскільки монтажний гвинт підставки може сильно нагрітися під час використання консолі та спричинити опіки.
- Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, сухому, чистому, добре провітрюваному місці, далеко від кислот і лугів.
- Транспортування повинно виконуватися в оригінальній упаковці виробника.

## Догляд та чищення


Дотримуйтесь наведених нижче застережень, щоб запобігти пошкодженню або знебарвленню зовнішніх поверхонь виробу.

- Не застосовуйте леткі речовини на кшталт інсектицидів.
- Уникайте тривалого контакту гумових або вінілових матеріалів із поверхнею виробу.
- Не використовуйте для чищення розчинники, бензин чи спирт. Уникайте використання вологих серветок, оброблених хімічними речовинами ганчірок та інших продуктів, що містять такі речовини.
- Протирайте м'якою сухою тканиною.

## Приєднайте підставку


Спосіб кріплення залежить від того, до якого модельного ряду належить консоль – CFI-2000 чи CFI-1000. Використовуйте належний спосіб кріплення, який відповідає моделі вашої консолі. Перш ніж приєднувати підставку, покладіть консоль на рівну горизонтальну поверхню, застелену м'якою тканиною.

### Приєднання підставки до консолі з модельного ряду CFI-2000

- 1 **Перейдіть у центр керування й виберіть Живлення  > Вимкнути PS5.**


Екран згасне, а індикатор живлення поблимає білим світлом і вимкнеться.

- 2 **Покладіть консоль PS5® задньою панеллю догори, після чого витягніть заглушку отвору під гвинт.**

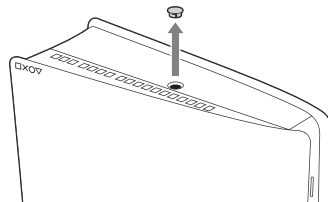


Приєднайте підставку

- 3 Приєднайте заглушку до отвору під гвинт (позначеного ΔO) на підставці.

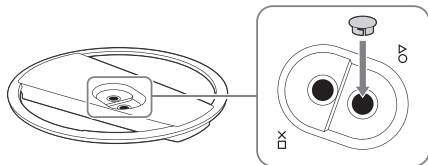

- 4 Сумістіть отвір під гвинт (позначений XO) на підставці з отвором під гвинт консолі, після чого вставте монтажний гвинт і надійно затягніть його рукою.

Гвинт можна також затягнути за допомогою монети.

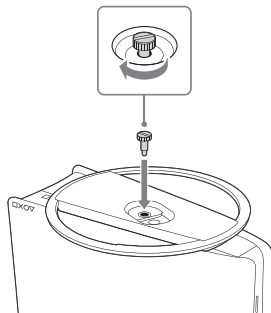


## Приєднання підставки до консолі з модельного ряду CFI-1000

- 1 Перейдіть у центр керування й виберіть **Живлення** > **Вимкнути PS5**.


Екран згасне, а індикатор живлення поблимає білим світлом і вимкнеться.

- 2 Приєднайте кріплення до підставки.

Вставте кріплення у частину підставки, що виступає.

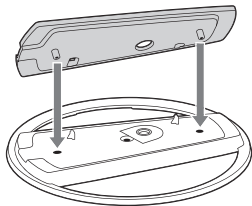


- 3 Покладіть консоль PS5 задньою панеллю догори, після чого витягніть заглушку отвору під гвинт.

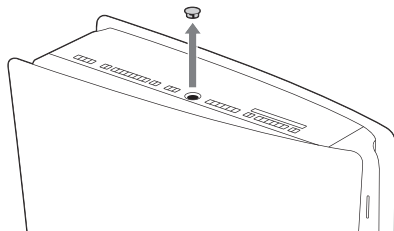

- 4 Приєднайте заглушку до отвору під гвинт (позначеного X) на підставці.


Гвинт можна також затягнути за допомогою монети.

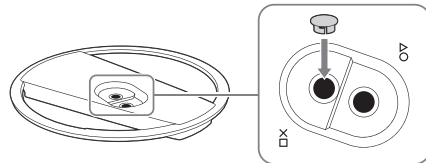

Приєднайте підставку

- 5 Сумістіть отвір під гвинт (позначений Δ) на підставці з отвором під гвинт консолі, після чого вставте монтажний гвинт і надійно затягніть його рукою.

Гвинт можна також затягнути за допомогою монети.

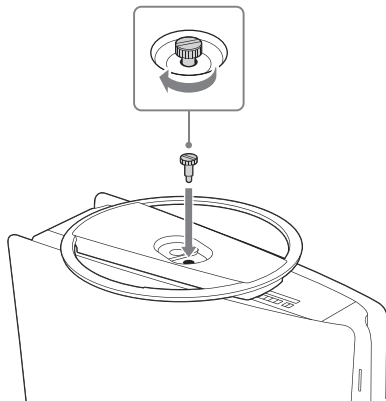

## Технічні характеристики

Зовнішні розміри (без урахування частин, що виступають)	Без кріплення: Прибл. 155 × 11 × 155 мм (Ш × В × Д) З кріпленням: Прибл. 155 × 14 × 155 мм (Ш × В × Д)
Вага	Без кріплення: Прибл. 140 г З кріпленням: Прибл. 157 г
Робоча температура	Від 5 °С до 35 °С

Дизайн і технічні характеристики виробу може бути змінено без попереднього повідомлення.

## Утилізація виробу після завершення терміну служби

Більшість матеріалів, з яких виготовлено виріб, є придатними для повторної переробки. Дотримуйтеся місцевих норм під час утилізації цього виробу.

## Обмеження відповідальності

Sony Interactive Entertainment Europe Limited («SIEE») та (або) будь-які інші філіали корпорації Sony, їхні постачальники або авторизовані сервісні центри не несуть відповідальності за будь-які збитки, у тому числі випадкові, супутні або особливі, а також за будь-які додаткові витрати, що виникли в процесі використання або через неможливість використання цього виробу, якщо інше не обумовлено чинними законами, у заявах SIEE, будь-яких інших філіалів корпорації Sony, їхніх постачальників або авторизованих сервісних центрів.

---

Виробник: Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк.,  
1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Вироблено у Китаї.

Уповноважений представник виробника в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.

---

Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства про переробку електричного та електронного обладнання.

Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.

## Авторські права і торгові марки

"PS", "PlayStation" і "PS5" є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк.

"SONY" і "" є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками Соні Груп Корпорейшн.





## Денсаулықты қорғау және қауіпсіздік

Өнімді пайдалану алдында осы нұсқаулықты және үйлесімді жабдық бойынша барлық нұсқаулықтарды мұқият оқып шығыңыз. Нұсқауларды болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Балалардың ата-аналары немесе қамқоршылары қауіпсіз пайдалану үшін осы нұсқаулықты оқып шығуы керек.

KZ

### Ескерту

#### **ЖАС БАЛАЛАРДЫҢ ЖАРАҚАТТАНУЫ**

Өнімді кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Жас балалар кішкентай бөлшектерді жұтып қоюы мүмкін, ал бұл жарақат алу, апатқа ұшырау немесе бұзылу қаупін тудыруы мүмкін.

#### **ӨНІМДІ НЕМЕСЕ АКСЕССУАРЛАРДЫ ЕШҚАШАН БӨЛШЕКТЕМЕҢІЗ НЕМЕСЕ ӨЗГЕРТПЕҢІЗ**

Жарақат алу қаупі бар.

### Сақтық шаралары

#### Орнату және ұстау

- Өнім үстіне ауыр заттар қоймаңыз, өнімді лақтырмаңыз немесе тастай салмаңыз, не болмаса қатты физикалық күш қолданбаңыз.
- Өнімді тұрақсыз, еңісті немесе дірілдейтін беттерге қоймаңыз.
- Өнімді еденде қалдырмаңыз.
- Пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде өнімді немесе қосалқы құралдарды жоғары температуралардың, жоғары ылғалдықтың әсеріне ұшыратпаңыз немесе тікелей күн түсетін жерге қоймаңыз.
- PlayStation®5 консолін пайдаланғаннан кейін тік түпқойманы бірден алып тастамаңыз, себебі түпқойманың бекіткіш бұрандасы пайдалану кезінде қызып кетіп, күйіп қалу қаупін тудыруы мүмкін.
- Өнімдерді бірегей қаптамасында, қышқылдар мен сілтілерден алыс қараңғы, құрғақ, таза, жақсы желдетілетін жерде сақтау керек.
- Тасымалдау өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында орындалады.

## Күтім және тазалау

Өнім сыртын түссізденуден немесе нашарлаудан қорғау үшін төмендегі сақтық шараларын орындаңыз.

- Инсектицид сияқты ұшпа заттарды жақпаңыз.
- Резеңке немесе винил материалдарының өнімге ұзақ тиіп тұруына жол бермеңіз.
- Еріткіш, бензин немесе алкоголь қолданбаңыз. Майлықтарды, химиялық өңделген маталарды және құрамында осындай заттар бар басқа өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.


## Түпқойманы тіркеу

CFI-2000 модель тобы мен CFI-1000 модель тобының консольдерін бекіту әдісі өзгеше. Консоль моделі үшін міндетті түрде дұрыс бекіту әдісін орындаңыз.

Түпқойманы бекітпес бұрын консольді тегіс бетке жайылған жұмсақ шүберектің үстіне қойыңыз.


### Түпқойманы CFI-2000 модель тобының консольіне бекіту

- 1 Бақылау орталығына өтіп, **Power (Қуат)  $\text{⏻}$  > Turn Off PS5 (PS5 өшіру)** таңдаңыз.  
Экран өшеді, қуат индикаторы ақ түсте жыпылықтайды, содан соң өшеді.
- 2 PS5® консолін артқы жағын жоғары қаратып қойыңыз, одан кейін бұранда қалпағын алыңыз.

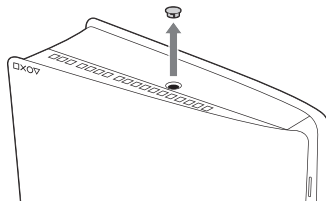


## Түпқойманы тіркеу

- 3 Бұранда қалпағын түпқоймадағы бұранда тесігіне (ΔO белгісімен белгіленген) бекітіңіз.

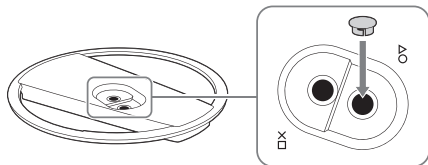


- 4 Түпқоймадағы бұранда тесігін (X□ белгісімен белгіленген) консольдің бұранда тесігімен туралаңыз, одан кейін қолыңызбен бекіткіш бұранда арқылы бекітіңіз.

Бұранданы қатайту үшін тиынды да пайдалануға болады.

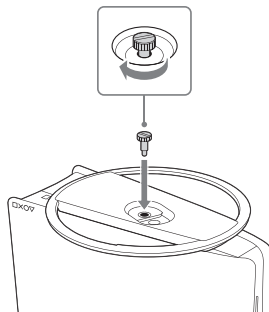


## Түпқойманы CFI-1000 модель тобының консоліне бекіту


- 1 Бақылау орталығына өтіп, **Power (Қуат)  $\text{⏻}$  > Turn Off PS5 (PS5 өшіру)** тандаңыз. Экранның өшеді, қуат индикаторы ақ түсте жыпылықтайды, содан соң өшеді.
- 2 Тіркемені түпқоймаға бекітіңіз. Тіркемені түпқойманың көтерілген бөлігіне салыңыз.

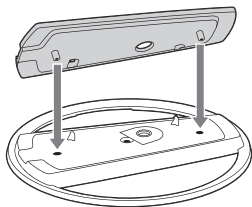

- 3 PS5 консолін артқы жағын жоғары қаратып қойыңыз, одан кейін бұранда қалпағын алыңыз.

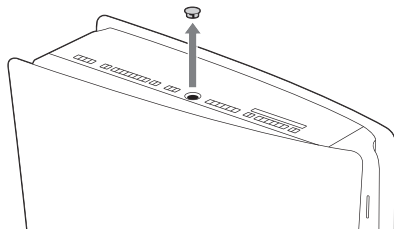


- 4 Бұранда қалпағын түпқоймадағы бұранда тесігіне (X белгісімен белгіленген) бекітіңіз. Бұранданы қатайту үшін тиынды да пайдалануға болады.

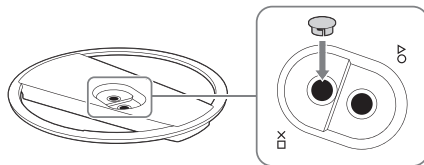

## Түпқойманы тіркеу

- 5 Түпқоймадағы бұранда тесігін ( $\Delta O$  белгісімен белгіленген) консольдің бұранда тесігімен туралаңыз, одан кейін қолыңызбен бекіткіш бұранда арқылы бекітіңіз.

Бұранданы қатайту үшін тиынды да пайдалануға болады.

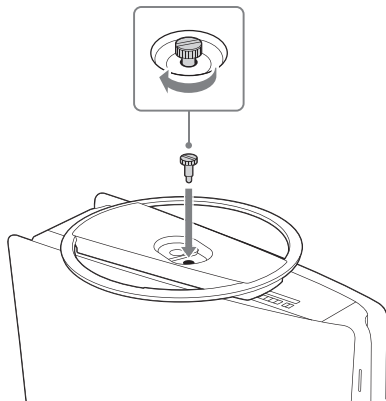

## Сипаттамалары

Сыртқы өлшемдер (шығыңқы бөлшектерді қоспағанда)	Тіркемесіз: Шамамен 155 × 11 × 155 мм (ені × б × қ) Тіркемемен бірге: Шамамен 155 × 14 × 155 мм (ені × б × қ)
Салмағы	Тіркемесіз: Шамамен 140 г Тіркемемен бірге: Шамамен 157 г
Жұмыс температурасы	5 °C ден 35 °C

Дизайны және техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

## Пайдалану мерзімі аяқталған өнімді кәдеге жарату

Өнім қайта өңдеуге болатын көптеген материалдардан жасалған. Бұл өнімді кәдеге жарату кезінде жергілікті ережелерді орындаңыз.

## Жауапкершіліктің шектелуі

Қолданыстағы заңнамада тыйым салынған жағдайларды қоспағанда, Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") немесе Sony кез келген басқа ұйымы немесе олардың жеткізушілері немесе уәкілетті сервис орталықтары тікелей келіскен жағдайлардан басқа, SIEE немесе Sony кез келген басқа ұйымы немесе олардың жеткізушілері немесе уәкілетті сервис орталықтары осы өнімді пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігі нәтижесінде туындайтын ерекше, кездейсоқ немесе жанама залалдарды немесе алымдарды қоса алғанда, кез келген залал үшін жауап бермейді.

---

Өнімді шығарған немесе оның атынан дайындаған: Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония. Еуразиялық экономикалық одақ (Ресей мен Беларусьті қоспағанда) аумағындағы импорттаушы - «Меломан Home Video» ЖШС 070019, Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қаласы, Железнодорожная көшесі, 112 үй.


Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым АО «Сони Электроникс» Представительство в Казахстане, 050059, Алматы, улица Иванилова, д. 58, 050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 58 үй. Қытайда жасалған.

---

Сатуды күшінде тұрған заң талаптарына сәйкес жүзеге асыру керек. Қызмет мерзімі біткен бұйымды күшінде тұрған заң талаптарына сәйкес залалсыз кәдеге асыру керек.

## Авторлық құқық және сауда белгілері

«PS» , «PlayStation» және «PS5» — Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк корпорациясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

«SONY» және «» — Сони Групп Корпорейшн корпорациясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.





# Zdrowie i bezpieczeństwo

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcje współpracującego z nim sprzętu. Należy zachować instrukcję na przyszłość. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas korzystania z niej.

## Ostrzeżenie

PL

### URAZY MAŁYCH DZIECI

Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć drobne części, co może prowadzić do obrażeń lub spowodować wypadek albo awarię urządzenia.

### NIE DEMONTUJ ANI NIE MODYFIKUJ PRODUKTU ANI AKCESORIÓW

Istnieje ryzyko obrażeń.

## Środki ostrożności

### Konfiguracja i obsługa

- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie, nie rzucaj nim, nie upuszczaj go, ani w żaden inny sposób nie narażaj na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie umieszczaj produktu na powierzchniach, które są niestabilne, pochylone lub podatne na wibracje.
- Nie pozostawiaj produktu na podłodze.
- W trakcie korzystania z produktu lub akcesoriów oraz ich przewożenia i przechowywania nie należy wystawiać ich na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.
- Nie zdejmuj podstawki pionowej bezpośrednio po zakończeniu korzystania z konsoli PlayStation®5, ponieważ śruba ją mocująca może się nagrzewać podczas użytkowania i spowodować oparzenia.

## Czyszczenie i konserwacja

Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

- Nie należy stosować substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze.
- Nie dopuszczaj do długotrwałej styczności produktu z materiałami takimi jak guma czy winyl.
- Nie używaj rozcieńczalników, benzyny ani alkoholu. Unikaj stosowania chusteczek, ściereczek poddanych obróbce chemicznej i innych produktów zawierających takie substancje.
- Czyść za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.


## Mocowanie podstawki

Metoda mocowania jest inna w grupie modeli CFI-2000 i grupie modeli CFI-1000. Należy postępować zgodnie z metodą mocowania właściwą dla danego modelu konsoli.

Przed zamocowaniem podstawki umieść konsolę na miękkiej szmatce rozłożonej na płaskiej powierzchni.


### Mocowanie podstawki do konsoli z grupy modeli CFI-2000

- 1 Przejdź do centrum sterowania i wybierz opcje **Zasilanie**  $\odot$  > **Wyłącz konsolę PS5**.  
Ekran zostanie wyłączony, a wskaźnik zasilania błysnie białym światłem i zgaśnie.
- 2 Umieść konsolę PS5® tylną stroną do góry, a następnie wyjmij zaślepkę śruby.

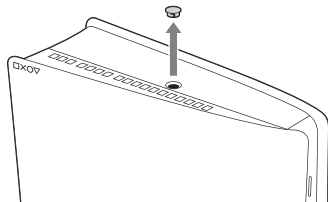


## Mocowanie podstawki

- 3 Przymocuj zaślepkę śruby do otworu na śrubę (oznaczonego symbolem  $\Delta$ ) na podstawie.

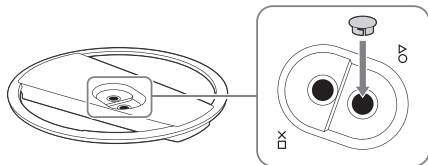


- 4 Wyrównaj otwór na śrubę (oznaczony symbolem  $\times$  $\square$ ) w podstawie z otworem na śrubę w konsoli, a następnie przymocuj całość, ręcznie dokręcając śrubę mocującą.

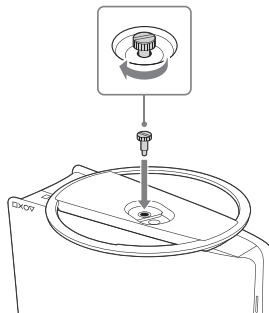


## Mocowanie podstawki do konsoli z grupy modeli CFI-1000


- 1 Przejdź do centrum sterowania i wybierz opcję **Zasilanie**  $\text{⏻}$  > **Wyłącz konsolę PS5**.  
Ekran zostanie wyłączony, a wskaźnik zasilania błysnie białym światłem i zgaśnie.
- 2 Przymocuj nasadkę do podstawki.  
Włóż nasadkę do uniesionej części podstawki.

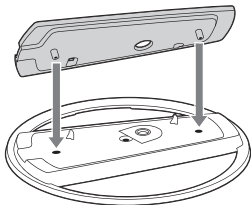

- 3 Umieść konsolę PS5 tylną stroną do góry, a następnie wyjmij zaślepkę śruby.

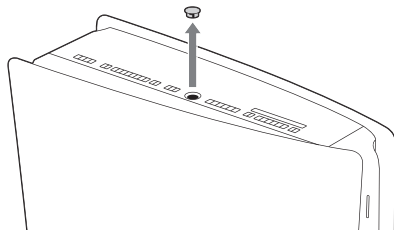


- 4 Przymocuj zaślepkę śruby do otworu na śrubę (oznaczonego symbolem  $\times \square$ ) na podstawie.  
Do dokręcenia śruby możesz również użyć monety.

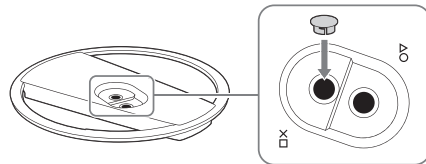

## Mocowanie podstawki

- 5 Wyrównaj otwór na śrubę (oznaczony symbolem  $\Delta$ ) w podstawie z otworem na śrubę w konsoli, a następnie przymocuj całość, ręcznie dokręcając śrubę mocującą.

Do dokręcenia śruby możesz również użyć monety.

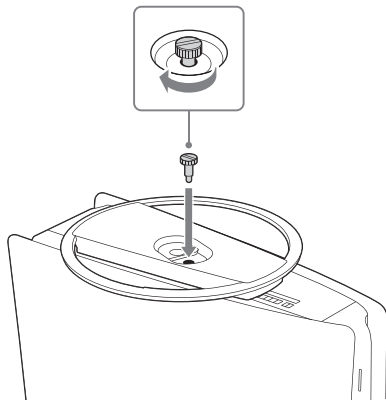

## Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne (z wyłączeniem części wystających)	Bez nasadki: Okolo 155 × 11 × 155 mm (szer. × wys. × d) Z nasadką: Okolo 155 × 14 × 155 mm (szer. × wys. × d)
Waga	Bez nasadki: Ok. 140 g Z nasadką: Ok. 157 g
Temperatura pracy	Od 5°C do 35°C

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

## Utylizacja zużytych produktów

Produkt jest wykonany z wielu materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Podczas utylizacji tego produktu należy przestrzegać przepisów lokalnych.

## Ograniczenie odpowiedzialności

Poza warunkami wyraźnie określonymi przez Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE) lub jakkolwiek inny podmiot z grupy Sony bądź ich dostawców lub autoryzowane punkty serwisowe, przy uwzględnieniu zakazów wynikających z obowiązującego prawa, SIEE lub jakkolwiek inny podmiot z grupy Sony bądź ich dostawcy lub autoryzowane punkty serwisowe nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym szkody specjalne, przypadkowe lub wtórne albo opłaty wynikające z użycia lub niemożności użycia tego produktu.


---


Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.

Import i dystrybucja w Europie (poza Wielką Brytanią):  
Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH /  
Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony  
Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive  
Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive  
Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment  
España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany.  
Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor,  
2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Prawa autorskie i znaki towarowe

„”, „PlayStation” oraz „PS5” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” i „” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Group Corporation.





# Zdraví a bezpečnost

Před použitím tohoto produktu si důkladně přečtěte tuto příručku a všechny příručky ke kompatibilnímu hardwaru. Pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Rodiče a opatrovníci dětí by si měli přečíst tuto příručku v zájmu bezpečného používání.

## Varování

### ZRANĚNÍ MALÝCH DĚTÍ

Produkt udržujte mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou spolknout malé díly, což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či závadu.

### KONZOLI A JEJÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE ZAKÁZÁNO ROZEBÍRAT A UPRAVOVAT

Hrozí riziko zranění.

## Bezpečnostní opatření

### Nastavení a manipulace

- Na produkt nepokládejte těžké předměty, neházejte s ním, nepouštějte ho na zem ani ho jinak nevystavujte silným fyzickým nárazům.
- Neumisťujte produkt na povrchy, které jsou nestabilní, naklánějí se nebo podléhají vibracím.
- Neponechávejte produkt na podlaze.
- Během provozu, přepravy či skladování produkt ani příslušenství nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.
- Nesundávejte vertikální podstavec ihned po použití konzole PlayStation®5 – montážní šroub podstavce se může během používání zahřát a způsobit popáleniny.

## Péče a čištění

Dodržováním následujících opatření pomůžete chránit vnější povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.


- Nepoužívejte těkavé látky, jako jsou insekticidy.
- Zabraňte tomu, aby se po delší dobu produktu dotýkala pryž nebo vinyl.
- Nepoužívejte ředidlo, benzín ani alkohol. Vyhněte se vlhčeným ubrouskům, chemicky ošetřeným hadříkům a dalším produktům, které tyto látky obsahují.
- Otírejte měkkým suchým hadříkem.


## Přípevnění podstavce

Způsob přípevnění podstavce se u konzolí skupiny modelů CFI-2000 a CFI-1000 liší. Ujistěte se, že zvolíte způsob přípevnění vhodný pro svůj model konzole.

Před přípevněním podstavce položte konzoli na měkkou látku rozprostřenou na rovném povrchu.


### Přípevnění podstavce ke konzoli skupiny modelů CFI-2000

- 1 Přejděte do řídicího střediska a vyberte možnost **Napájení**  > **Vypnout systém PS5**.  
Obrazovka zčerná, kontrolka napájení bliká bíle a poté zhasne.
- 2 Položte konzoli PS5® zadní stranou vzhůru a poté sundejte krytku šroubu.

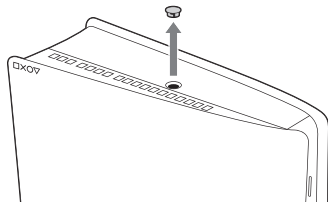


## Přípevnění podstavce

- 3 Připevněte krytku šroubu k otvoru pro šroub (s označením  $\Delta$ ) na podstavci.

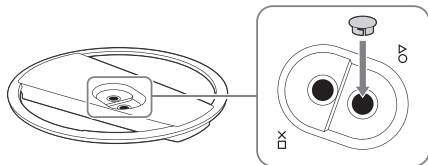


- 4 Zarovnejte otvor pro šroub (s označením  $\times$ ) na podstavci s otvorem pro šroub konzole a poté jej ručně zajistěte pomocí montážního šroubu. K utažení šroubu můžete použít i minci.

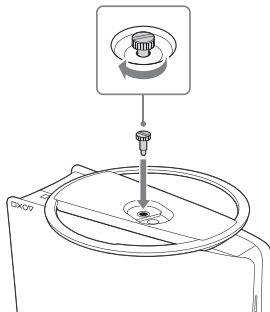


## Přípevnění podstavce ke konzoli skupiny modelů CFI-1000


- 1 Přejděte do řídicího střediska a vyberte možnost **Napájení**  $\cup$  > **Vypnout systém PS5**.  
Obrazovka zčerná, kontrolka napájení bliká bíle a poté zhasne.
- 2 **Přípevněte nástavec k podstavci.**  
Vložte nástavec do zvýšené části podstavce.

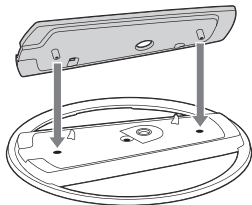

- 3 Položte konzoli PS5 zadní stranou vzhůru a poté sundejte krytku šroubu.

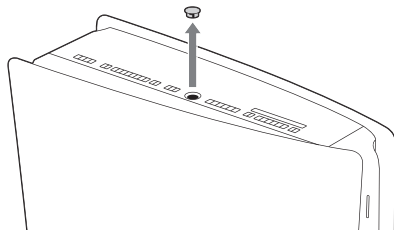


- 4 **Přípevněte krytku šroubu k otvoru pro šroub (s označením X□) na podstavci.**  
K utažení šroubu můžete použít i minci.

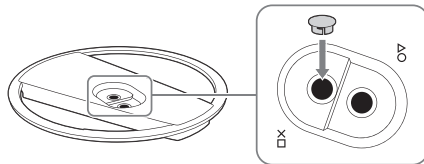

## Přípevnění podstavce

- 5 Zarovnejte otvor pro šroub (s označením  $\Delta$ ) na podstavci s otvorem pro šroub konzole a poté jej ručně zajistěte pomocí montážního šroubu. K utažení šroubu můžete použít i minci.

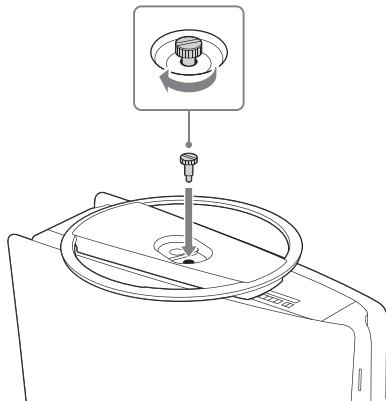

## Technické údaje

Vnější rozměry (vyjma vystupujících částí)	Bez nástavce: Přibl. 155 × 11 × 155 mm (š × v × h) S nástavcem: Přibl. 155 × 14 × 155 mm (š × v × h)
Hmotnost	Bez nástavce: Přibl. 140 g S nástavcem: Přibl. 157 g
Provozní teplota	5 až 35 °C

Konstrukce a specifikace se mohou změnit bez upozornění.

## Recyklace produktu na konci životnosti

Produkt je vyroben z mnoha materiálů, které lze recyklovat. Při likvidaci tohoto produktu postupujte podle místních předpisů.

## Omezení odpovědnosti

Kromě případů výslovně uvedených společností Sony Interactive Entertainment Europe Limited (dále jen "SIEE") nebo jakoukoli jinou společností Sony, jejich dodavatelí nebo autorizovanými servisními zařízeními, s výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, nenese společnost SIEE nebo jakákoli jiná společnost Sony, jejich dodavatelé nebo autorizovaná servisní zařízení odpovědnost za jakékoli škody, včetně zvláštních, náhodných nebo následných škod, nebo poplatků vyplývajících z používání nebo nemožnosti používat tento produkt.

---


Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Dovoz do Evropy a distribuce (s výjimkou Spojeného království): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Autorská práva a ochranné známky

„PS“ a „PlayStation“ a „PSS“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Group Corporation.





## Egészség és biztonság

A termék használata előtt figyelmesen olvasd el az útmutatót és a kompatibilis hardverek útmutatóit. Őrizd meg az útmutatókat, hogy később is belelapozhass. A gyermekek szüleinek vagy gondviselőinek el kell olvasniuk az útmutatót a biztonságos használat érdekében.

### Figyelmeztetés

#### KISGYERMEKEK SÉRÜLÉSEI

A terméket tartsd távol kisgyermektől. Előfordulhat, hogy a kisebb gyermekek lenyelik az alkatrészeket, ami személyi sérülést, balesetet vagy az eszköz működési hibáját okozhatja.

#### SOHA NE SZERELD SZÉT ÉS NE VÉGEZZ MÓDOSÍTÁST A TERMÉKEN VAGY A TARTOZÉKAIN

Fennáll a sérülés veszélye.

### Óvintézkedések

#### Beállítás és kezelés

- Ne helyezz nehéz tárgyakat a termékre, ne dobáld és ne ejtsd le a terméket, és ügyelj arra, hogy ne érje más erős fizikai behatás sem.
- Ne helyezd a terméket instabil, ferde, vagy rázkódásnak kitett felületre.
- Ne hagyd a terméket a padlón.
- A használat, szállítás és tárolás közben ne tedd ki a terméket vagy a tartozékokat magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
- Ne távolítsd el a függőleges állványt közvetlenül a PlayStation®5 konzol használata után, mert az állvány rögzítő csavara használat közben felforrósodhat és égési sérüléseket okozhat.

## Ápolás és tisztítás

Az alábbi óvintézkedések követésével elkerülheted a termék külső burkolatának károsodását és elszíneződését.


- Ne alkalmazz illékony anyagokat, például rovarirtót.
- Ne érintkezzon hosszabb ideig gumi vagy vinil anyag a termékkel.
- Ne használj hígítót, benzint vagy alkoholt. Kerüld a törlőkendők, vegyszerrel kezelt kendők és egyéb ilyen anyagokat tartalmazó termékek használatát.
- Puha, száraz ruhával töröld át.


## Az állvány rögzítése

A CFI-2000 modellcsoport és a CFI-1000 modellcsoport konzoljainak rögzítési módja eltérő. Győződj meg arról, hogy a modellnek megfelelő rögzítési módot követed.

Az állvány csatlakoztatása előtt tedd a konzolt egy sima felületre terített puha textíliára.


### Az állvány rögzítése a CFI-2000 modellcsoport konzoljaihoz

- 1 Nyisd meg a vezérlőközpontot, és válaszd a **Tápellátás**  > **A PS5 kikapcsolása** lehetőséget. A képernyő elsötétül, a tápellátásjelző fehéren villog, majd kikapcsol.
- 2 Helyezd el a PS5® konzolt a hátsó részével felfelé, majd távolítsd el a csavarsapkát.

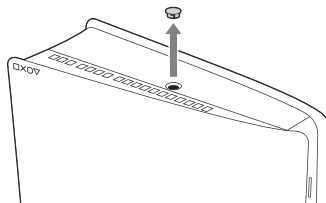


## Az állvány rögzítése


- 3 Rögzítsd a csavarsapkát az állvány csavarfuratához ( $\Delta$  jelzéssel ellátva).

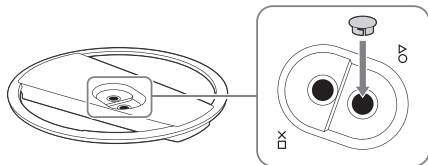


- 4 Igazítsd az állványon lévő ( $\times$  jelzéssel ellátott) csavarfuratot a konzol csavarfuratához, majd kézzel rögzítsd a rögzítő csavarral. A csavart érmével is meghúzhatod.

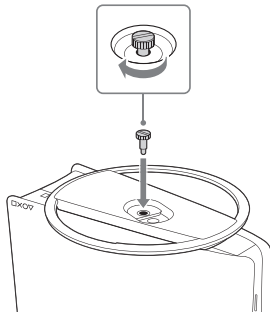


## Az állvány rögzítése a CFI-1000 modellcsoport konzoljaihoz


- 1 Nyisd meg a vezérlőközpontot, és válaszd a **Tápellátás**  > **A PS5 kikapcsolása** lehetőséget. A képernyő elsötétül, a tápellátásjelző fehéren villog, majd kikapcsol.
- 2 Rögzítsd a tartozékot az állványhoz.  
Helyezd be a tartozékot az állvány megemelt részébe.

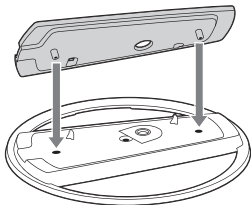

- 3 Helyezd el a PS5 konzolt a hátsó részével felfelé, majd távolítsd el a csavarsapkát.

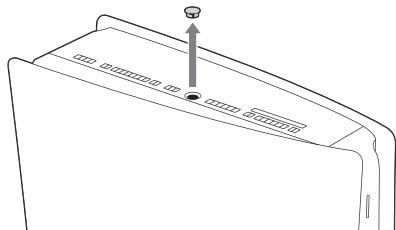


- 4 Rögzítsd a csavarsapkát az állvány csavarfuratához (X jelzéssel ellátva). A csavart érmével is meghúzhatod.

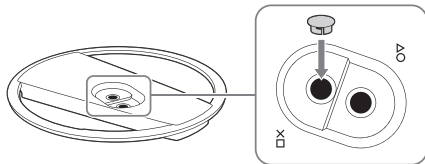

Az állvány rögzítése

- 5 Igazítsd az állványon lévő ( $\Delta$ o jelzéssel ellátott) csavarfuratot a konzol csavarfuratához, majd kézzel rögzítsd a rögzítő csavarral. A csavart érmével is meghúzhatod.

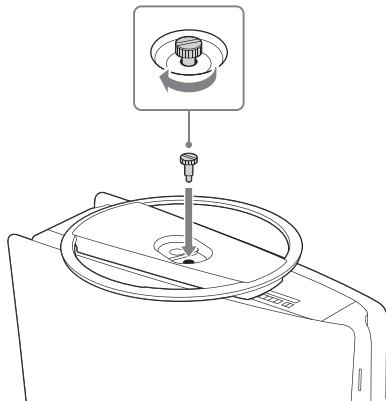

## Termékjellemzők

Külső méret (kiálló részek nélkül)	Tartozék nélkül: Kb. 155 × 11 × 155 mm (szé × ma × mé) Tartozékkal: Kb. 155 × 14 × 155 mm (szé × ma × mé)
Tömeg	Tartozék nélkül: Kb. 140 g Tartozékkal: Kb. 157 g
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C között

A kialakítás és a műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.

## A termék újrahasznosítása az életciklusa végén

A termék számos olyan anyagból készül, amelyek újrahasznosíthatók. A termék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

## A felelősség korlátozása

A Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”) vagy bármely más Sony-entitás, illetve annak beszállítója vagy hivatalos szerveze által kifejezetten meghatározottakon kívül, kivéve a vonatkozó jogszabályok által tiltott mértéket, a SIEE vagy bármely más Sony-entitás, illetve annak beszállítója vagy hivatalos szerveze nem vállalnak felelősséget a termék használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő károkért, beleértve a különleges, véletlen vagy következményes károkat, illetve díjakat.

---

A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán vagy annak megbízottja.

Európai importőr és forgalmazó (az Egyesült Királyság kivételével): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Szerzői jog és védjegy

A „”, „PlayStation” és „PS5” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A „SONY” és „” a Sony Group Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.





# Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod a akékoľvek návody pre kompatibilný hardvér. Návod si odložte na budúce použitie. Tento návod by si v záujme bezpečného používania mali prečítať rodičia alebo opatrovníci detí.

## Upozornenie

### ZRANENIA MALÝCH DETÍ

Produkt uchovávajte mimo dosahu malých detí. Malé deti môžu prehltnúť malé diely, čo môže spôsobiť zranenie alebo nehodu či poruchu.

### PRODUKT ANI JEHO PRÍSLUŠENSTVO NIKDY NEROZOBERAJTE ANI NEUPRAVUJTE

Hrozí riziko zranenia.

## Bezpečnostné opatrenia

### Nastavenie a manipulácia

- Na produkt neumiestňujte ťažké predmety, produkt nehádzte, nenechajte ho spadnúť ani ho inak nevystavujte silným nárazom.
- Produkt neukladajte na povrchy, ktoré sú nestabilné, naklonené alebo vystavené vibráciám.
- Produkt nenechávajte na podlahe.
- Počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia produkt ani príslušenstvo nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Neodstraňujte vertikálny podstavec ihneď po použití konzoly PlayStation®5, pretože montážna skrutka podstavca sa môže počas používania nahriať a spôsobiť popáleniny.

## Starostlivosť a čistenie

Dodržiujte bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie, aby ste zabránili opotrebovaniu alebo vyblednutiu vonkajších častí produktu.

- Neaplikujte prchavé látky, ako je insekticíd.
- Gumové ani vinylové materiály nenechávajte v dlhšom kontakte s produktom.
- Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol. Nepoužívajte utierky, chemicky ošetrované handričky a iné produkty, ktoré obsahujú takéto látky.
- Utierajte ich jemnou suchou handričkou.

## Pripojte podstavec

Spôsob pripojenia sa líši medzi modelovými skupinami konzol CFI-2000 a CFI-1000. Použite správny spôsob pripojenia svojho modelu konzoly.


Pred inštaláciou podstavca položte konzolu na mäkkú handričku rozprestretú na rovnom podklade.

### Pripojenie podstavca na modelovú skupinu konzol CFI-2000

- 1 Prejdite do ovládacieho strediska a vyberte položky **Power (Napájanie)**  $\text{⏻}$  > **Turn Off PS5 (Vypnúť konzolu PS5)**.


Obrazovka zhasne, indikátor napájania bliká nabiele a následne sa vypne.

- 2 Umiestnite konzolu PS5® tak, aby jej zadná strana smerovala nahor a potom odstráňte skrutkovací uzáver.

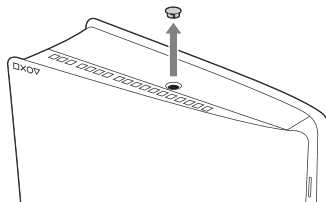


Pripojte podstavec

- 3 Pripojte skrutkovací uzáver na otvor skrutky (označený  $\Delta$ ) na podstavci.

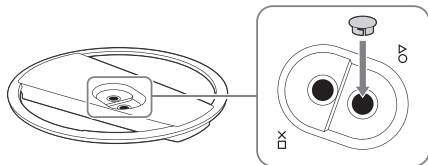


- 4 Zarovnajte otvor skrutky (označený  $\times$ □) na podstavci s otvorom skrutky na konzole a potom rukou zaistite montážnu skrutku. Na utiahnutie skrutky môžete použiť mincu.

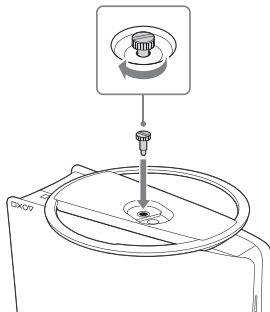


## Pripojenie podstavca na modelovú skupinu konzol CFI-1000


- 1 Prejdite do ovládacieho strediska a vyberte položky **Power (Napájanie)** > **Turn Off PS5 (Vypnúť konzolu PS5)**.  
 Obrazovka zhasne, indikátor napájania bliká nabiele a následne sa vypne.
- 2 Pripevnite nástavec na podstavec.  
 Vložte nástavec do vyvýšenej časti podstavca.

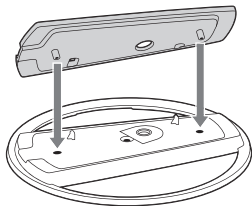

- 3 Umiestnite konzolu PS5 tak, aby jej zadná strana smerovala nahor a potom odstráňte skrutkový uzáver.

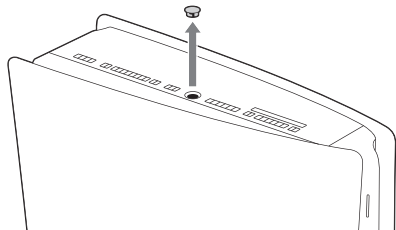


- 4 Pripojte skrutkový uzáver na otvor skrutky (označený X) na podstavci.  
 Na utiahnutie skrutky môžete použiť mincu.

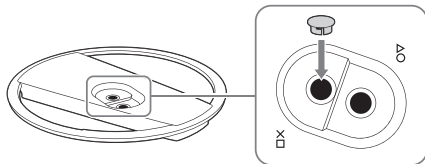

Pripojte podstavec

- 5 Zarovnajte otvor skrutky (označený  $\Delta$ o) na podstavci s otvorom skrutky na konzole a potom rukou zaistite montážnu skrutku. Na utiahnutie skrutky môžete použiť mincu.

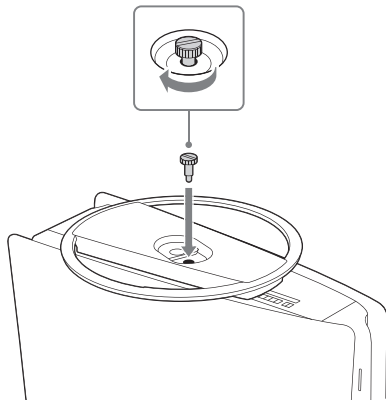

## Technické parametre

Vonkajšie rozmery (bez prečnievajúcich častí)	Bez nástavca: Približne 155 × 11 × 155 mm (š × v × h) S nástavcom: Približne 155 × 14 × 155 mm (š × v × h)
Hmotnosť	Bez nástavca: Približne 140 g S nástavcom: Približne 157 g
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Recyklácia produktu po skončení životnosti

Produkt je vyrobený z mnohých materiálov, ktoré možno recyklovať. Pri likvidácii produktu postupujte podľa miestnych predpisov.

## Obmedzenia zodpovednosti

Okrem prípadov výslovne uvedených spoločnosťou Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") a/alebo ktorýmkoľvek subjektom Sony, ich dodávateľmi alebo autorizovanými servisnými zariadeniami, s výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými zákonmi, spoločnosť SIEE a/alebo ktorýkoľvek subjekt Sony, ich dodávateľa alebo autorizované servisné zariadenia, nenesú zodpovednosť za žiadne škody vrátane osobitných, náhodných alebo následných škôd alebo poplatkov vyplývajúcich z používania alebo nemožnosti používania tohto produktu.


---

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Import a distribúcia v Európe (okrem Spojeného kráľovstva): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Autorské práva a ochranné známky

„PS“ a „PlayStation“ a „PSS“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a  sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation.





# Varnost in zdravje

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta priročnik in priročnike za združljivo strojno opremo. Navodila shranite za prihodnjo uporabo. Starši ali skrbniki morajo ta priročnik prebrati, da zagotovijo varno uporabo.

## Opozorilo

### POŠKODBE MAJHNIH OTROK

Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Majhni otroci lahko pogoltnejo manjše dele, kar lahko povzroči poškodbe, nesrečo ali napačno delovanje.

### IZDELKA ALI DODATNE OPREME NE RAZSTAVLJAJTE ALI SPREMINJAJTE.

Obstaja tveganje za poškodbe.

## Previdnostni ukrepi

### Nastavitev in rokovanje

- Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov in ga ne mečite ali drugače izpostavljajte močnejšim udarcem.
- Izdelka ne postavljajte na nestabilno, nagnjeno površino ali takšno, ki je izpostavljena tresljajem.
- Izdelka ne puščajte na tleh.
- Med delovanjem, prevozom in shranjevanjem izdelka ali dodatne opreme ne izpostavljajte visokim temperaturam, visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
- Navpičnega stojala ne odstranjujte takoj po uporabi konzole PlayStation®5, saj se montirni vijak lahko segreje in povzroči opekline.

## Nega in čiščenje


Upoštevajte spodnja varnostna navodila in tako preprečite, da se zunanost izdelka spremeni ali razbarva.


- Ne nanašajte hlapnih snovi, kot je insekticid.
- Ne dovolite, da je izdelek dlje časa v stiku z gumijastimi ali vinilnimi materiali.
- Ne uporabljajte razredčila, bencina ali alkohola. Izogibajte se uporabi robčkov, krp, obdelanih s kemikalijami, in drugih izdelkov, ki vsebujejo takšne snovi.
- Obrišite z mehko in suho krpo.

## Pritrdite stojalo

Metoda pritrdjevanja pri modelih konzol CFI-2000 je drugačna kot pri modelih CFI-1000. Prepričajte se, da uporabljate pravilno metodo pritrdjevanja konzole. Pred namestitvijo stojala konzolo postavite na mehko krpo, položeno na ravno površino.


### Pritrditev stojala na model konzole CFI-2000

- 1 Pojdite v kontrolni center in izberite **Power (Napajanje)**  > **Turn Off PS5 (Izklopi PS5)**. Zaslona se izklopi, indikator napajanja utripa belo, nato pa se izklopi.
- 2 Konzolo PS5® položite tako, da je hrbtne strani obrnjena navzgor, in odstranite pokrovček odprtine za vijak.

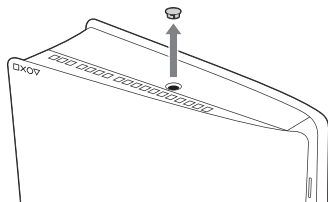


## Pritrdite stojalo

- 3 Pokrovček odprtine za vijak pritrdite na odprtino za vijak (označena z  $\Delta$ ) na stojalu.

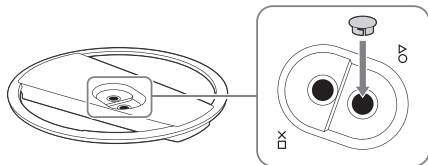


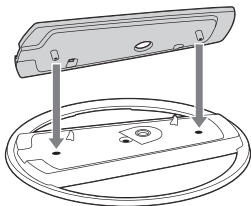
- 4 Poravnajte odprtino za vijak (označena z  $\times$ ) na stojalu z odprtino za vijak na konzoli, nato pa si z roko pomagajte dobro priviti montirni vijak.

Uporabite lahko kovanec, da vijak dobro zategnete.

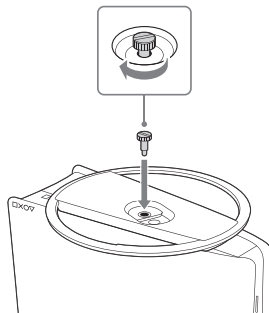


## Pritrditev stojala na model konzole CFI-1000


- 1 Pojdite v kontrolni center in izberite **Power (Napajanje)**  > **Turn Off PS5 (Izklopi PS5)**. Zaslona se izklopi, indikator napajanja utripa belo, nato pa se izklopi.
- 2 Pritrdite nastavek na stojalo. Nastavek vstavite v dvignjen del stojala.



- 3 Konzolo PS5 položite tako, da je hrbtna stran obrnjena navzgor, in odstranite pokrovček odprtine za vijak.

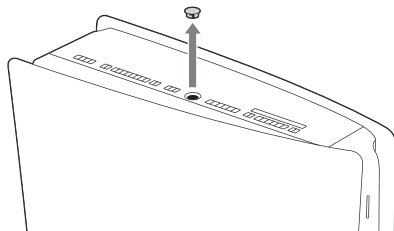


- 4 Pokrovček odprtine za vijak pritrdite na odprtino za vijak (označena z X) na stojalu. Uporabite lahko kovanec, da vijak dobro zategnete.

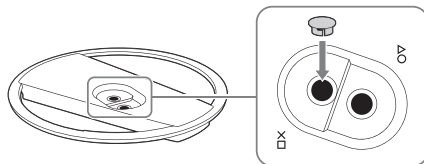

Pritrdite stojalo

- 5 Poravnajte odprtino za vijak (označena z  $\Delta$ ) na stojalu z odprtino za vijak na konzoli, nato pa si z roko pomagajte dobro priviti montirni vijak. Uporabite lahko kovanec, da vijak dobro zategnete.

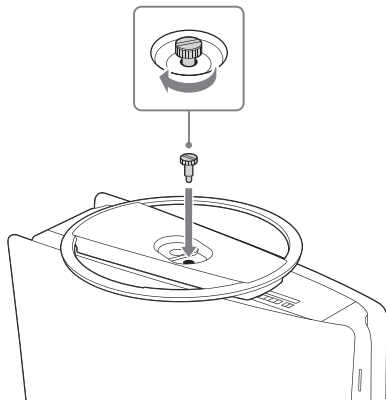

## Tehnični podatki

Zunanje dimenzije (brez izbočenih delov)	Brez nastavka: Pribl. 155 × 11 × 155 mm (š × v × g) Z nastavkom: Pribl. 155 × 14 × 155 mm (š × v × g)
Teža	Brez nastavka: Pribl. 140 g Z nastavkom: Pribl. 157 g
Delovna temperatura	5 °C do 35 °C

Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

## Recikliranje izdelkov po koncu življenjske dobe

Izdelek je izdelan iz številnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Pri odlaganju izdelka upoštevajte lokalne predpise.

## Omejitve odgovornosti


Razen kot izrecno navaja družba Sony Interactive Entertainment Europe Limited («SIEE») ali druga pravna oseba Sony ter njeni dobavitelji ali pooblaščenji servisi, razen v obsegu, kot je to prepovedano z veljavno zakonodajo, SIEE ali druga pravna oseba Sony ter njeni dobavitelji ali pooblaščenji servisi ne odgovarjajo za kakršno koli škodo, vključno s posebno, naključno ali posledično škodo, ali stroške, do katerih pride zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka.

---

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Uvoznik in distributer za Evropo (razen Združenega kraljestva): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Avtorske pravice in blagovne znamke

“”, “PlayStation” in “PS5” so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” in “” so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Group Corporation.





## Безопасност и здраве

Преди да използвате продукта, прочете внимателно това ръководство и други ръководства за съвместим хардуер. Запазете инструкциите за бъдещи справки. Родителите или настойниците на деца трябва да прочетат това ръководство за безопасно ползване.

### Предупреждение

#### ТРАВМИ ПРИ МАЛКИ ДЕЦА

Дръжте продукта далеч от малки деца. Малките деца е възможно да погълнат дребните части, което може да доведе до наранявания, злополуки или повреда.

#### НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЛИ МОДИФИЦИРАЙТЕ КОНЗОЛАТА ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ.

Съществува риск от нараняване.

### Предпазни мерки

#### Настройка и работа

- Не поставяйте тежки обекти върху продукта, не хвърляйте и не изпускате продукта или не го излагайте по друг начин на силен физически удар.
- Не поставяйте продукта на нестабилни, наклонени или подложени на вибрация повърхности.
- Не оставяйте продукта на пода.
- Не излагайте продукта или аксесоарите му на висока температура, висока влажност или пряка слънчева светлина по време на работа, транспортиране или съхранение.
- Не махайте вертикалната стойка веднага след използване на конзолата PlayStation®5, тъй като крепежният винт на стойката може да се нагорещи по време на употреба и да причини изгаряния.

## Грижа и почистване

Следвайте предпазните мерки по-долу, за да съдействате за предпазването на външната част на продукта от разрушаване или обезцветяване.

- Не нанасяйте летливи вещества като инсектициди.
- Не позволявайте продължителен контакт на гумени или винилови материали с продукта.
- Не използвайте разреждател, бензин или алкохол. Избягвайте да използвате кърпички, третираны с химикали кърпи и други продукти, които съдържат такива вещества.
- Забършете с мека и суха кърпа.

## Прикрепване на стойката

Методът на прикрепване се различава между конзолите от групата модели CFI-2000 и CFI-1000. Проверете дали спазвате правилния метод на прикрепване за вашия модел конзола.


За да прикрепите стойката, поставете конзолата върху мека кърпа, разгъната върху равна повърхност.

### Прикрепване на стойката към конзоли от групата модели CFI-2000

- 1 Посетете центъра за управление и изберете **Power (Захранване)** > **Turn Off PS5 (Изключване на PS5)**.


Екранът изгасва, индикаторът за захранване светва в бяло и се изключва.

- 2 Поставете конзолата PS5® със задната страна нагоре и след това свалете винтовата капачка.

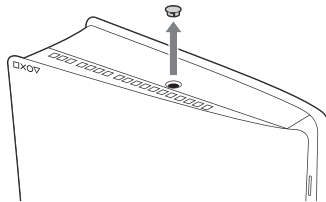


## Прикрепване на стойката

- 3 Прикрепете винтовата капачка към отвора за винт (маркиран с  $\Delta O$ ) на стойката.

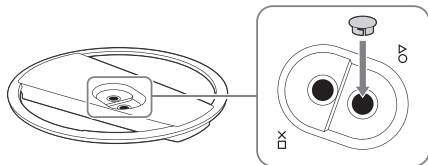



- 4 Подравнете отвора за винт (маркиран с  $X \square$ ) на стойката с отвора за винт на конзолата и след това закрепете с крепежния винт ръчно.

Можете също да използвате монета, за да затегнете винта.

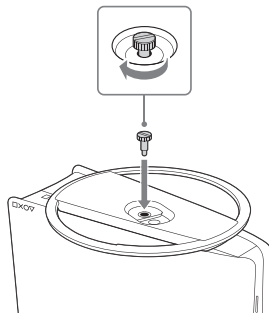


## Прикрепване на стойката към конзоли от групата модели CFI-1000


- 1 Посетете центъра за управление и изберете **Power (Захранване)**  > **Turn Off PS5 (Изключване на PS5)**.  
Екранът изгасва, индикаторът за захранване светва в бяло и се изключва.
- 2 Фиксирайте приставката към стойката.  
Поставете приставката в повдигнатата част на стойката.

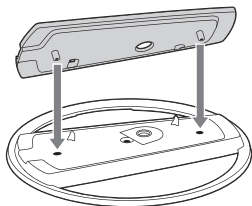

- 3 Поставете PS5 конзолата със задната страна нагоре и след това свалете капачката на резбовия отвор.

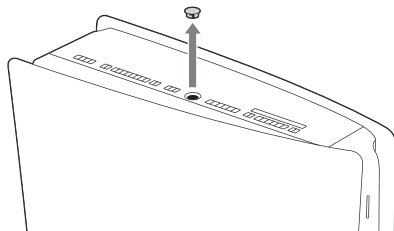


- 4 Прикрепете винтовата капачка към отвора за винт (маркиран с X) на стойката.  
Можете също да използвате монета, за да затегнете винта.

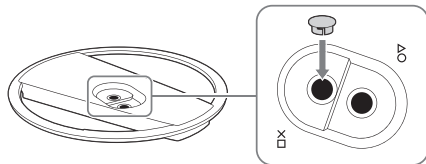

## Прикрепване на стойката

- 5 Подравнете отвора за винт (маркиран с  $\Delta$ ) на стойката с отвора за винт на конзолата и след това закрепете с крепежния винт ръчно.

Можете също да използвате монета, за да затегнете винта.

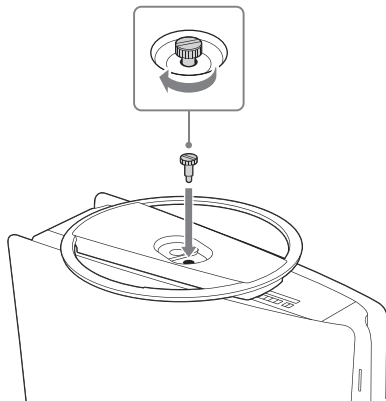

## Спецификации

Външни размери (с изключение на издадените части)	Без приставка: Прибл. 155 × 11 × 155 мм (д × в × ш) С приставка: Прибл. 155 × 14 × 155 мм (д × в × ш)
Маса	Без приставка: Прибл. 140 г С приставка: Прибл. 157 г
Работна температура	5 °C до 35 °C

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

## Рециклиране на продукта в края на живота му

Продуктът е изработен от много материали, които могат да бъдат рециклирани. Спазвайте местните разпоредби, когато го изхвърляте.

## Ограничение на отговорността


Освен както е изрично посочено от Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE“) или друго юридическо лице на Sony, или техните доставчици или оторизирани сервизни съоръжения, освен до степента, забранена от приложимите закони, SIEE или друго юридическо лице на Sony, или техните доставчици или оторизирани сервизни съоръжения не носят отговорност за каквито и да било вреди, включително специални, инцидентни или последващи вреди или такси, произтичащи от използването или невъзможността да се използва този продукт.

---

Този продукт е произведен от или от името на Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Вносител и разпространител за Европа (освен Обединеното кралство) е Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Авторски права и търговски марки

“”, “PlayStation” и “PS5” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” и “” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation.





## Sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție prezentul manual și orice manuale pentru produse hardware compatibile. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Părinții sau tutorii copiilor trebuie să citească acest manual în vederea utilizării în siguranță.

### Avertizare

#### RISC DE RĂNIRE ÎN CAZUL COPIILOR MICI

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor mici. Copiii mici pot înghiți piesele de dimensiuni mici, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau poate provoca un accident sau o defectare.

#### NU DEMONTAȚI SAU MODIFICAȚI NICIODATĂ PRODUSUL SAU ACCESORIILE

Există riscul de vătămare corporală.

### Precauții

#### Configurarea și manevrarea

- Nu așezați obiecte grele pe produs, nu aruncați sau scăpați produsul și nu îl expuneți unui impact fizic puternic.
- Nu amplasați produsul pe suprafețe instabile, înclinate sau supuse vibrațiilor.
- Nu lăsați produsul pe jos.
- Nu expuneți produsul sau accesoriile la temperaturi ridicate, la umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui în timpul funcționării, transportării și depozitării.
- Nu îndepărtați suportul vertical imediat după utilizarea consolei PlayStation®5, deoarece șurubul de montare al suportului se poate înfierbânta în timpul utilizării și poate cauza arsuri.

## Îngrijire și curățare

Respectați măsurile de precauție de mai jos pentru a ajuta la prevenirea deteriorării sau decolorării exteriorului produsului.


- Nu aplicați substanțe volatile, cum ar fi insecticidele.
- Nu permiteți contactul prelungit al materialelor din cauciuc sau vinil cu produsul.
- Nu utilizați diluanți, benzină sau alcool. Evitați să utilizați șervețele umede, lavete tratate chimic sau alte produse care conțin astfel de substanțe chimice.
- Ștergeți cu o cârpă moale și uscată.


## Atașarea suportului

Metoda de atașare diferă în funcție de grupul de modele CFI-2000 și grupul de modele CFI-1000. Asigurați-vă că urmați metoda corectă de atașare în funcție de modelul de consolă.

Așezați consola pe o lavetă moale întinsă deasupra unei suprafețe nivelate înainte de a atașa suportul.


### Atașarea suportului la o consolă din grupul de modele CFI-2000

- 1 Accesați centrul de control și selectați **Alimentare**  > **Oprire PS5**.  
Ecranul se va stinge, indicatorul de alimentare va prezenta o lumină albă intermitentă și apoi se va opri.
- 2 Amplasați consola PS5® cu partea din spate orientată în sus, apoi îndepărtați capacul șurubului.

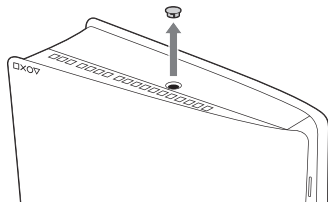


## Atașarea suportului

- 3 Atașați capacul șurubului la orificiul pentru șurub (marcat cu  $\Delta$ ) de pe suport.

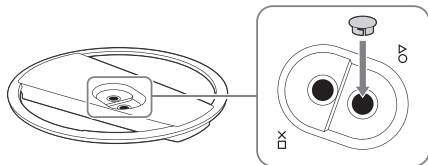


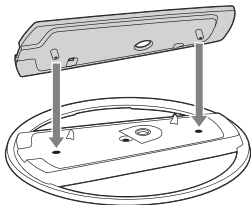
- 4 Aliniați orificiul pentru șurub (marcat cu  $\times$ ) de pe suport cu orificiul pentru șurub de pe consolă, apoi fixați cu șurubul de montare folosind mâna.

Puteți folosi și o monedă pentru a strânge șurubul.

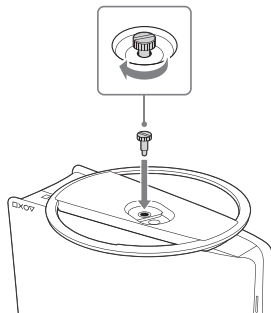



## Atașarea suportului la o consolă din grupul de modele CFI-1000


- 1** Accesați centrul de control și selectați **Alimentare**  > **Oprire PS5**.  
Ecranul se va stinge, indicatorul de alimentare va prezenta o lumină albă intermitentă și apoi se va opri.
- 2** Fixați atașamentul pe suport.  
Introduceți atașamentul în partea ridicată a suportului.



- 3** Amplasați consola PS5 cu partea din spate orientată în sus, apoi îndepărtați capacul șurubului.

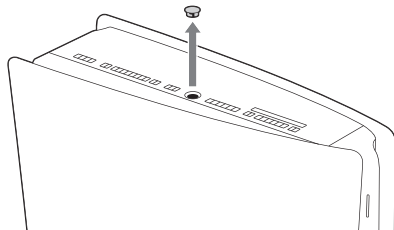


- 4** Atașați capacul șurubului la orificiul pentru șurub (marcat cu ) de pe suport.  
Puteți folosi și o monedă pentru a strânge șurubul.

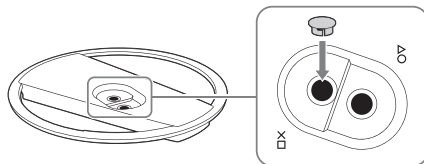

## Atașarea suportului

- 5 Aliniați orificiul pentru șurub (marcat cu  $\Delta$ ) de pe suport cu orificiul pentru șurub de pe consolă, apoi fixați cu șurubul de montare folosind mâna. Puteți folosi și o monedă pentru a strânge șurubul.

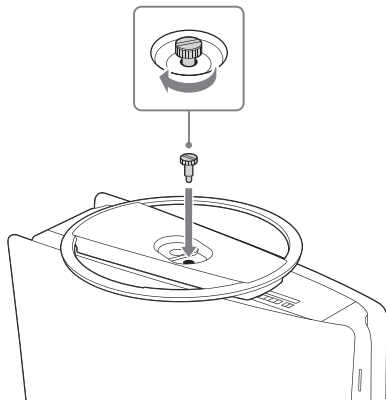

## Specificații

Dimensiuni exterioare (fără piesele proeminente)	Fără piesă atașată: Aprox. 155 × 11 × 155 mm (l × î × d) Cu piesă atașată: Aprox. 155 × 14 × 155 mm (l × î × d)
Greutate	Fără piesă atașată: Aprox. 140 g Cu piesă atașată: Aprox. 157 g
Temperatură de funcționare	Între 5 °C și 35 °C

Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare.

## Reciclarea produsului la sfârșitul duratei de funcționare

Produsul este fabricat din mai multe materiale care pot fi reciclate. Respectați reglementările locale atunci când doriți să eliminați produsul.

## Limitări ale răspunderii

În afara celor stabilite în mod expres de Sony Interactive Entertainment Inc. („SIEE”) și/sau oricare altă entitate Sony, furnizorii acestora sau centre de service autorizate, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin legile aplicabile, SIEE sau altă entitate Sony, furnizorii acestora sau centre de service autorizate nu vor fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune, inclusiv daune speciale, accidentale sau pe cale de consecință sau pentru plata taxelor care decurg din folosirea sau incapacitatea de a folosi acest produs.

---

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Importat în Europa și distribuit de (cu excepția Regatului Unit) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Drepturile de autor și mărci comerciale

„PS” , „PlayStation” și „PS5” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” și  sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Group Corporation.





## Zdravlje i sigurnost

Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sve priručnike za kompatibilni hardver. Sačuvajte upute za buduće potrebe. Roditelji ili skrbnici djece trebali bi pročitati ovaj priručnik za sigurnu upotrebu.

### Upozorenje

#### OZLJEDE MALE DJECE

Proizvod držite izvan dohvata male djece. Mala djeca mogu progutati male dijelove što može dovesti do ozljede, nesreće ili kvara.

#### NIKAD NEMOJTE RASTAVLJATI ILI IZMJENJIVATI PROIZVOD ILI DODATNU OPREMU

Postoji rizik od ozljede.

### Mjere opreza

#### Postavljanje i rukovanje

- Na proizvod nemojte stavljati teške predmete, nemojte ih bacati ni ispuštati ili ni na neki drugi način izlagati jakom fizičkom udarcu.
- Nemojte stavljati proizvod na površine koje su nestabilne, nagnute ili podložne vibracijama.
- Nemojte ostavljati proizvod na podu.
- Proizvod ili dodatnu opremu nemojte izlagati visokim temperaturama, visokoj vlazi ili izravnoj sunčevoj svjetlosti tijekom upotrebe, transporta i skladištenja.
- Nemojte uklanjati stalak za okomito postavljanje nakon upotrebe konzole PlayStation®5 budući da se vijak za pričvršćivanje stalka može zagrijati tijekom upotrebe i uzrokovati opekline.

## Održavanje i čišćenje

Slijedite mjere opreza u nastavku kako biste spriječili oštećenje ili promjenu boje vanjskog dijela proizvoda.


- Nemojte primjenjivati snažna sredstva poput insekticida.
- Spriječite duži kontakt gumenih ili vinilnih materijala s proizvodom.
- Nemojte upotrebljavati razrjeđivač, benzin ili alkohol. Nemojte upotrebljavati vlažne maramice, kemijski tretirane krpe i ostale proizvode koji sadrže takve tvari.
- Obrišite proizvod mekom, suhom krpom.

## Pričvrstite stalak

Metoda pričvršćivanja može se razlikovati između konzola grupe modela CFI-2000 i CFI-1000. Pobrinite se da slijedite točnu metodu pričvršćivanja za svoj model konzole.


Postavite konzolu na raširenu meku krpu na ravnu površinu prije pričvršćivanja stalka.

### Pričvršćivanje stalka na konzolu grupe modela CFI-2000

- 1 Otvorite kontrolni centar i odaberite **Power (Napajanje)**  > **Turn Off PS5 (Isključi PS5)**.


Zaslon postaje prazan, indikator napajanja treperi bijelo, a zatim se isključuje.

- 2 Postavite konzolu PS5® sa stražnjom stranom prema gore i uklonite kapicu vijka.

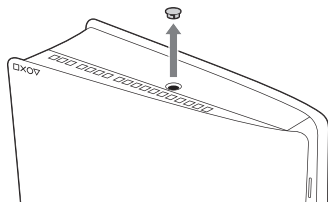


## Pričvrstite stolak

- 3 Pričvrstite kapicu vijka na utor za vijak (označen  $\Delta$ ) na stalku.

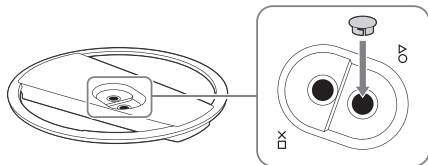


- 4 Poravnajte utor za vijak (označen  $\times$  $\square$ ) na stalku s utorom za vijak konzole i zatim osigurajte ih vijkom za pričvršćivanje s pomoću ruke. Također možete upotrijebiti kovanicu kako biste učvrstili vijak.

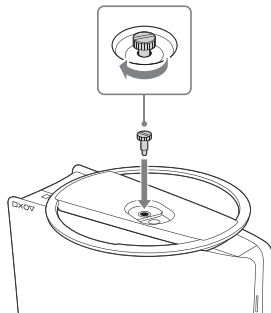


## Pričvršćivanje stalka na konzolu grupe modela CFI-1000


- 1 Otvorite kontrolni centar i odaberite **Power (Napajanje) ⏻ > Turn Off PS5 (Isključi PS5)**.  
Zaslon postaje prazan, indikator napajanja treperi bijelo, a zatim se isključi.
- 2 Fiksirajte pričvrсни element na stalak.  
Umetnite pričvrсни element u povišeni dio stalka.

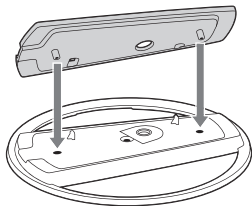

- 3 Postavite konzolu PS5 sa stražnjom stranom prema gore i uklonite kapicu vijka.

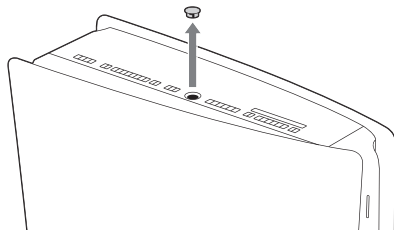


- 4 Pričvrstite kapicu vijka na utor za vijak (označen X□) na stalaku.  
Također možete upotrijebiti kovanicu kako biste učvrstili vijak.

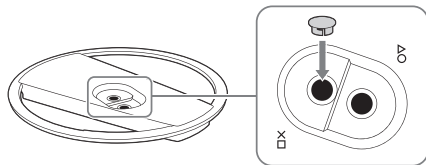

## Pričvrstite stalak

- 5 Poravnajte utor za vijak (označen  $\Delta$ ) na stalku s utorom za vijak konzole i zatim osigurajte ih vijkom za pričvršćivanje s pomoću ruke.

Također možete upotrijebiti kovanicu kako biste učvrstili vijak.

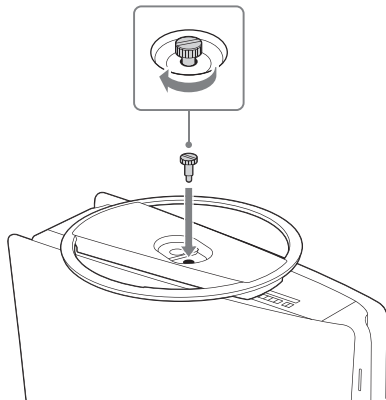

## Tehničke karakteristike

Vanjske dimenzije (bez izbočenih dijelova)	Bez pričvrsnog elementa: Pribl. 155 × 11 × 155 mm (š × v × d) S pričvrsnim elementom: Pribl. 155 × 14 × 155 mm (š × v × d)
Masa	Bez pričvrsnog elementa: Pribl. 140 g S pričvrsnim elementom: Pribl. 157 g
Radna temperatura	5 °C do 35 °C

Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

## Recikliranje po isteku trajanja proizvoda

Proizvod je izrađen od materijala koji se može reciklirati. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja proizvoda.

## Ograničenja od odgovornosti


Osim kako je izričito navelo poduzeće Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”) ili bilo koji poslovni subjekt poduzeća Sony ili njihovi dobavljači ili ovlaštene servisi, izuzev u mjeri u kojoj je to zabranjeno primjenjivim zakonskim odredbama, SIEE ili bilo koji poslovni subjekt poduzeća Sony ili njihovi dobavljači ili ovlaštene servisi neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu, uključujući posebne, slučajne ili posljedične štete ili naknade koje proizlaze iz uporabe ili nemogućnosti uporabe ovog proizvoda.

---

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.  
Uvoznik i distributer za Europu (bez Ujedinjenog Kraljevstva) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited,  
2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Autorska prava i zaštitni znakovi

"", "PlayStation" i "PS5" registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" i "" registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Group Corporation.





## Zdravlje i bezbednost

Pre korišćenja proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i druge priručnike za kompatibilni hardver. Sačuvajte uputstva radi buduće upotrebe. Roditelji ili staratelji dece bi trebalo da pročitaju ovaj priručnik radi bezbednog korišćenja.

### Upozorenje

#### POVREDE MALE DECE

Držite proizvod van domašaja male dece. Mala deca mogu da progutaju male delove, što može da dovede do povreda ili izazove nesreću ili kvar.

#### NIKADA NEMOJTE DA RASKLAPATE ILI PREPRAVLJATE UREĐAJ ILI DODATNI PRIBOR

Postoji rizik od povrede.

### Mere predostrožnosti

#### Podešavanje i rukovanje

- Nemojte da stavljate teške predmete na proizvod, da bacate ili ispuštate proizvod ili da ga na neki drugi način izlažete prekomernoj sili.
- Nemojte da postavljate uređaj na nestabilne ili nakrenute površine, odnosno površine izložene vibraciji.
- Nemojte da ostavljate uređaj na podu.
- Nemojte izlagati proizvod ili dodatnu opremu visokim temperaturama, visokoj vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti tokom korišćenja, transporta i skladištenja.
- Nemojte ukloniti vertikalno postolje odmah nakon korišćenja konzole PlayStation®5 jer zavrtanj za montažu na postolju može postati veoma vruć tokom korišćenja i može izazvati opekotine.

## Nega i čišćenje

Pridržavajte se mera predostrožnosti u nastavku kako biste spoljašnjost proizvoda sačuvali od propadanja i gubitka boje.


- Nemojte da koristite lakoisparljiva jedinjenja, poput insekticida.
- Vodite računa da materijali, poput gume i vinila, ne budu predugo u kontaktu sa proizvodom.
- Nemojte da koristite razređivač, benzin ili alkohol. Izbegavajte da koristite vlažne maramice, hemijski tretirane tkanine i druge proizvode koji mogu da sadrže slične supstance.
- Obrišite ih mekom, suvom krpom.


## Pričvrstite postolje

Način pričvršćivanja se razlikuje između konzola grupe modela CFI-2000 i grupe modela CFI-1000. Pobrinite se da sledite ispravan metod pričvršćivanja za svoju konzolu.

Stavite konzolu na meku tkaninu koju ste postavili na ravnu površinu pre nego što postavite postolje.


### Pričvršćivanje postolja na konzolu grupe modela CFI-2000

- 1 Idite do kontrolnog centra i izaberite **Power (Napajanje)**  > **Turn Off PS5 (Isključi PS5)**.  
Ekran postaje prazan, indikator napajanja treperi belim svetlom a zatim se isključuje.
- 2 Postavite konzolu PS5® sa zadnjom stranom okrenutom nagore i uklonite kapicu zavrtnja.

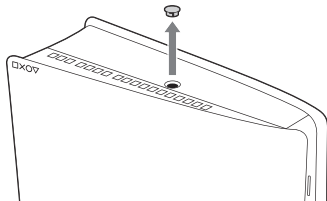


Pričvrstite postolje

- 3 Pričvrstite kapico zavrtnja na otvor za zavrtnaj (označen sa  $\Delta$ ) na postolju.

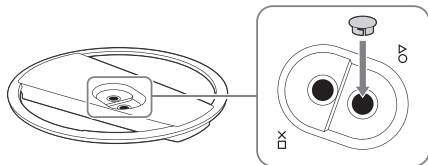


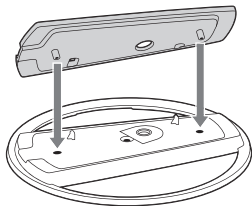
- 4 Poravnajte otvor za zavrtnaj (označen sa  $\times\square$ ) na postolju sa otvorom za zavrtnaj na konzoli i zatim rukom osigurajte sa zavrtnjem za montažu.

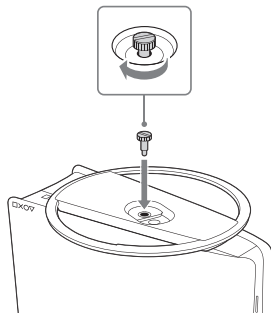


Možete koristiti i novčić da biste zategli zavrtnaj.

## Pričvršćivanje postolja na konzolu grupe modela CFI-1000


- 1 Idite do kontrolnog centra i izaberite **Power (Napajanje)**  > **Turn Off PS5 (Isključi PS5)**.  
Ekran postaje prazan, indikator napajanja treperi belim svetlom a zatim se isključuje.
- 2 Fiksirajte dodatak na postolje.  
Ubacite dodatak u izdignuti deo na postolju.



- 3 Postavite konzolu PS5 sa zadnjom stranom okrenutom nagore i uklonite kapicu zavrtnja.

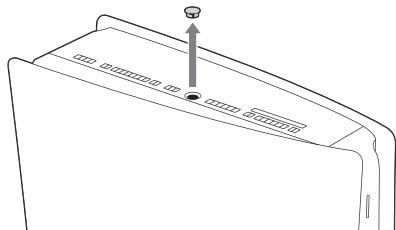


- 4 Pričvrstite kapicu zavrtnja na otvor za zavrtnj (označen sa X) na postolju.  
Možete koristiti i novčić da biste zategli zavrtnj.

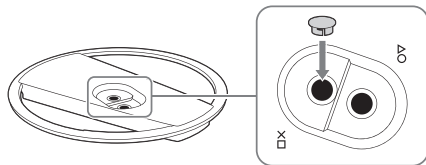

Pričvrstite postolje

- 5 Poravnajte otvor za zavrtnaj (označen sa  $\Delta$ ) na postolju sa otvorom za zavrtnaj na konzoli i zatim rukom osigurajte sa zavrtnjem za montažu.

Možete koristiti i novčić da biste zategli zavrtnaj.

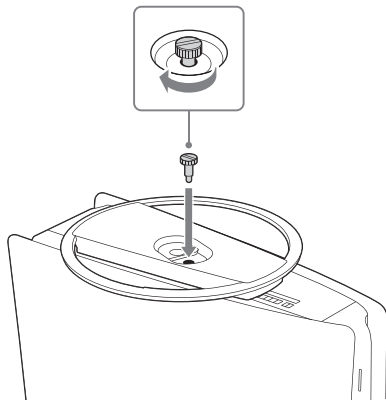

## Specifikacije

Spoljne dimenzije (ne uključujući isturene delova)	Bez dodatka: Približno 155 × 11 × 155 mm (š × v × d) Sa dodatkom: Približno 155 × 14 × 155 mm (š × v × d)
Težina	Bez dodatka: Približno 140 g Sa dodatkom: Približno 157 g
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C

Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez prethodnog obaveštenja.

## Recikliranje proizvoda na kraju radnog veka

Proizvod je napravljen od više vrsta materijala koji se mogu reciklirati. Pratite lokalne propise kada proizvod odlažete u otpad.

## Ograničenje za odgovornost

Osim kako je izričito navedeno od strane Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") i/ili bilo koje podružnice kompanije Sony, osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonima, SIEE i/ili bilo koje podružnice kompanije Sony, njeni dobavljači ili ovlašćeni serviseri, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu, uključujući posebna, slučajna ili posledična oštećenja ili takse nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog proizvoda.

---

Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija.

Uvezeno u Evropu i distribuirano od strane kompanije (osim za UK) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Autorsko pravo i zaštićeni znakovi

„PS” i „PlayStation” i „PS5” su registrovani zaštićeni žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” i  su registrovani zaštićeni žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Sony Group Corporation.





## Υγεία και ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και τα υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν το συμβατό υλικό. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών θα πρέπει να διαβάσουν αυτό το εγχειρίδιο ασφαλούς χρήσης.



### Προειδοποίηση

#### ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά εξαρτήματα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία.

#### ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.



### Προφυλάξεις

#### Ρύθμιση και χειρισμός

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν, μην πετάτε και μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και μην το εκθέτετε σε ισχυρές φυσικές συγκρούσεις.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε επιφάνειες που είναι ασταθείς, γέρνουν ή δέχονται δονήσεις.
- Μην αφήνετε το προϊόν στο δάπεδο.
- Μην εκθέτετε το προϊόν ή τα αξεσουάρ σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά ποσοστά υγρασίας και άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, της μεταφοράς και της αποθήκευσης.
- Μην αφαιρείτε την κάθετη βάση αμέσως μετά τη χρήση της κονσόλας PlayStation®5, καθώς η βίδα στερέωσης της βάσης μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση και να προκαλέσει εγκαύματα.

## Φροντίδα και καθαρισμός

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποφύγετε τυχόν φθορές και αποχρωματισμό των εξωτερικών επιφανειών του προϊόντος.


- Μην χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες όπως εντομοκτόνα.
- Μην επιτρέπετε την παρατεταμένη επαφή υλικών από καουτσούκ ή βινύλιο με το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε μαντηλάκια, πανάκια που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία και άλλα προϊόντα που περιέχουν τέτοιες ουσίες.
- Σκουπίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

## Προσάρτηση της βάσης

Η μέθοδος προσάρτησης διαφέρει ανάμεσα στις κονσόλες των ομάδων μοντέλων CFI-2000 και CFI-1000. Φροντίστε να ακολουθήσετε τη σωστή μέθοδο προσάρτησης για το μοντέλο της κονσόλας σας. Πριν συνδέσετε τη βάση, τοποθετήστε την κονσόλα πάνω σε ένα μαλακό πανί που έχετε απλώσει σε μια επίπεδη επιφάνεια.


### Προσάρτηση της βάσης σε κονσόλα της ομάδας μοντέλων CFI-2000

- 1 **Μεταβείτε στο κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Λειτουργία  $\psi$  > Απενεργοποίηση του PS5.**  
Η οθόνη σβήνει, η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και μετά απενεργοποιείται.
- 2 **Τοποθετήστε την κονσόλα PS5® με την πίσω πλευρά γυρισμένη προς τα πάνω και αφαιρέστε το καπάκι της βίδας.**

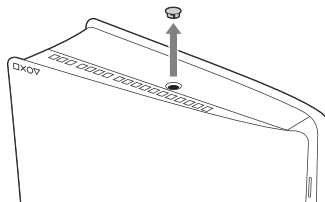


## Προσάρτηση της βάσης

- 3 Τοποθετήστε το καπάκι της βίδας στην οπή βίδας (επισημαίνεται με το σύμβολο ΔΟ) στη βάση.

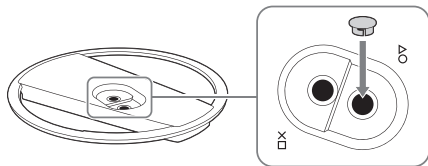


- 4 Ευθυγραμμίστε την οπή βίδας (επισημαίνεται με το σύμβολο X□) στη βάση με την οπή βίδας της κονσόλας. Στη συνέχεια, ασφαλίστε με τη βίδα στερέωσης χρησιμοποιώντας το χέρι σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να σφίξετε τη βίδα.

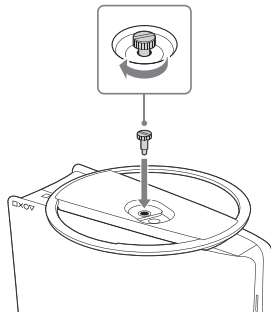


## Προσάρτηση της βάσης σε κονσόλα της ομάδας μοντέλων CFI-1000


- 1 Μεταβείτε στο κέντρο ελέγχου και επιλέξτε **Λειτουργία**  $\Psi$  > **Απενεργοποίηση του PS5**.  
Η οθόνη σβήνει, η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και μετά απενεργοποιείται.
- 2 Στερεώστε τον σύνδεσμο στη βάση.  
Εισαγάγετε τον σύνδεσμο στο ανυψωμένο τμήμα της βάσης.

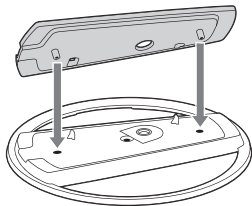

- 3 Τοποθετήστε την κονσόλα PS5 με την πίσω πλευρά γυρισμένη προς τα επάνω και αφαιρέστε το καπάκι της βίδας.

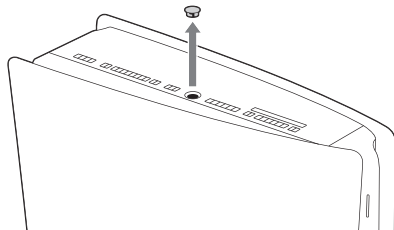


- 4 Τοποθετήστε το καπάκι της βίδας στην οπή βίδας (επισημαίνεται με το σύμβολο X) στη βάση.  
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να σφίξετε τη βίδα.

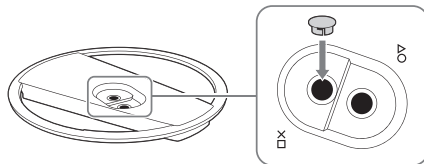

## Προσάρτηση της βάσης

- 5 Ευθυγραμμίστε την οπή βίδας (επισημαίνεται με το σύμβολο Δο) στη βάση με την οπή βίδας της κονσόλας. Στη συνέχεια, ασφαλίστε με τη βίδα στερέωσης χρησιμοποιώντας το χέρι σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να σφίξετε τη βίδα.

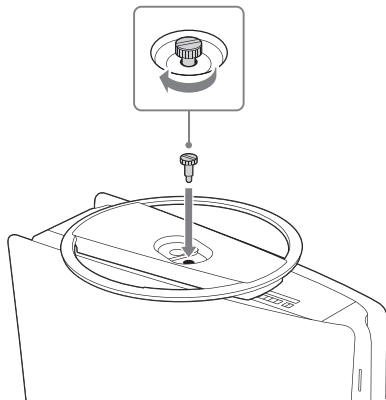

## Προδιαγραφές

Εξωτερικές διαστάσεις (εκτός από προεξέχοντα μέρη)	Χωρίς τον σύνδεσμο: Περίπου 155 × 11 × 155 mm (π × υ × β) Με τον σύνδεσμο: Περίπου 155 × 14 × 155 mm (π × υ × β)
Βάρος	Χωρίς τον σύνδεσμο: Περίπου 140 g Με τον σύνδεσμο: Περίπου 157 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C

Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## Ανακύκλωση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από πολλά υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος, να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

## Περιορισμοί Ευθύνης


Εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά από την Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα της Sony ή προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις υπηρεσιών και εκτός από τον βαθμό στον οποίο αυτό απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η SIEE ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα της Sony ή προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις υπηρεσιών δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ειδικών, συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, ή χρεώσεων που προκύπτουν από τη χρήση ή από την ανικανότητα χρήσης του παρόντος προϊόντος.

---

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία). Εισάγεται στην Ευρώπη και διανέμεται (εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο) από τη: Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα “”, “PlayStation” και “PS5” είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Interactive Entertainment Inc.

Τα “SONY” και “” είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation.





## Sağlık ve Güvenlik

Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını ve uyumlu donanım el kitaplarını dikkatli bir şekilde okuyun. İleride başvurmak üzere talimatları saklayın. Çocukların ebeveynleri veya vasileri güvenli kullanım için bu el kitabını okumalıdır.

### Uyarı

TR

#### KÜÇÜK ÇOCUKLARLA İLGİLİ YARALANMALAR

Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir ve bu durum yaralanmalara, kazalara veya arızalara neden olabilir.

#### ÜRÜNÜ VEYA AKSESUARLARI ASLA SÖKMEYİN YA DA ÜZERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN

Yaralanma riski vardır.

### Önlemler

#### Kurulum ve kullanma

- Ürünün üzerine ağır nesnelere koymayın, ürünü atmayın veya düşürmeyin ya da herhangi bir şekilde güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Ürünü sabit olmayan, eğimli veya titreşime maruz kalan bir zeminin üzerine koymayın.
- Ürünü yerde bırakmayın.
- Ürünü veya aksesuarları kullanım, taşıma ve depolama sırasında yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Standın montaj vidası kullanım sırasında ısınabilir. Yanıklara neden olabileceğinden, dikey standı PlayStation®5 konsolunuzu kullandıktan hemen sonra çıkarmayın.

## Bakım ve temizlik

Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alın.


- Böcek ilaçları gibi uçucu maddeler uygulamayın.
- Kauçuk veya vinil malzemelerin ürünle uzun süre temas etmesine izin vermeyin.
- Tiner, benzin veya alkol kullanmayın. Islak mendil, kimyasal işlemden geçmiş bezler ve bu tür maddeler içeren diğer ürünleri kullanmayın.
- Yumuşak ve kuru bir bezle silin.


## Standı takma

Takma yöntemi CFI-2000 model grubu ve CFI-1000 model grubu konsollar arasında farklılık gösterir. Konsol modeliniz için doğru takma yöntemini izlediğinizden emin olun.

Standı takmadan önce konsolunuzu düz bir yüzeye serilmiş yumuşak bir bez üzerine yerleştirin.


### Standı CFI-2000 model grup konsoluna takma

- 1 Kontrol merkezine gidin ve **Güç**  > **PS5 Sistemini Kapat**'ı seçin.  
Ekran kararır, güç göstergesi beyaz renkte yanıp söner ve ardından kapanır.
- 2 PS5® konsolunu arka tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirip vida kapağını çıkarın.

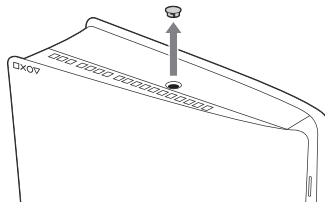


## Standı takma


- 3 Vida kapağını stanttaki vida deliğine (Δ ile işaretli) takın.

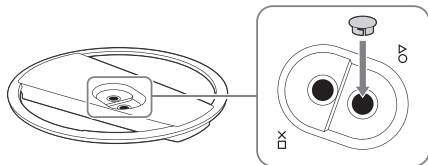


- 4 Stant üzerindeki vida deliğini (□ ile işaretli), konsolun vida deliğiyle hizalayın ve ardından elinizle montaj vidasını sıkarak sabitleyin. Vidayı sıkmak için madeni para da kullanabilirsiniz.

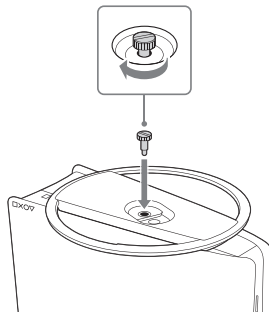


## Standı CFI-1000 model grup konsoluna takma


- 1 Kontrol merkezine gidin ve **Güç**  > **PS5 Sistemini Kapat**'ı seçin.  
Ekran kararır, güç göstergesi beyaz renkte yanıp söner ve ardından kapanır.
- 2 Ek parçayı standı sabitleyin.  
Ek parçayı standın yükseltilmiş kısmına yerleştirin.

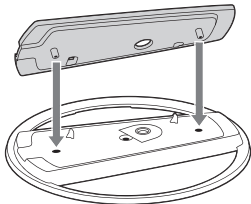

- 3 PS5 konsolunu arka tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirip vida kapağını çıkarın.

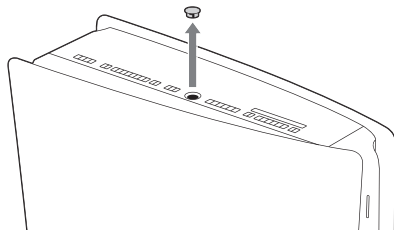


- 4 Vida kapağını stanttaki vida deliğine (x ile işaretli) takın.  
Vidayı sıkmak için madeni para da kullanabilirsiniz.

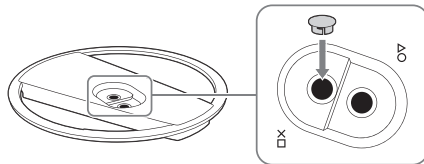

## Standı takma

- 5 Stant üzerindeki vida deliğini ( $\Delta$ o ile işaretli), konsolun vida deliğiyle hizalayın ve ardından elinizle montaj vidasını sıkarak sabitleyin. Vidayı sıkmak için madeni para da kullanabilirsiniz.

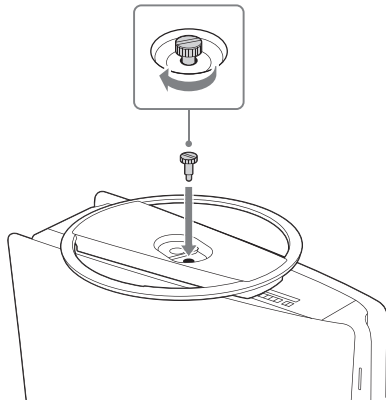

## Özellikler

Dış boyutlar (çıkıntılı parçalar hariç)	Ek parça olmadan: Yaklaşık 155 x 11 x 155 mm (g x y x d) Ek parça ile: Yaklaşık 155 x 14 x 155 mm (g x y x d)
Ağırlık	Ek parça olmadan: Yaklaşık 140 g Ek parça ile: Yaklaşık 157 g
Çalışma sıcaklığı	5 °C ile 35 °C

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Kullanım ömrü dolan ürünün geri dönüşümü

Ürün geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu ürünü atarken yerel düzenlemelere uyun.

## Yükümlülük Sınırlamaları

Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") veya başka bir Sony kuruluşu, tedarikçileri veya yetkili servis tesisleri tarafından açıkça belirtilenler dışında, SIEE veya başka bir Sony kuruluşu ya da yetkili servis tesisleri veya geçerli yasalarca yasaklanmadıkça Sony Interactive Entertainment Inc. şirketini ve/veya herhangi bir bağlı kuruluşu; bu ürünün kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan özel, arızı veya dolaylı hasarlar veya ücretler dâhil olmak üzere hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.

---


Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Inc., tarafından ya da adına üretilmiştir +81-3-6748-2111.


Avrupa'ya ithal eden ve dağıtımını yapan (Birleşik Krallık hariç) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.,  
Onur Ofis Park Plaza Saray Mah.Ahmet Tevfik İleri Cad.  
No:10 34768 Ümraniye İstanbul Türkiye +90 216 633 9800.

---

## Telif hakkı ve ticari markalar

"", "PlayStation" ve "PS5" Sony Interactive Entertainment Inc. in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

"SONY" ve "" Sony Group Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.





## ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ამ პროდუქტის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო და ნებისმიერი თავსებადი აპარატურის სახელმძღვანელო. შეინახეთ ინსტრუქცია სამომავლო გამოყენებისთვის. ბავშვების მშობლებმა ან მეურვეებმა უნდა წაიკითხონ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო გამოყენებისთვის.

### გაფრთხილება

#### მცირეწლოვანი ბავშვების დაზიანებები

პროდუქტი შეინახეთ მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. მცირეწლოვანმა ბავშვებმა შეიძლება გადაყლაპონ პატარა ნაწილები, რამაც, შესაძლოა, გამოიწვიოს დაზიანება, ასევე, გამოიწვიოს უბედური შემთხვევა ან გაუმართაობა.

#### არასოდეს დაშალოთ ან შეცვალოთ პროდუქტი ან აქსესუარები

არსებობს ფიზიკური დაზიანების რისკი.

### სიფრთხილის ზომები

#### დაყენება და მოპყრობა

- არ მოათავსოთ მძიმე საგნები პროდუქტზე ან კაბელებზე, არ გადაადგოთ ან ჩამოაგდოთ პროდუქტი, არც სხვაგვარი ძლიერი ფიზიკური ზემოქმედება მოახდინოთ.
- არ მოათავსოთ პროდუქტი არამყარ, დახრილ ან ვიბრაციის ქვეშ მყოფ ზედაპირებზე.
- არ დატოვოთ პროდუქტი იატაკზე.
- არ დატოვოთ პროდუქტი ან აქსესუარები მაღალი ტემპერატურის, მაღალი ტენიანობის ან მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების ქვეშ ექსპლუატაციის, ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს.
- მაშინვე არ მოხსნათ ვერტიკალური ქვესადგამი PlayStation®5 კონსოლის გამოყენების შემდეგ, რადგან ქვესადგამის სამონტაჟო ჭანჭიკი, შესაძლოა, გაცხელდეს გამოყენების დროს და დამწვრობა გამოიწვიოს.

## მოვლა და დასუფთავება

დაიცავით ქვემოთ მოცემული სიფრთხილის ზომები, რათა თავიდან აიცილოთ პროდუქტის გარეთა ნაწილის გაფუჭება ან გაუფერულება.

- არ გამოიყენოთ აქროლადი ნივთიერებები, როგორცაა ინსექტიციდი.
- არ დაუშვათ რეზინის ან ვინილის მასალების ხანგრძლივი კონტაქტი პროდუქტთან.
- არ გამოიყენოთ განმზავებელი, ბენზინი ან სპირტი. მოერიდეთ ტილოების, ქიმიურად დამუშავებული ქსოვილებისა და მსგავსი ნივთიერებების შემცველი სხვა პროდუქტების გამოყენებას.
- გაწმინდეთ რბილი, მშრალი ქსოვილით.

## დაამაგრეთ ქვესადგამი

დაამაგრების მეთოდი განსხვავდება CFI-2000 მოდელის ჯგუფისა და CFI-1000 მოდელის ჯგუფის კონსოლების შემთხვევაში. დარწმუნდით, რომ დამაგრებისას თქვენი კონსოლის მოდელის შესაბამისი მეთოდით ხელმძღვანელობთ.


ქვესადგამის დამაგრებამდე დადეთ კონსოლი ბრტყელ ზედაპირზე დაფარებულ რბილ ქსოვილზე.

### ქვესადგამის დამაგრება CFI-2000 მოდელის ჯგუფის კონსოლზე

- 1 გადადით კონტროლის ცენტრზე და აირჩიეთ **Power (ელკვება)  $\text{P}$  > Turn Off PS5 (PS5-ის გამორთვა)**.


ეკრანი გაითიშება, ელკვების ინდიკატორი თეთრად აციმციმდება და შემდეგ გამოირთვება.

- 2 მოათავსეთ PS5® კონსოლი ისე, რომ უკანა გვერდი ამობრუნებული იყოს, შემდეგ კი მოხსენით ქანჭკის საცმი.

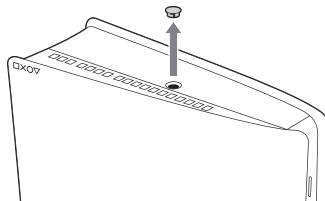


## დაამაგრეთ ქვესადგამი

- 3 დაამაგრეთ ჭანჭიკის საცმე ქვესადგამზე არსებულ ჭანჭიკის ხვრელზე (მონიშნულია ΔO სიმბოლოთი).

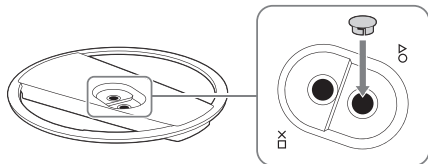


- 4 გაუსწორეთ ქვესადგამზე არსებული ჭანჭიკის ხვრელი (მონიშნულია X□ სიმბოლოთი) კონსოლის ჭანჭიკის ხვრელს, შემდეგ კი ხელით დაამაგრეთ სამონტაჟო ჭანჭიკით.

ჭანჭიკის ჩასახრახნად, ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მონეტა.

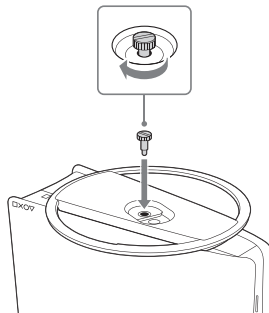


## ქვესაღამის დამაგრება CFI-1000 მოდელის ჯგუფის კონსოლზე


- 1 გადადით კონტროლის ცენტრზე და აირჩიეთ **Power (ელკვება)  $\text{⏻}$  > Turn Off PS5 (PS5-ის გამორთვა)**.  
ეკრანი გაითიშება, ელკვების ინდიკატორი თეთრად აციმციმდება და შემდეგ გამოირთვება.
- 2 დაამაგრეთ კონსოლი ქვესაღამზე.  
ჩასვით კონსოლი ქვესაღამის აწეულ ნაწილში.

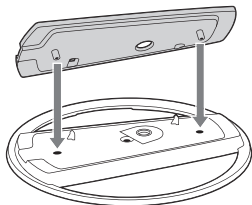

- 3 მოათავსეთ PS5 კონსოლი ისე, რომ უკანა გვერდი ამობრუნებული იყოს, შემდეგ კი მოხსენით ჭანჭიკის საცმი.

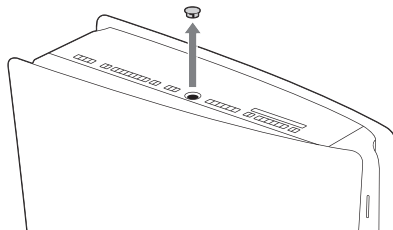


- 4 დაამაგრეთ ჭანჭიკის საცმი ქვესაღამზე არსებულ ჭანჭიკის ხვრელზე (მონიშნულია X მ სიმბოლოთი). ჭანჭიკის ჩასახრახნად, ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მონეტა.

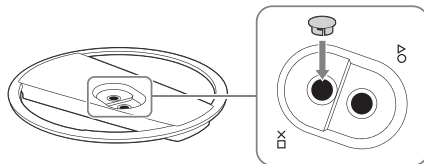

## დაამაგრეთ ქვესადგამი

5 გაუსწორეთ ქვესადგამზე არსებული ჭანჭიკის ხვრელი (მონიშნულია  $\Delta$ 0 სიმბოლოთი) კონსოლის ჭანჭიკის ხვრელს, შემდეგ კი ხელით დაამაგრეთ სამონტაჟო ჭანჭიკით.

ჭანჭიკის ჩასახრახნად, ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მონეტა.

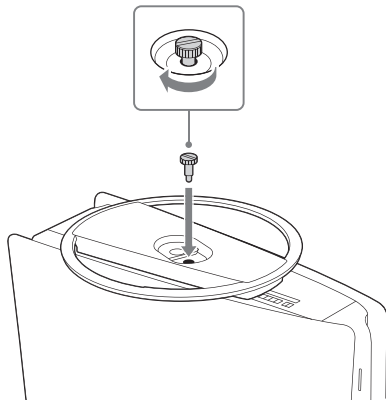

## სპეციფიკაციები

გარე ზომები (ამოწეული ნაწილების გამოკლებით)	კონსოლის გარეშე: დაახლ. 155 × 11 × 155 მმ (სიგანე × სიმაღლე × სიღრმე) კონსოლით: დაახლ. 155 × 14 × 155 მმ (სიგანე × სიმაღლე × სიღრმე)
მასა	კონსოლის გარეშე: დაახლ. 140 გ კონსოლით: დაახლ. 157 გ
სამუშაო ტემპერატურა	5°C-დან 35°C-მდე

დიზაინი და სპეციფიკაციები ექვემდებარება ცვლილებას შეტყობინების გარეშე.

## პროდუქტის გადამუშავება, რომლის მოქმედების ვადაც ამოიწურა

პროდუქტი დამზადებულია ბევრი ისეთი მასალისგან, რომელთა გადამუშავებაც შესაძლებელია. ამ პროდუქტის გადგდებისას იხელმძღვანელებთ ადგილობრივი რეგულაციებით.

## პასუხისმგებლობის შეზღუდვები

Sony Interactive Entertainment Europe Limited-ის (“SIEE”) ან რომელიმე სხვა Sony-ს სუბიექტის ან მათი მიმწოდებლების, ან ავტორიზებული მომსახურების საშუალებების მიერ პირდაპირ განსაზღვრულის გარდა, მოქმედი კანონებით აკრძალული შემთხვევების გამოკლებით, SIEE ან რომელიმე სხვა Sony-ს სუბიექტი ან მათი მიმწოდებლები, ან ავტორიზებული მომსახურების საშუალებები არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის ზიანისთვის, მათ შორის, სპეციალური, შემთხვევითი, თუ შემდგომი დაზიანებებისთვის, საფასურებისთვის, რომლებიც წარმოიქმნება ამ პროდუქტის გამოყენების ან გამოყენების უუნარობის მიზეზით.


---

ეს პროდუქტი დამზადებულია კომპანია Sony Interactive Entertainment Inc.-ის მიერ ან მისი სახელით, მისამართი: 1-7-1 კონან მინატო-კუ ტოკიო, 108-0075 იაპონია (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan).  
ევროპაში შემომტანი და დისტრიბუტორი (გაერთიანებული სამეფოს გარდა)  
Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor,  
2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

---

## სავტორო უფლებები და სავაჭრო ნიშნები

„PS“, „PlayStation“, და „PS5“ რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია ან Sony Interactive Entertainment Inc.-ის სავაჭრო ნიშნებია.

„SONY“ და „“ რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია ან Sony Group Corporation-ის სავაჭრო ნიშნებია.







Sony  
Interactive  
Entertainment

© 2023 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.





**Sony  
Interactive  
Entertainment**



## זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

"PS5" ו-"PlayStation"   
הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של  
Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" ו-  
הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים  
מסחריים של Sony Group Corporation.

## מגבלות האחריות

אלא אם כן צוין במפורש אחרת על ידי Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE) או כל ישות Sony אחרת, הספקים או מתקני השירות המורשים, למעט במידה האסורה על פי החוק החל, SIEE או כל ישות Sony אחרת, או הספקים או מתקני השירות המורשים שלהם, לא יהיו אחראים לכל נזק, כולל נזק חריג, מקרי, או תוצאתי, או תשלומים החלים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש במוצר זה.

---

מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם  
 Sony Interactive Entertainment Inc  
 .1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

---

## מחזור מוצר בסוף חיי המוצר שלו


המוצר עשוי מחומרים רבים הניתנים למחזור. יש למלא אחרתקנות המקומיות בעת השלכת המוצר.

## מפרט


ללא החיבור: בערך $155 \times 11 \times 155$ מ"מ (ר × ג × ע) עם החיבור: בערך $155 \times 14 \times 155$ מ"מ (ר × ג × ע)	ממדים חיצוניים (לא כולל חלקים בולטים)
ללא החיבור: בערך 140 גרם עם החיבור: בערך 157 גרם	מסה
5 °C עד 35 °C	טמפרטורת הפעלה

העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.


5 יש ליישר את חור הבורג (מסומן בסמל  $\Delta$ ) שבמעמד עם חור הבורג של הקונסולה ולאחר מכן לקבע אותו בידך בעזרת בורג ההרכבה. ניתן גם להשתמש במטבע כדי להדק את הבורג.

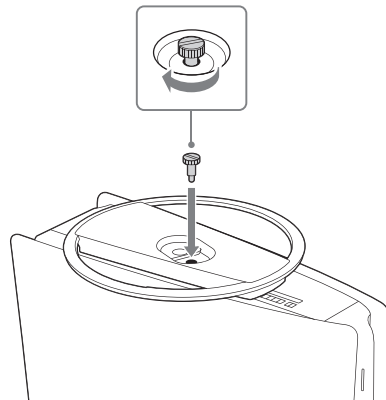

3 יש למקם את קונסולת PS5 כך שהחלק האחורי יפנה כלפי מעלה ולאחר מכן להסיר את מכסה הבורג.

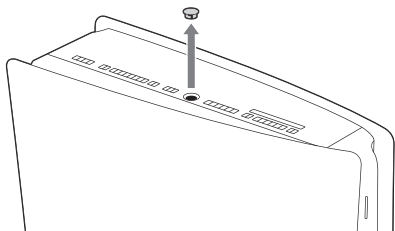


4 יש לחבר את מכסה הבורג לחור הבורג (מסומן בסמל X) שבמעמד. ניתן גם להשתמש במטבע כדי להדק את הבורג.

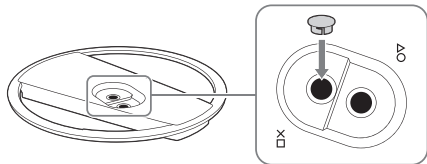


## חיבור המעמד לקונסולה מקבוצת הדגמים CFI-1000

- 1 גשו אל מרכז הבקרה ובחרו Power (חשמל) <math>\text{Power}</math> Turn Off PS5 (כיבוי PS5). המסך הופך שחור, מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ואז נכבה.
- 2 יש לקבע את החיבור למעמד. הכנס את החיבור לחלק המורם של המעמד.

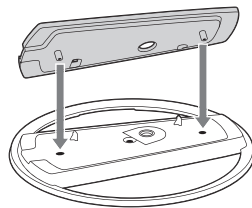




3 יש לחבר את מכסה הבורג לחור הבורג (מסומן בסמל Δ) שבמעמד.

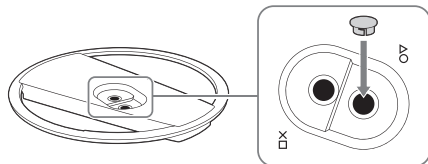

4 יש ליישר את חור הבורג (מסומן בסמל X) שבמעמד עם חור הבורג של הקונסולה ולאחר מכן לקבע אותו בידך בעזרת בורג ההרכבה. ניתן גם להשתמש במטבע כדי להדק את הבורג.

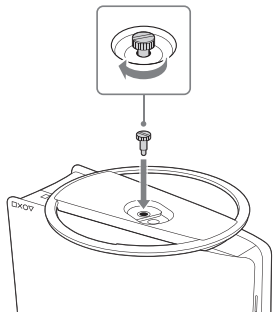

## חיבור המעמד

שיטת החיבור משתנה בין הקונסולות השייכות לקבוצת הדגמים CFI-2000 ולקבוצת הדגמים CFI-1000. יש לוודא שפעלת בהתאם לשיטת החיבור הנכונה עבור דגם הקונסולה.


יש להניח את הקונסולה על בד רך הפרוס על פני משטח ישר וחלק לפני חיבור המעמד.

### חיבור המעמד לקונסולה מקבוצת הדגמים CFI-2000

1 גשו אל מרכז הבקרה ובחרו **Power (חשמל)** < Turn Off PS5 (כיבוי PS5).

המסך הופך שחור, מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ואז נכבה. Disconnect the power cord.

2 יש למקם את קונסולת PS5® כך שהחלק האחורי יפנה כלפי מעלה ולאחר מכן להסיר את מכסה הבורג.

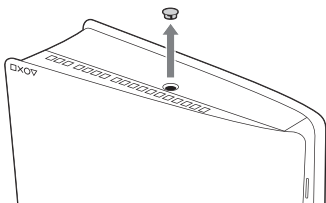

## טיפול וניקיון

יש לפעול על פי אמצעי הזהירות שלהלן כדי למנוע פגמים או דהייית הצבע של החלקים החיצוניים של המוצר.

- אל תשתמשו בחומרים נדיפים כגון קוטלי חרקים.
- אין לאפשר מגע ממושך של חפצים העשויים גומי או ויניל עם המוצר.
- אין להשתמש במדלל, בבנזין או באלכוהול. יש להימנע משימוש במגבונים, בבדים המכילים חומרים כימיים ובמוצרים אחרים שכוללים חומרים כאלו.
- יש לנגב במטלית רכה ויבשה.

## בריאות ובטיחות

לפני השימוש במוצר, יש לקרוא בעיון מדריך זה ואת המדריכים של רכיבי החומרה התואמים. שמור את ההוראות לצורך עיון בעתיד. על הורים ואפוסטרופוסים לילדים לקרוא את המדריך הזה לשימוש בטוח.

### אזהרה

#### פציעות אצל ילדים צעירים

יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים לבלוע חלקים קטנים, דבר שעלול לגרום לפציעה או לתאונה, או לגרום נזק למכשיר.

#### אין לפרק או לבצע התאמות במוצר או באביזרים הנלווים

קיים סיכון לפציעה.

### אמצעי זהירות

#### הגדרה וטיפול

- אין להניח פריטים כבדים על המוצר, להשליך או להפיל את המוצר, או לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק.
- אין להניח את המוצר על משטחים שאינם יציבים, שאינם ישרים או שחשופים לתנודות.
- אל תשאירו את המוצר על הרצפה.
- אין לחשוף את המוצר או האביזרים לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר במהלך ההפעלה, ההובלה והאחסון.
- אין להסיר את המעמד האנכי מיד לאחר השימוש בקונסולת PlayStation®5, מאחר שבורג ההרכבה של המעמד עשוי להתחמם במהלך השימוש ולגרום לכוויות.



SONY®

## מעמד אנכי

מדריך הוראות