

SONY®



PlayStation®5

Safety Guide

**Upute o sigurnosti • Ghidul de siguranță
Безопасност и поддръжка • Vodič za bezbednost
Οδηγός ασφάλειας • Güvenlik Kılavuzu**

Contents

Health and Safety	4
Remove and attach covers	7
Install an M.2 SSD	8
Attach or remove the disc drive	10
Use and handling	12
Specifications	13
Compliance information	15
Copyright and trademarks	16

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Parents and guardians of children should read this manual and make sure that children follow all safety precautions.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions, and instructions. Stop use and disconnect the AC power cord immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK

To avoid electrical shock, do not open the enclosure. Refer servicing to qualified personnel only.

LASER (Only for consoles with a disc drive installed)



This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product under IEC60825-1:2014. CONSUMER LASER PRODUCT EN 50689:2021

Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

MOVING FAN BLADES

Keep body parts away from fan blades.



SEIZURES INDUCED BY LIGHT STIMULATION (PHOTOSENSITIVE EPILEPSY)

If you have an epileptic condition or have had seizures, consult your doctor prior to using this console.

Some individuals are sensitive to flashing or flickering lights or geometric shapes and patterns, may have an undetected epileptic condition and may experience epileptic seizures when playing videogames or watching video content.

DISCONTINUE USE IMMEDIATELY and consult your doctor if you experience any of the following health problems or symptoms when exposed to flashing or flickering lights or other light stimulation whilst playing video games or watching video content: eye soreness, altered vision, migraine, muscle twitching, convulsion or other involuntary movements, blackout, loss of awareness, confusion, or disorientation.

In addition to the above, DISCONTINUE USE IMMEDIATELY when you experience any of the following symptoms: headache, dizziness, nausea, fatigue, similar symptoms to motion sickness, or discomfort or pain in any body part such as eyes, ears, hands, arms, or feet whilst playing. If the condition persists, **seek medical attention**.

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.
 - Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

These products have magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place these products close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using these products if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if headsets or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing, discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM BATTERIES



WARNING: This console contains a lithium button / coin cell battery.

- The battery is hazardous. New or used batteries should be kept out of reach of children.
- If swallowed or placed inside any part of the body the lithium button cell battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less.
- If you think the battery may have been swallowed or placed inside any part of the body, you must seek immediate medical attention.

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the internal battery fluid leaks, stop using the product immediately and contact technical support for assistance. If the fluid gets on to your clothes, skin or into your eyes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. The battery fluid can cause blindness.

The controller contains a lithium-ion rechargeable battery.

Do not allow the battery to come into contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source. Never attempt to open, crush, heat, or set fire to the controller or the battery. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the controller is not in use.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, pull on cables and cause the console or the controller to fall, or wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.



Precautions

Use of the AC power cord

Stop use, unplug the AC power cord from the electricity supply and disconnect any other cables immediately if the device functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

Well-lit area

Use in a well-lit area and keep a safe distance from the TV screen.

Taking breaks

- Avoid prolonged continuous use of this product. Generally we recommend that you take 15-minute breaks for every hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.
- Stop using the console immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the controller. If the condition persists, consult a doctor.
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the console immediately. If symptoms persist, consult a doctor.
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
 - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the controller is sitting on a flat surface, the vibration of the controller during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to body parts such as the bones, joints, or muscles of the hand or arm or that may be affected by this vibration function. To disable the features, select **Settings** > **Accessories** from the home screen.

Static shock

When using a headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones. This effect could be reduced by wearing clothes made from materials that do not easily generate static shock.

Moisture condensation

If the console is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the console. Should this occur, the console may not operate properly. In this case, turn off and unplug the console until the moisture evaporates (this may take several hours). If the console still does not operate properly, contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within the guarantee section.

High temperature message

If the console becomes too hot, you will see a notification message on your screen. Continued use while the message displays may lead to the console becoming non-operational. If you see the message, turn off the console and wait until it cools down. After the console cools down, move it to a well-ventilated location that is not subject to high temperatures. Check to make sure the console vents are not blocked, and if you installed an M.2 SSD to the console, be sure that the heat-dissipation parts haven't detached from the M.2 SSD. See "Install an M.2 SSD" (page 8) for more information on heat-dissipation parts.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the controller, be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the controller to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
- If using a controller that is connected to the PS5® console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the controller when it is blinking. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain.

Health and Safety

Liquid, dust, smoke, steam, and heat

- Always ensure the product and its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not leave the product in the following areas during use, storage, or transportation.
 - Areas exposed to smoke or steam
 - Areas with high humidity, dust, or cigarette smoke
 - Areas near heating appliances, areas exposed to direct sunlight, or areas that retain heat

AC power cord and cables

- Do not use the cord or cables if they are damaged or modified.
- Do not use a power cord other than the included AC power cord. The AC power cord is designed specifically for use with this console only, and should not be used with other electrical devices.
- Do not touch the plug or connector with wet hands.
- Do not walk on the cord or cables or pinch them, particularly at plugs, receptacles, connectors and where they exit from the console.
- Do not expose the cord or cables to heat or place them near heating appliances.
- Do not place heavy items on the cord or cables.
- Do not pull or bend the cord or cables with excessive force.
- Do not connect the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Connecting the cord to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in a vehicle may cause it to heat up in the console and may cause burns or a malfunction.
- Before connecting or plugging in the AC power cord, check that there is no dust or small particles in or on the plug or connectors or the AC IN connector on the console.
- Unplug the cord and cables if you want to clean or move your console or do not intend to use it for an extended period of time. When disconnecting, hold the cord by the plug and pull straight out of the socket. Never pull by the cord and do not pull out at an angle.

Set up and handling

- Do not use the console in a closed cabinet or other locations where heat may build up. Doing so may cause the console to overheat and may lead to fire, injury or malfunction.
- Do not touch product during an electrical storm.
- Do not expose the console, accessories or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation and storage.
- Do not place the console or accessories on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Use the included horizontal stand feet to set the console in the horizontal position. If you do not use the feet and set the console in a position other than instructed, there is a risk of injury, damage, or malfunction. For instructions on attaching the feet, please see the Quick Start Guide. To set the console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

- When setting up or carrying the console, be careful to securely hold the main body of the console. Do not hold, carry, or lift the console by only the cover; doing so could cause the cover to detach and the console to fall, leading to potential injury or damage.
- Do not move the console or adjust its position when the power indicator is lit or blinking. Data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.
- Do not stand on or put objects on the console, and do not stack the console with other devices.
- Do not place the console and connected accessories on the floor or in a place where they may cause someone to trip or stumble.
- Do not touch the connectors of the console or accessories.
- Do not allow bodily contact with the console or air from the console vents for an extended period of time while in use. Extended contact under these conditions may cause low-temperature burns.
- The console should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm away from your body.
- Do not use the product near water.
- Do not move or change the position of the console with a disc inserted. The vibration may result in scratching of the disc or the console.

Power off

- Do not turn off the console while data is being saved on or loaded from the SSD or USB drives.
- Do not remove the AC power cord from the electricity supply until the power indicator has turned off. If you disconnect the AC power cord while the power indicator is lit or blinking, data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.

Use of the cover

Do not use the console without the cover. Doing so may cause fire, electrical shock, or malfunction. Do not remove the cover of the console immediately after use. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling with the cover off may cause burns. If you need to remove the cover, turn off your PS5 console, unplug the AC power cord and cables, and wait for it to cool down.

Compatibility

Controllers intended for use with PlayStation®, PlayStation®2, and PlayStation®3 consoles, such as the analogue controllers (DUALSHOCK® and DUALSHOCK®2) and the DUALSHOCK®3 wireless controller, are not compatible with the PS5 console. The DUALSHOCK®4 wireless controller is compatible with PlayStation®4 format software on the PS5 console, but not with PS5 format software on the PS5 console.

Safe use for children

Parents are encouraged to monitor children in online activities to ensure safe and responsible internet usage. Refer to [playstation.com/safety](https://www.playstation.com/safety) for further details.

Remove and attach covers

Remove the covers when performing maintenance on your console, or when installing an M.2 SSD or disc drive.

Safety warnings

Before removing or attaching the covers, please read the following safety precautions.

⚠ Caution


- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- After you have turned off your PS5 console and unplugged the AC power cord and cables, wait for your console to cool down before removing and attaching the covers. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling of your console may cause burns.
- Be careful not to pinch your fingers in the gaps between parts, and not to hurt your hands and fingers on the corner of parts.
- When turning on your console, make sure the covers are installed correctly. If the covers are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Remove and attach covers

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing or attaching the covers.

Illustrations show the console with disc drive installed.


- Each cover has different shapes. To ensure you attach the cover in the correct position, use the Δ / \circ / \times / \square marks on the inside of the cover as a guide (see illustration on the right).
- All covers can be removed and attached in the same way.

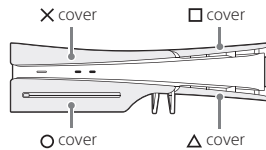

- 1 Go to the control centre and select **Power** ψ > **Turn Off PS5**.
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.
- 2 Remove the AC power cord and cables, and then wait for the PS5 console to cool down.
The main unit of your console is hot immediately after use.
- 3 Place the console with the bottom facing up and the front side facing you, and then remove the feet.


- 4 Remove the cover.

Slightly lift the cover away from the console to detach its clips and remove it.

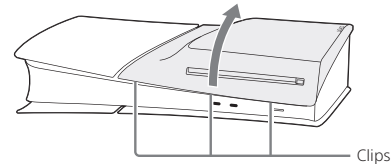

- 5 Attach the cover.

Align the cover's clips with the corresponding holes on the console and push in until you hear a "click".

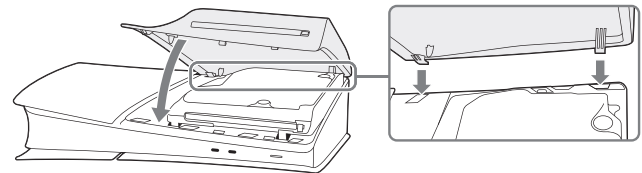

- 6 Attach the feet, connect the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Install an M.2 SSD

M.2 SSD is storage that uses flash memory. Install a commercially available M.2 SSD in your PS5 console for more storage for your game and app data.

Types of M.2 SSD

You can use an M.2 SSD with the following specifications:

Interface	PCI-Express Gen4x4 supported M.2 NVMe SSD (Key M)
Storage	250 GB - 4 TB
Supported sizes	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Size including heat-dissipation mechanism	Width: up to 25 mm Length: 30/42/60/80/110 mm Thickness: up to 11.25 mm (up to 8.0 mm from above the board, up to 2.45 mm from below the board)

Notices

- Both single-sided devices and double-sided devices are supported.
- M.2 SATA SSD is not supported.
- Allocation of host memory to HMB (Host Memory Buffer) supported devices is not supported.
- Carefully review drive specifications prior to purchase and contact the vendor or manufacturer if you need further information. SIE cannot guarantee that all M.2 SSD devices meeting the specifications above will work with your console and assumes no responsibility for the selection, performance or use of third-party products.

About M.2 SSD heat-dissipation

The M.2 SSD that can be used with this device has a fast transfer speed and is therefore subject to reaching high temperatures. If the M.2 SSD does not include a heat-dissipation mechanism, attach a heat conductor, such as a heat sink, a heat transfer sheet, or both. For information on how to attach the heat conductor, refer to its manual. If you use your device without heat-dissipation parts, or the heat-dissipation parts come off during use, the M.2 SSD may overheat, and continued use may cause operation failure.

Install or remove an M.2 SSD

Safety warnings

Before installing or removing an M.2 SSD, please read the following safety precautions.

⚠ Caution

- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- When turning on your console, make sure the cover and expansion slot cover are installed correctly. If the cover and expansion slot cover are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Notices

- Before proceeding with the installing or removing process, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to an M.2 SSD or PS5 console. In particular, an M.2 SSD uses parts sensitive to static electricity, so please use caution.
- Do not touch the terminal of an M.2 SSD or your PS5 console's expansion connector.
- When attaching or removing screws, use a screwdriver that matches the sizes of the screws. If the sizes do not match, the screw may become stripped.
- Be careful not to drop small parts such as screws and spacers in the main unit of your PS5 console. If small parts do fall in the main unit, do not turn on the power, and instead consult the support website (page 19).


Install an M.2 SSD

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before installing the M.2 SSD.


1 Remove the Δ cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".


(Console with the disc drive installed)

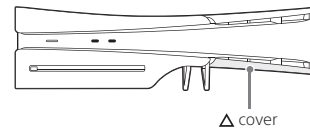

- 2 Remove the screw from the expansion slot cover and then remove the cover.

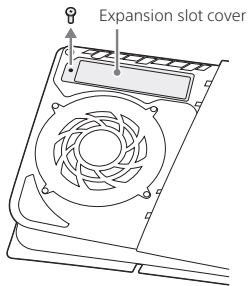


- 3 Remove the screw and spacer, and then adjust the spacer to the size of the M.2 SSD.

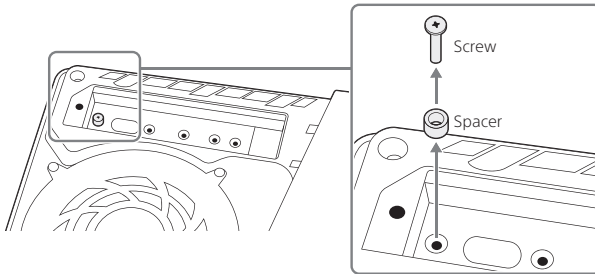


- 4 Holding the edge of the M.2 SSD, align it with the notch on the expansion connector. Tilt the M.2 SSD diagonally upward, and firmly insert it all the way into the expansion connector.

The following shows an M.2 SSD with a heat sink and heat transfer sheet attached.

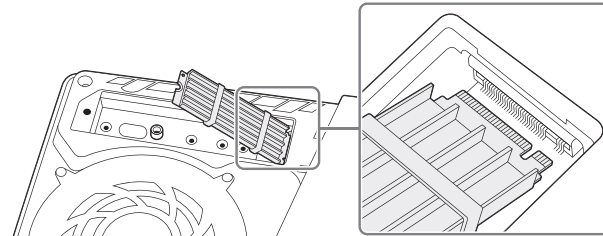

- 5 Tilt the M.2 SSD down and fasten it with the screw.

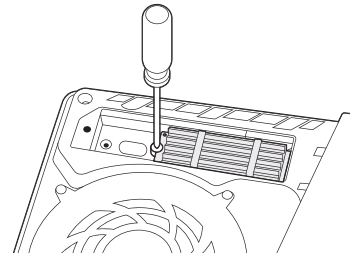

- 6 Attach the expansion slot cover and fasten the screw.

- 7 Attach the Δ cover (page 7).

- 8 Attach the feet, connect the AC power cord and cables, and then turn on the power.

When your PS5 console turns on, the formatting guide appears. Follow the on-screen instructions and format the M.2 SSD.

Install an M.2 SSD

- Consult our support website if you lose parts such as the expansion slot cover, screws, and spacers (page 19).
- For information about how to save your game data on M.2 SSD storage and the types of data you can save, see the User's Guide (page 19).

Remove an M.2 SSD

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface. You can then remove the M.2 SSD.

- 1 Remove the Δ cover (page 7).
- 2 Remove the screw from the expansion slot cover, and then remove the cover.
- 3 Remove the fastened M.2 SSD screw.
- 4 Slightly lift up the M.2 SSD, and then hold the edge and pull diagonally upward.
- 5 Fasten the screw back on the spacer.
- 6 Attach the expansion slot cover and fasten the screw.
- 7 Attach the Δ cover (page 7).

Attach or remove the disc drive

If you have purchased a console without a disc drive installed, attach the disc drive (sold separately) to play disc-based games, Blu-ray™ discs and DVDs.

Caution

Before attaching or removing the disc drive, please read the following safety precautions.

Notices


- Before attaching or removing the disc drive, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to the disc drive or PS5 console.
- Do not touch the terminal of your disc drive or your PS5 console's corresponding terminal.

Attach the disc drive


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching your disc drive.

1 Remove the O cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".



2 Align the disc drive's clips with the 2 holes (marked with ▼), and then firmly push in until you hear a "click".

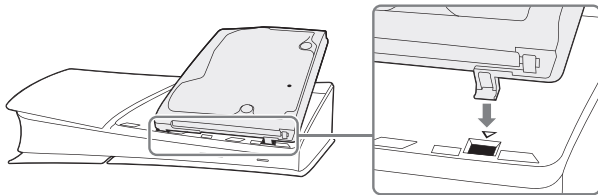

3 Attach the O cover (page 7).

Make sure to attach the cover for consoles with the disc drive installed.

4 Attach the feet, connect the power cord and cables, and then turn on the console.

Make sure to attach the feet for consoles with the disc drive installed.


Remove the disc drive

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing your disc drive.

1 Remove the O cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

2 Use your finger to lift up the concave part of the disc drive and remove it.

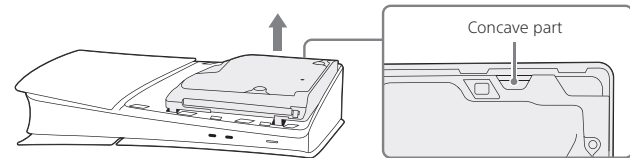

3 Attach the O cover (page 7).

Make sure to attach the cover for consoles without a disc drive installed.

4 Attach the feet, connect the power cord and cables, and then turn on the console.

Make sure to attach the feet for consoles without a disc drive installed.

Use and handling

Never disassemble or modify the console or accessories

Use the console and accessories according to the instructions in the product documentation. No authorisation for the analysis or modification of the console or accessories, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. Unauthorised modification of the console or accessories will void your warranty. There are no user serviceable components inside the console. Additionally, there is a risk of exposure to laser radiation as well as to electrical shock.

Network

- An internet connection is required to connect to a network.
- You are responsible for internet service fees. For details, refer to the information provided in your service contract or contact your internet service provider.
- Use only an Ethernet cable compatible with 10BASE-T, 100BASE-TX or 1000BASE-T networks. Do not use a cord for a standard residential telephone line or cables of types other than those mentioned here. Using the wrong type of cord or cable can cause more electrical current than necessary to flow through the LAN port, which may lead to heat build-up, fire or malfunction.

Wireless networking feature

- The frequencies used by the wireless networking feature of the product are the 2.4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN) ranges. The 2.4 GHz range of radio waves is shared by various devices. The product has been designed to minimise the effect of other devices using the same range. However, in some cases, interference from other devices may reduce the connection speed, shorten the signal range, or cause the connection to be terminated unexpectedly.
- When using the console scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorised to use, or one that is available through a public wireless LAN or hotspot service.

Handling the controller

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C. Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment and other factors.
- When the controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Care instructions

For safety reasons, before cleaning the console or connected accessories, disconnect the AC power cord from the electricity supply.

Exterior surfaces (plastic cover of console and controller)

- Wipe down with a soft, dry cloth.
- To prevent the surface of your console or peripherals from changing colour and quality, follow the guidelines below.
 - Do not spray with or apply insecticides or volatile substances, including paint thinner, benzene, or alcohol. Do not wipe with chemically treated cloths.
 - Do not rest or store your controller or headset on top of your console.

Vents

Do not block any vents. To maintain good ventilation, follow the guidelines below:

- Place the console at least 10 cm away from a wall surface.
- Do not place on a carpet or rug with long fibres.
- Do not place in a narrow or cramped space.
- Do not cover with cloth.
- Do not allow dust to build up on the vents. Use a cleaning tool such as a handheld vacuum cleaner to remove dust buildup.
It is also recommended to remove the covers, and then use a handheld vacuum cleaner to remove the dust trapped underneath. For details on covers, see “Remove and attach covers” (page 7).

Ports/connectors

Do not use ports/connectors on the console if they are dirty. They may not conduct electricity properly. When they are dirty, wipe them with a dry cloth.

Disc handling (Only for consoles with a disc drive installed)

Note on compatibility

Some media may have region or territorial restrictions and may not work with your console. See media packaging for details.

Handling

Fingerprints, dust, dirt or scratches on the disc can distort the picture or reduce sound quality. Please note the following.

- Do not touch the disc surface when handling a disc.
- Do not stick paper or tape onto discs and do not write on discs.

Storage

- Do not expose discs to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- When discs will not be used for an extended period of time, store them in their cases. Stacking uncased discs or storing them at an angle can cause them to warp.

Cleaning method

- Clean discs with a soft cloth, lightly wiping from the centre outwards.
- Do not use solvents, record cleaners, anti-static spray or other chemicals as these can damage the discs.

End of life product recycling

The products are made of many materials that may be recycled. The controller contains a lithium-ion battery. Follow local regulations when disposing of the products.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice. Depending on the software version in use, the console may operate differently than described in this manual.

PlayStation®5 console

	Console with the disc drive installed	Console without a disc drive installed
Main Processor	Single-chip custom processor CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cores/16 threads GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine	
Memory	GDDR6 16 GB	
Storage	1 TB Custom SSD ^{*1}	
Input/output ^{*2}	USB Type-A port (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2 USB Type-C® port (Hi-Speed USB) USB Type-C® port (SuperSpeed USB 10Gbps) Expansion connector (Key M) Disc drive port	
Networking	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV output	HDMI™ OUT port ^{*3}	
Electrical rating	220-240 V ~ 1.65 A 50/60 Hz	
Maximum rated power	350 W	
External dimensions (excluding projecting parts)	Approx. 358 × 96 × 216 mm (width × height × depth)	Approx. 358 × 80 × 216 mm (width × height × depth)
Mass	Approx. 3.2 kg	Approx. 2.6 kg
Operating temperature	5 °C to 35 °C	

*1 A portion of the SSD capacity is reserved for use in connection with console administration, maintenance and additional options. As a result, the availability of SSD capacity may vary.

*2 Usability of all connected devices is not guaranteed.

*3 Use the included HDMI cable.

Specifications

DualSense® wireless controller

Input power rating	5 V \Rightarrow 1 500 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.65 V \Rightarrow
Battery capacity	1 560 mAh
Mass	Approx. 280 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

Disc drive (Only for consoles with a disc drive installed)

Playable discs	PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Supported PlayStation®4 format Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optical drive (read-only)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Type: Semiconductor, continuous BD Wavelength: 395–415 nm Power: Max. 1 mW DVD Wavelength: 640–675 nm Power: Max. 1 mW



^{*1} PlayStation® format software, PlayStation®2 format software, and PlayStation®3 format software cannot be played from a disc.

^{*2} Some functionalities available on PS4™ may be absent when played on PS5. Your PS5 may need to be updated to the latest system software. Internet connection required.

^{*3} Playback of BD-RE ver. 1.0 discs is not supported.

Region codes

Depending on the disc, a region code that is based on the geographic region where the disc is distributed may be assigned. The DVD region code is set to the code of the DVD played for the first time. The region codes set on the console are as follows.

	Region code
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 format Blu-ray™	

Notices

- You can change the BD/DVD region code of your console to the disc played. You can change the region code up to four times.
- DVD discs that have not been finalised cannot be played.
- Do not use the following discs. If you do, the console may be damaged.
 - 8 cm discs
 - Non-circular discs, such as discs in the shape of a card, star, or heart
 - Discs that are cracked or deformed, or discs that have been repaired
 - Discs with paper or stickers on them
- A DualDisc features one side that conforms to the DVD standard, and another side with audio only. The audio-only side cannot be played on the console.
- When playing discs with content that was copied fraudulently, abnormal sounds may be produced or the content may not play correctly.
- For continuous playback of copyright-protected BDs, the encryption key for AACs (Advanced Access Content System) may need to be renewed. The encryption key is automatically renewed if the console is connected to the internet.
- Some discs may not be playable due to scratches, dust, the quality of recording, or the characteristics of the recording device.
- In rare instances, BD and DVD may not operate properly when played on the console. This is primarily due to variations in the manufacturing process or encoding of the software.

System software

Use of this PlayStation®5 console means acceptance of Sony Interactive Entertainment Inc.'s system software licence agreement. Refer to doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ for further details.

If you cannot update over the internet, you can also use a game disc or USB drive. For details, visit playstation.com/help/.

By updating the system software of the PS5 console, you can enjoy additional features, improved usability, and enhanced security. Always update to the latest version.

Compliance information



This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EU RE Directive. Only use cables that are either a) supplied with the equipment, b) official PlayStation accessories or c) less than 3 metres in length.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Imported into Europe and distributed by (except the UK) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Inquiries related to product compliance in the EU should be sent to the manufacturer's authorised representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

RE Directive "Informal DoC" statement

Hereby, Sony Interactive Entertainment Inc., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For details, please access the following URL: <https://compliance.sony.eu>

This radio equipment is intended to be used with the approved version(s) of software that are indicated in the EU Declaration of Conformity. The software loaded on this radio equipment is verified to comply with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU. The software version can be found via: Select **Settings** ⚙️ > **System** > **System Software** > **Console Information**.

Wireless frequency band and maximum output power:

- Bluetooth® 2.4 GHz: less than 10 mW
- WLAN 2.4 GHz: less than 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: less than 100 mW, W58: less than 25 mW

This radio equipment was evaluated as receiver category 1 defined in EN 300 440 V2.1.1. The following restrictions of use apply in the countries listed in the table below

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Operation in the 5150-5350 MHz band is restricted to indoor use only. Installations in road vehicles, trains and aircraft are not permitted for 5250-5350 MHz band.

Product Ecodesign

For resource and energy efficiency information related to the EU Ecodesign requirements of the Regulation (EU) No 801/2013 and also the European Union Self-Regulatory Initiative to further improve the energy efficiency of Games Consoles (recognised under COM(2015) 178 final report of the European Commission), visit the following URL:

playstation.com/Ecodesign

For resource and energy efficiency information related to The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (amendment) (EU Exit) Regulations 2019 visit the following URL:

playstation.com/Ecodesign

Product disposal



Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU, UK, Türkiye, or other countries with separate waste collection systems available. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements. Waste electrical products and batteries may also be disposed of free of charge via retailers when buying a new product of the same type. Furthermore, within the UK and EU countries larger retailers may accept small waste electronic products free of charge. Please ask your local retailer if this service is available for the products you wish to dispose of. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.

This symbol may be used on batteries in combination with additional chemical symbols. The chemical symbol for lead (Pb) will appear if the battery contains more than 0.004% lead.

This product contains a battery which is permanently built-in for safety, performance or data integrity reasons. The battery should not need to be replaced during the lifetime of the product and should only be removed by skilled service personnel. To ensure the correct waste treatment of the battery, please dispose of this product as electrical waste.

Copyright and trademarks

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Quick Start Guide

Learn how to set up your PS5 console and how to use basic functions in the included Quick Start Guide.

User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. To see the User's Guide, you'll need an internet connection. From your PS5 console's home screen, go to **Settings** ⚙️ > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information** > **User's Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help.



The information contained in this manual is subject to change without notice.

The commercial use or rental of this product is prohibited.

Sadržaj

Zdravlje i sigurnost.....	22
Uklanjanje i pričvršćivanje poklopaca	26
Instalirajte SSD M.2.....	27
Pričvrstite ili uklonite diskovni pogon.....	30
Upotreba i rukovanje	31
Tehničke karakteristike	32
Informacije o sukladnosti.....	34
Autorska prava i zaštitni znakovi	35

Zdravlje i sigurnost

Prije početka upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Roditelji i skrbnici trebali bi pročitati ovaj priručnik i pripaziti da se njihova djeca pridržavaju svih sigurnosnih mjera opreza. Ovaj je proizvod proizveden uz najveću brigu za sigurnost. Međutim, svaki električni uređaj ako se nepropisno upotrebljava može prouzročiti požar, strujni udar ili tjelesne ozljede. Pridržavajte se svih upozorenja, mjera opreza i uputa. Prekinite upotrebu i odmah iskopčajte kabel za napajanje izmjeničnom strujom ako proizvod ne funkcionira ispravno, proizvodi neobične zvukove, ima neobičan miris ili je prekomjerno vruć na dodir.

UPOZORENJE

STRUJNI UDAR

Kako biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Servisiranje prepustite ovlaštenim stručnjacima.

LASER (samo za konzole koje imaju instaliran diskovni pogon)




Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI PROIZVOD KLASA 1 prema IEC60825-1:2014. LASERSKI PROIZVOD ZA POTROŠAČE EN 50689:2021.

Oprez

Upotreba kontrola ili namještanja ili obavljanje postupaka koji nisu navedeni u ovom priručniku može prouzročiti izlaganje opasnim razinama zračenja. Upotreba optičkih uređaja s ovim proizvodom povećat će opasnost po vid.

POKRETNE LOPATICE VENTILATORA

Dijelove tijela držite podalje od lopatica ventilatora. 

NAPADI IZAZVANI SVJETLOSNI M PODRAŽAJIMA (FOTOSENZITIVNA EPILEPSIJA)

Bolujete li od epilepsije ili ste već prije doživjeli epileptičke napadaj, **prije upotrebe konzole konzultirajte se sa svojim liječnikom.**

Pojedinci koji su osjetljivi na treperava ili treptava svjetla ili geometrijske oblike i uzorke mogu imati neotkriveno epileptično stanje i doživjeti epileptične napade tijekom igranja videoigara ili gledanja videosadržaja.

ODMAH PREKINITE UPOTREBU i posavjetujte se s liječnikom ako tijekom igranja videoigara ili gledanja videosadržaja osjetite bilo koji od sljedećih zdravstvenih problema ili simptoma prilikom izlaganja treperavi ili treptavim svjetlima ili drugim svjetlosnim podražajima: bol u očima, promijenjen vid, migrena, trzanje mišića, grčenje ili drugi nevoljni pokreti, gubitak svijesti, zbunjenost ili dezorijentiranost.

Osim gore navedenog, **ODMAH PREKINITE UPOTREBU** kada osjetite bilo koji od sljedećih simptoma: glavobolju, vrtoglavicu, mučninu, umor, simptome slične mučnini tijekom vožnje, nelagodu ili bol prilikom igranja u bilo kojem dijelu tijela kao što su oči, uši, šake, ruke ili noge. Ako se stanje ne poboljša, **obratite se liječniku.**

RADIOVALOVI

Radiovalovi mogu utjecati na elektroničku opremu ili medicinske uređaje (na primjer, elektrostimulator srca), što može uzrokovati oštećenja i moguće ozljede.

- Ako upotrebljavate elektrostimulator srca ili neki drugi medicinski uređaj, prije upotrebe bežične mreže (Bluetooth® i WLAN) posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskog uređaja.
- Bežičnu mrežu nemojte upotrebljavati na sljedećim mjestima:
 - Područja u kojima je zabranjena upotreba bežične mreže, npr. bolnice. Pridržavajte se propisa medicinske ustanove kada konzolu upotrebljavate u toj ustanovi.
 - Područja u blizini požarnih alarma, automatskih vrata i ostalih vrsta automatizirane opreme.

MAGNETI I UREĐAJI



Ovi proizvodi sadrže magnete koji mogu ometati elektrostimulatore srca, defibrilatore i programibilne mlazne ventile ili druge medicinske uređaje. Ove proizvode nemojte stavljati blizu takvih medicinskih uređaja ni blizu osoba koje ih upotrebljavaju. Ako upotrebljavate takve medicinske uređaje, prije upotrebe posavjetujte se s liječnikom.

RAZINA JAČINE ZVUKA

Ako slušalice s mikrofonom ili standardne slušalice upotrebljavate pri velikoj jačini zvuka, može doći do trajnog oštećenja sluha. Postavite sigurnu razinu jačine zvuka. Sve glasnjiji zvuk možda će vam tijekom vremena početi zvučati uobičajeno, ali može biti štetan za sluh. Ako osjetite zujanje u ušima ili čujete prigušene zvukove, prestanite s upotrebom slušalica i obratite se liječniku. Što je glasnoća veća, to bi mogla prije utjecati na vaš sluh. Kako biste zaštitili sluh:

- Ograničite vrijeme upotrebe slušalica koje se umeću u uši ili standardnih slušalica pri visokoj glasnoći.
- Ne povećavajte jačinu zvuka radi blokiranja okolnih zvukova.
- Smanjite jačinu zvuka ako ne možete čuti ljude u svojoj blizini.

UGRAĐENE LITIJ-IONSKE BATERIJE

 	<p>UPOZORENJE: Ova konzola sadržava plosnatu okruglu litijску bateriju.</p> <ul style="list-style-type: none">• Baterija je opasna. Nove ili rabljene baterije treba čuvati izvan dohvata djece.• Ako se proguta ili stavi u bilo koji dio tijela, plosnata litijška baterija može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede za 2 sata ili manje.• Ako mislite da je baterija možda progutana ili stavljena u bilo koji dio tijela, morate odmah potražiti liječničku pomoć.
--	--

Nemojte dodirivati litij-ionske baterije ako su oštećene ili cure. Ako iz interne baterije počne curiti tekućina, odmah prestanite koristiti proizvod i obratite se u odjel za tehničku podršku. Ako vam ta tekućina dospije na odjeću, kožu ili u oči, zahvaćeno područje odmah isperite čistom vodom i obratite se liječniku. Tekućina iz baterije može uzrokovati sljepoću.

Upravljač sadrži ugrađenu punjivu litij-ionsku bateriju.

Nemojte dopustiti da baterija dođe u kontakt s vatrom ili da je izložena visokim temperaturama poput izravne sunčeve svjetlosti, izlaganja baterije u vozilu izloženom suncu ili blizine izvora vrućine. Nikada nemojte pokušavati otvoriti, gnječiti, zagrijavati niti paliti upravljač ili bateriju. Nemojte ostavljati bateriju da se puni duži vremenski period kada se upravljač ne upotrebljava.

OZLJEDE MALE DJECE

Proizvod držite izvan dohvata male djece. Mala djeca mogu progutati sitne dijelove, povući kabele i srušiti upravljač ili se mogu omotati kablama te tako prouzročiti ozljedu ili izazvati nezgodu ili kvar.

NIKAD NEMOJTE RASTAVLJATI ILI IZMJENJIVATI PROIZVOD ILI DODATNU OPREMU

Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili kvara.



Mjere opreza

Upotreba kabela za napajanje izmjeničnom strujom

Prekinite upotrebu, iz električnog napajanja iskopčajte kabl za napajanje izmjeničnom strujom i odmah iskopčajte sve druge kabele ako proizvod ne funkcionira ispravno, proizvodi neobičan zvuk ili ima neobičan miris ili je prekomjerno vruć na dodir.

Dobro osvijetljeno područje

Upotrebljavajte na dobro osvijetljenom području i ne sjedite preblizu televizijskom ekranu.

Uzimanje pauze

- Izbjegavajte neprestanu upotrebu ovog proizvoda. Općenito preporučujemo da nakon svakog sata igranja napravite prekid od 15 minuta.
- Ne igrajte ako ste umorni ili neispavani.
- Odmah prestanite upotrebljavati konzolu ako se počnete osjećati umorno ili osjetite nelagodu ili bol u dlanovima/rukama dok upotrebljavate upravljač. Ako se takvo stanje nastavi, obratite se liječniku.
- Doživite li neku od sljedećih zdravstvenih poteškoća, odmah prestanite s upotrebom konzole. Ako se simptomi nastave, obratite se liječniku.
 - Vrtoglavica, mučnina, umor ili simptomi slični mučnini tijekom vožnje
 - Nelagoda ili bol u bilo kojem dijelu tijela, primjerice u očima, ušima, šakama ili rukama

Funkcija vibracije

- Ako se upravljač nalazi na ravnoj površini, vibracija upravljača tijekom igre može uzrokovati njegov pad što može dovesti do ozljede ili kvara.
- Nemojte upotrebljavati vibracije ili funkciju efekta okidača ako ste bolesni ili imate ozljedu dijelova tijela poput kosti, zglobova ili mišića šake ili ruke ili na koje može utjecati ova funkcija vibracije. Za onemogućavanje značajki na početnom zaslonu odaberite **Settings (Postavke)**  **Accessories (Dodatna oprema)**.

Statički udar

Prilikom upotrebe slušalica s mikrofonom ili standardnih slušalica na mjestima gdje je zrak izuzetno suh moguće je da ćete ponekad osjetiti blagi i kratki (statički) udar na ušima. To je rezultat statičkog elektriciteta nakupljenog u tijelu, a ne kvara slušalica s mikrofonom ili standardnih slušalica. Taj se učinak može smanjiti nošenjem odjeće izradene od materijala koji ne stvaraju statički udar.

Kondenziranje vlage

Ako se konzolu donese izravno iz hladnog prostora u topli, vlaga se može kondenzirati unutar konzole. Ako se to dogodi, konzola možda neće ispravno funkcionirati. U tom slučaju isključite i iskopčajte konzolu dok vlaga ne ispari (to može potrajati nekoliko sati). Ako konzola i dalje ne funkcionira ispravno, obratite se odgovarajućoj PlayStation® službi za korisnike koju možete pronaći u jamstvenoj knjižici.

Poruka o visokoj temperaturi

Ako se konzola pregrije, vidjet ćete obavijest na svom zaslonu. Stalna upotreba dok se prikazuje poruka može uzrokovati da konzola postane neispravna. Ako se prikaže poruka, isključite konzolu i pričekajte da se ohladi. Nakon što se konzola ohladi, konzolu premjestite na dobro prozračenu lokaciju na kojoj temperatura nije visoka. Provjerite da otvori ventilacije konzole nisu blokirani i ako ste instalirali SSD M.2 na konzolu, pobrinite se da se dijelovi za rasipanje topline nisu odvojili s SSD M.2. Pogledajte „Instalirajte SSD M.2“ (stranica 27) za više informacije o dijelovima za rasipanje topline.

Senzor pokreta

Prilikom upotrebe funkcije senzora pokreta na bežičnom upravljaču pripazite na sljedeće stvari. Ako upravljač udari osobu ili objekt, može nehotično izazvati ozljedu ili štetu.

- Prije upotrebe funkcije senzora pokreta osigurajte si dovoljno prostora za kretanje.
- Čvrsto držite upravljač kako vam ne bi isključio iz ruke i uzrokovao oštećenje ili ozljedu.
- Ako upotrebljavate upravljač koji je priključen na konzolu PSS® s pomoću USB kabela, pobrinite se da ima dovoljno prostora za kabl tako da ne udari osobu ili predmet.

Svjetlosna traka

Nemojte gledati izravno u svjetlosnu traku na upravljaču dok treperi.

Odmah prekinite s upotrebom upravljača ako osjetite bilo kakvu nelagodu ili bol.

Tekućina, prašina, dim, para i vrućina

- Pobrinite se da se proizvod i njegovi priključci ne nalaze u blizini tekućine, prekomjerne prašine ili malih čestica.
- Nemojte ostavljati proizvod na sljedećim područjima tijekom upotrebe, pohrane ili prijevoza.
 - Područja izložena dimu ili pari
 - Područja visoke vlažnosti, prašine ili dima cigareta
 - Područja u blizini kućanskih aparata za grijanje, područja izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti ili područja koja zadržavaju toplinu

Kabel za napajanje izmjeničnom strujom i kabeli

- Nemojte upotrebljavati kabele ako su oštećeni ili izmijenjeni.
- Upotrebljavajte samo priloženi kabel za napajanje izmjeničnom strujom. Kabel za napajanje izmjeničnom strujom napravljen je isključivo za upotrebu na ovoj konzoli i ne bi se trebao upotrebljavati s drugim električnim uredajima.
- Utikač ili priključak nemojte dirati mokrim rukama.
- Nemojte hodati po kabelima ili ih štipati posebice na utikačima, spremnicima, priključcima i na mjestima gdje izlaze iz konzole.
- Nemojte izlagati kabele toplini ili ih postavljati u blizinu uredaja za zagrijavanje.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel(e).
- Nemojte povlačiti ili savijati kabele prekomjernom snagom.
- Nemojte priključivati kabel za napajanje izmjeničnom strujom na pretvarač napona ili inverter. Priključivanje kabela na pretvarač napona prilikom putovanja u inozemstvo ili inverter radi upotrebe u vozilu može dovesti do zagrijavanja u konzoli te uzrokovati opekotine ili kvar.
- Prije spajanja ili priključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom provjerite ima li prašine ili malih čestica u ili na utikaču ili priključcima ili AC IN priključnici na konzoli.
- Isključite kabele ako želite očistiti ili premjestiti konzolu ili je ne namjeravate upotrebljavati dulje vremensko razdoblje. Kad ga isključujete, držite kabel za utikač i povucite ga ravno iz utičnice. Nikad nemojte vući za kabel niti ga vući pod kutom.

Postavljanje i rukovanje

- Nemojte upotrebljavati konzolu u zatvorenom ormaru ili na drugim mjestima gdje se može stvoriti toplina. U suprotnom se konzola može pregrijati, što može izazvati požar, ozljedu ili izravan rad.
- Nemojte dirati proizvod tijekom grmljavinske oluje.
- Konzolu, dodatnu opremu ili bateriju nemojte izlagati visokim temperaturama, visokoj vlazi ili izravnoj sunčevoj svjetlosti tijekom uporabe, transporta i skladištenja.
- Ne stavljajte konzolu ili pribor na površine koje su nestabilne, nagnute ili izložene vibracijama.
- Upotrijebite isporučene noge za vodoravni stalak za postavljanje konzole u vodoravni položaj. Ako ne upotrijebite noge i postavite konzolu u drugačiji položaj od onoga u uputama, postoji opasnost od ozljeda, štete ili neispravnog rada. Upute o pričvršćivanju stalka potražite u Vodiču za brzi početak. Za postavljanje konzole u okomiti položaj trebat ćete upotrijebiti stalak za okomito postavljanje (prodaje se zasebno).
- Kad postavljate ili nosite konzolu, pripazite da sigurno držite glavno kućište konzole. Nemojte držati, nositi ili podizati konzolu samo za poklopac, ako to učiniti, poklopac se može odvojiti i konzola može pasti što može dovesti do moguće ozljede ili štete.
- Nemojte micati konzolu ni mijenjati joj položaj kada indikator napajanja svijetli ili treperi. Podaci bi se mogli izgubiti ili oštetiti ili može doći do oštećenja konzole.
- Nemojte stajati i nemojte stavljati druge predmete na konzolu te nemojte stavljati konzolu na druge uredaje.
- Konzolu i priključenu dodatnu opremu nemojte postavljati na pod ili na mjesto gdje se netko može preko njih spotaknuti i pasti.
- Nemojte dodirivati priključnice konzole i dodatne opreme.
- Izbjegavajte dugotrajni tjelesni dodir s konzolom ili zrakom iz otvora za ventilaciju konzole dok se sustav upotrebljava. Dugotrajan kontakt u ovim uvjetima može dovesti do opekline na niskim temperaturama.
- Konzolu treba postaviti i njome rukovati na najmanjoj udaljenosti od 20 cm od tijela.
- Konzolu nemojte upotrebljavati u blizini vode.
- Kada je umetnut disk, nemojte micati ili mijenjati položaj konzole. Vibracija bi mogla uzrokovati grebanje diska ili konzole.

Isključivanje

- Nemojte isključivati konzolu prilikom spremanja ili učitavanja podataka na SSD disk ili USB pogone.
- Nemojte uklanjati kabel za napajanje izmjeničnom strujom iz električnog napona dok se indikator napajanja ne isključi. Ako iskopčate kabel za napajanje izmjeničnom strujom dok indikator napajanja svijetli ili treperi, mogli biste izgubiti podatke ili bi oni mogli biti oštećeni ili bi se pak mogla oštetiti konzola.

Upotreba poklopca

Ne koristite konzolu bez poklopca. To može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar. Ne uklanjajte poklopac konzole odmah nakon uporabe. Glavna jedinica vaše PS5 konzole može odmah nakon uporabe biti još uvijek vruća, a daljnje rukovanje bez poklopca može uzrokovati opekline. Ako trebate ukloniti poklopac, isključite PS5 konzolu, iskopčajte kabel za napajanje izmjeničnom strujom i kablove, te pričekajte da se ohladi.

Uskladenost

Upravljači namijenjeni za upotrebu s konzolom PlayStation®, PlayStation®2, i PlayStation®3, kao što su analogni upravljači (DUALSHOCK® i DUALSHOCK®2) te bežični upravljač DUALSHOCK®3 nisu kompatibilni s konzolom PS5. Bežični upravljač DUALSHOCK®4 kompatibilan je sa softverskim formatom konzole PlayStation®4, ali ne i sa softverskim formatom konzole PS5.

Sigurna upotreba za djecu

Preporučujemo roditeljima da djecu tijekom rada na internetu drže pod nadzorom kako bi osigurali sigurnu i odgovornu upotrebu interneta. Pogledajte [playstation.com/safety](https://www.playstation.com/safety) za dodatne pojedinosti.

Uklanjanje i pričvršćivanje poklopca

Uklonite poklopce kad održavate svoju konzolu ili kad instalirate SSD M.2 ili diskovni pogon.

Sigurnosna upozorenja

Prije uklanjanja ili pričvršćivanja poklopca pročitajte sljedeće sigurnosne mjere zaštite.

Oprez


- Držite izvan dohvata male djece. Mala djeca mogu progutati male dijelove koji mogu uzrokovati ozljedu.
- Nakon što ste isključili konzolu PS5 i iskopčali kabel napajanja izmjeničnom strujom i kablove, pričekajte da se konzola ohladi prije nego što uklonite i pričvrstite poklopce. Glavna jedinica konzole PS5 može još uvijek biti vruća nakon upotrebe te rukovanje konzolom može uzrokovati opekline.
- Pazite da vam ne prsti ne zaglave u prazninama između dijelova, te da ne ozlijedite ruke i prste na kutovima dijelova.
- Prilikom uključivanja konzole provjerite jesu li poklopci pravilno postavljeni. Ako poklopci nisu pravilno postavljeni, to može uzrokovati pregrijavanje glavne jedinice.

Uklanjanje i pričvršćivanje poklopca

Stavite konzolu na mekanu krpu raširenu na ravnu površinu prije uklanjanja ili postavljanja poklopca.

Slike prikazuju konzolu uz instalirani diskovni pogon.

- Svaki poklopac ima drukčiji oblik. Kako biste osigurali da je poklopac u ispravnom položaju, upotrijebite oznake Δ / \circ / \times / \square na unutarnjoj strani poklopca kao smjernice (pogledajte sliku na desnoj strani).
- Svi se poklopci mogu ukloniti i pričvrstiti na jednak način.

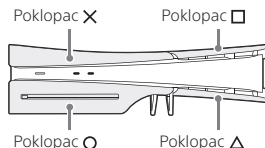

- 1 Odite u kontrolni centar i odaberite **Power (Napajanje)** ψ > **Turn Off PS5 (Isključivanje konzole PS5)**.

Zaslom postaje prazan, indikator napajanja treperi bijelo, a zatim se isključuje.


- 2 Uklonite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i kablove, a zatim pričekajte da se PS5 konzola ohladi.

Glavna jedinica vaše konzole je vruća odmah nakon upotrebe.

- 3 Postavite konzolu tako da je dno okrenuto prema gore i prednji dio je okrenut prema vama, a zatim uklonite noge.


- 4 Uklonite poklopac.

Lagano podignite poklopac s konzole kako biste odvojili kopče i uklonili ga.

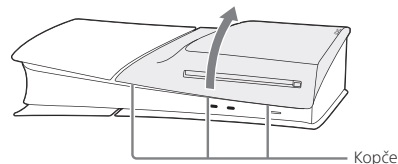

- 5 Pričvrstite poklopac.

Poravnajte kopče poklopca s odgovarajućim utorima na konzoli i gurnite ih sve dok ne čujete „klik“.

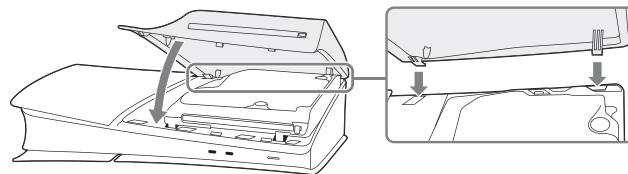

- 6 Pričvrstite noge, povežite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i kablove, a zatim uključite napajanje.

Instalirajte SSD M.2

SSD M.2 je spremnik za pohranu podataka koji koristi flash memoriju. Instalirajte komercijalno dostupan M.2 SSD u svoju PS5 konzolu za više prostora za pohranu vaših podataka o igrama i aplikacijama.

Vrste SSD M.2

Možete koristiti SSD M.2 sa sljedećim specifikacijama:

Sučelje	M.2 NVMe SSD s podrškom za PCI-Express Gen4x4 (ključ M)
Pohrana	250 GB - 4 TB
Podržane veličine	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Mehanizam za odvođenje topline	Širina: do 25 mm Duljina: 30/42/60/80/110 mm Debljina: do 11,25 mm (do 8,0 mm s gorne strane ploče, do 2,45 mm s donje)

Bilješke

- Podržani su i jednostrani i dvostrani uređaji.
- M.2 SATA SSD nije podržan.
- Dodjeljivanje memorije domaćina uređajima koji podržavaju HMB (Host Memory Buffer) nije podržano.
- Prije kupnje pažljivo proučite specifikacije pogona i kontaktirajte prodavača ili proizvođača ako su vam potrebne dodatne informacije. SIE ne može jamčiti da će svi SSD M.2 uređaji koji ispunjavaju gore navedene specifikacije raditi s vašom konzolom i ne preuzima nikakvu odgovornost za odabir, performanse ili upotrebu proizvoda trećih strana.

O odvođenju topline diska SSD M.2

SSD M.2 koji se može upotrebljavati uz ovaj uređaj ima brzu brzinu prijenosa i samim time je podložan doseganju visokih temperatura. Ako SSD M.2 ne uključuje mehanizam rasipanja topline, pričvrstite toplinski vodič, poput rashladnog tijela, ploče za prijenos topline ili oboje. Za informacije o načinu pričvršćivanja toplinskog vodiča pogledajte ovaj priručnik. Ako upotrebljavate ovaj uređaj bez dijelova za rasipanje topline ili s e dijelovi za rasipanje temperature odvoje tijekom upotrebe, SSD M.2 se može pregrijati i daljnja upotreba može uzrokovati kvar.

Instalirajte ili uklonite SSD M.2

Sigurnosna upozorenja

Prije instalacije ili uklanjanja SSD M.2 pročitajte sljedeće sigurnosne mjere zaštite.

Oprez

- Držite izvan dohvata male djece. Mala djeca mogu progutati male dijelove koji mogu uzrokovati ozljedu.
- Prilikom uključivanja konzole provjerite jesu li poklopac i poklopac utora za proširenje ispravno instalirani. Ako poklopac i poklopac utora za proširenje nisu pravilno instalirani, može doći do pregrijavanje glavne jedinice.

Bilješke

- Prije nego nastavite s postupkom ugradnje ili uklanjanja, dodirnite metalni uzemljeni predmet kako biste uklonili statički elektricitet iz tijela. U protivnom se SSD M.2 ili PS5 konzola mogu oštetiti. Posebno SSD M.2 koristi dijelove osjetljive na statički elektricitet, stoga budite oprezni.
- Ne dodirujte priključak za SSD M.2 ili priključak za proširenje vaše PS5 konzole.
- Prilikom pričvršćivanja ili uklanjanja vijaka upotrijebite odvijač koji odgovara veličini vijaka. Ako se veličine ne podudaraju, vijak se može ogoliti.
- Pazite da ne ispustite male dijelove poput vijaka i odstojnika u glavnu jedinicu vaše PS5 konzole. Ako sitni dijelovi ipak padnu u glavnu jedinicu, nemojte uključivati napajanje, već se obratite web stranici za podršku (stranica 37).

Instalirajte SSD M.2


Instalirajte SSD M.2

Prije postavljanja SSD M.2 postavite svoju konzolu na mekanu krpu raširenu po ravnoj površini.


1 Uklonite poklopac Δ (stranica 26).

Za sigurnosna upozorenja ili pojedinosti o uklanjanju ili pričvršćivanju poklopca, pogledajte „Uklanjanje i pričvršćivanje poklopca“.


(konzola uz instalirani diskovni pogon)

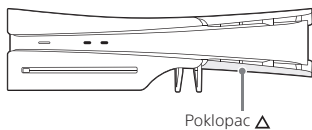

2 Uklonite vijak s poklopca utora za proširenje, a zatim uklonite poklopac.

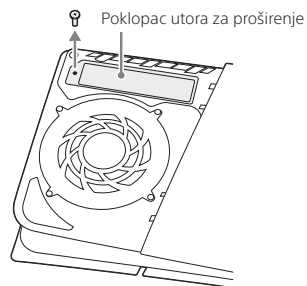


3 Uklonite vijak i odstojnik, a zatim prilagodite odstojnik veličini SSD M.2.

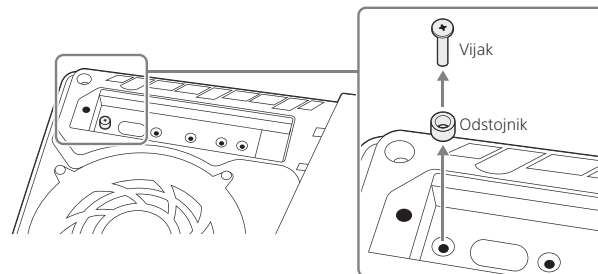


4 Držeći SSD M.2 za rub poravnajte ga s urezom na priključku za proširenje. Nagnite SSD M.2 dijagonalno prema gore i čvrsto ga umetnite do kraja u priključak za proširenje.

Sijedeći prikaz je SSD M.2 s pričvršćenim toplinskim odvojnikom i pločom za prijenos topline.

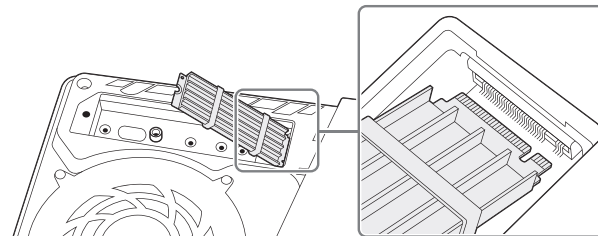

- 5 Nagnite SSD M.2 prema dolje i pričvrstite ga vijkom.

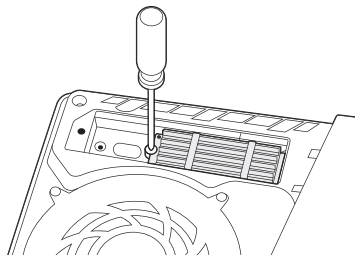

- 6 Pričvrstite poklopac utora za proširenje i pričvrstite vijak.
- 7 Pričvrstite poklopac Δ (stranica 26).
- 8 Pričvrstite noge, povežite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i kabele, a zatim uključite napajanje.
Kad se vaša PS5 konzola uključi, prikazat će se vodič za formatiranje. Slijedite upute na zaslonu i formatirajte SSD M.2.

- Posjetite našu web stranicu za podršku ako izgubite dijelove poput poklopca utora za proširenje, vijaka i odstojnika (stranica 37).
- Za informacije o načinu spremanja podataka o igri na pohrani SSD M.2 i vrstama podataka koje možete spremati pogledajte u uputama za upotrebu (stranica 37).

Uklonite SSD M.2

Postavite konzolu na mekanu krpu raširenu po ravnoj površini. Nakon toga možete ukloniti SSD M.2.

- 1 Uklonite poklopac Δ (stranica 26).
- 2 Uklonite vijak s poklopca utora za proširenje, a zatim uklonite poklopac.
- 3 Uklonite pričvršćeni vijak za SSD M.2.
- 4 Lagano podignite SSD M.2, a zatim držite rub i povucite dijagonalno prema gore.
- 5 Ponovno pričvrstite vijak na odstojnik.
- 6 Pričvrstite poklopac utora za proširenje i pričvrstite vijak.
- 7 Pričvrstite poklopac Δ (stranica 26).

Pričvrstite ili uklonite diskovni pogon

Ako ste kupili konzolu bez instaliranog diskovnog pogona, pričvrstite diskovni pogon (prodaje se zasebno) kako biste igrali igre na diskovima, diskovima Blu-ray™ i DVD-ima.

Oprez

Prije pričvršćivanja ili uklanjanja diskovnog pogona, pročitajte sljedeće sigurnosne mjere zaštite.

Bilješke


- Prije pričvršćivanja ili uklanjanja diskovnog pogona, dodirnite obližnji uzemljeni metalni predmet kako biste uklonili bilo kakav statički elektricitet s tijela. Ako to ne učinite, može se oštetiti diskovni pogon ili konzola PS5.
- Nemojte dirati priključak diskovnog pogona ili odgovarajući priključak konzole PS5.

Pričvrstite diskovni pogon


Postavite konzolu na raširenu meku krpu na ravnu površinu prije nego što pričvrstite diskovni pogon.

1 Uklonite poklopac O (stranica 26).

Za sigurnosna upozorenja ili pojedinosti o uklanjanju ili pričvršćivanju poklopača, pogledajte „Uklanjanje i pričvršćivanje poklopača“.



2 Poravnajte kopče diskovnog pogona s dvama utorima (označeni znakom ▽), a zatim snažno gurnite sve dok ne čujete „klik“.

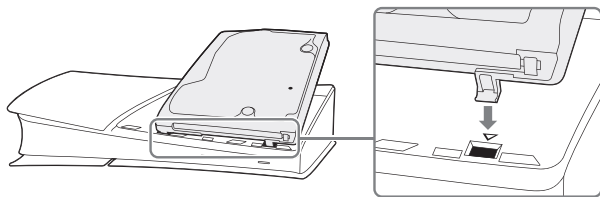

3 Pričvrstite poklopac O (stranica 26).

Pobrinite se da ste pričvrstili poklopac za konzolu uz instalirani diskovni pogon.

4 Pričvrstite noge, priključite kabel za napajanje i kabele, a zatim uključite konzolu.

Pobrinite se da pričvrstite noge za konzolu uz instalirani diskovni pogon.


Uklonite diskovni pogon

Postavite konzolu na raširenu meku krpu na ravnu površinu prije uklanjanja pogona diska.

1 Uklonite poklopac O (stranica 26).

Za sigurnosna upozorenja ili pojedinosti o uklanjanju ili pričvršćivanju poklopača, pogledajte „Uklanjanje i pričvršćivanje poklopača“.

2 S pomoću prsta podignite udubljeni dio diskovnog pogona i uklonite ga.

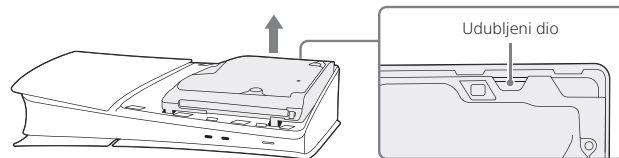

3 Pričvrstite poklopac O (stranica 26).

Pobrinite se da pričvrstite poklopac za konzolu bez instaliranog diskovnog pogona.

4 Pričvrstite stalak, priključite kabel za napajanje i kabele, a zatim uključite konzolu.

Pobrinite se da pričvrstite noge za konzolu bez instaliranog diskovnog pogona.

Upotreba i rukovanje

Nikad ne rastavljajte i ne mijenjajte konzolu i dodatnu opremu

Konzolu i dodatnu opremu upotrebljavajte u skladu s uputama iz dokumentacije proizvoda. Korisnik nema odobrenje vršiti analizu ni izmjenu konzole ni dodatne opreme, kao niti analizu i upotrebu strujnog kruga. Nedopuštenom modifikacijom konzole ili dodatne opreme poništiti će se jamstvo proizvoda. Unutar ove konzole nema dijelova koje bi mogli servisirati korisnici. Uz to, postoji i rizik od izlaganja laserskom zračenju, ali i rizik od strujnog udara.

Mreža

- Za povezivanje na mrežu potrebna je internetska veza.
- Sami snosite troškove internetske usluge. Pojednost potražite u informacijama iz svog ugovora za pružanje usluga ili se obratite svom davatelju internetskih usluga.
- Upotrijebite samo Ethernet kabel kompatibilan s mrežom 10BASE-T, 100BASE-TX ili 1000BASE-T. Nemojte upotrebljavati kabel za standardnu telefonsku liniju ni kabele koji nisu ovdje navedeni. Upotreba pogrešne vrste kabela može uzrokovati protok više struje kroz LAN priključnicu nego što je potrebno, što može izazvati porast topline, požar ili kvar.

Bežično umrežavanje

- Frekvencije koje se upotrebljavaju za značajku bežičnog umrežavanja konzole u rasponu su od 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) / 5 GHz (WLAN). Raspon radiovalova od 2,4 GHz zajednički upotrebljavaju različiti uređaji. Ovaj proizvod osmišljen je da utjecaj drugih uređaja koji upotrebljavaju isti frekvencijski pojas svede na najmanju moguću mjeru. U nekim slučajevima, međutim, smetnje od drugih uređaja mogu umanjiti brzinu veze, smanjiti raspon signala ili uzrokovati neočekivan prekid veze.
- Upotrebom funkcije traženja na konzoli za odabir pristupne točke bežične LAN veze, možda će se prikazati i pristupne točke koje nisu namijenjene za javnu upotrebu. Povežite se samo s pristupnom točkom za koju imate dopuštenje ili s onom koja je dostupna putem javne bežične LAN veze ili usluge javnog mjesta („hotspot“).

Rukovanje upravljačem

- Bateriju punite u okruženju s rasponom temperature od 10° C do 30° C. Punjenje možda neće biti jednako učinkovito u drugim okruženjima.
- Baterija je ograničenog vijeka trajanja. Kapacitet baterije postupno se smanjuje s upotrebom i starenjem. Životni vijek baterije varira i ovisno o načinu spremanja, stanju upotrebe, okolini i ostalim čimbenicima.
- Ako upravljač ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme, preporučeno ga je potpuno napuniti barem jednom godišnje kako ne bi izgubio funkcionalnost.

Upute za održavanje

Iz sigurnosnih razloga, prije čišćenja konzole ili priključene dodatne opreme, iskopčajte kabel za napajanje izmjeničnom strujom iz izvora napajanja.

Vanjske površine (plastični pokrov konzole i upravljač)

- Obrisite mekom, suhom krpom.
- Da biste spriječili da površina vaše konzole ili perifernih uređaja ne promijeni boju i kvalitetu, slijedite upute u nastavku.
 - Nemojte prskati insekticidima ni hlapivim tvarima, uključujući razrjeđivače, benzen ili alkohol. Nemojte brisati krpom koja sadrži kemijska sredstva.
 - Nemojte stavljati upravljač ili slušalice s mikrofonom na konzolu.

Otvori za ventilaciju

Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Da biste osigurali ispravnu ventilaciju, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Konzolu postavite barem 10 cm od zidova.
- Nemojte je stavljati na tepih ili otirač s dugim nitima.
- Nemojte je stavljati na uska ili skućena mjesta.
- Nemojte je pokrivati krpom.
- Nemojte dopustiti da se na otvorima za ventilaciju nakupi prašina. Upotrijebite alat za čišćenje poput ručnog usisavača kako biste uklonili nakupinu prašine. Također se preporuča da uklonite poklopce, a zatim upotrijebite ručni usisavač kako biste uklonili prašinu koja se nalazi ispod. Za pojednost pogledajte o poklopcima pogledajte „Uklanjanje i pričvršćivanje poklopaca“ (stranica 26).

Priključnice

Nemojte upotrebljavati priključnice na konzoli ako su prljave. Možda neće ispravno provoditi struju. Kada su prljave obrišite ih mekom, suhom krpom.

Rukovanje diskom (samo za konzole uz instalirani diskovni pogon)

Napomena o kompatibilnosti

Neki mediji ograničeni su na upotrebu samo u određenoj regiji ili teritoriji i možda neće funkcionirati na vašoj konzoli. Pojednost pogledajte na ambalaži medija.

Rukovanje

- Otisci prstiju, prašina, prljavština ili ogrebotine na disku mogu iskriviti sliku ili smanjiti kvalitetu zvuka. Imajte na umu sljedeće.
- Prilikom rukovanja diskom nemojte dirati površinu diska.
- Na diskove nemojte lijepiti papiriće ni traku i nemojte pisati po njima.

Čuvanje

- Diskove nemojte izlagati visokim temperaturama, velikoj vlažnosti ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ako diskove ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme, spremite ih u kutiju. Slaganje diskova bez zaštite ili njihovo spremanje pod određenim kutom može ih iskriviti.

Postupak čišćenja

- Diskove čistite mekom krpom, lagano ih brišući od sredine prema van.
- Nemojte upotrebljavati otapala, sredstva za čišćenje, antistatske sprejeve i druge kemikalije jer mogu oštetiti diskove.

Recikliranje po isteku trajanja proizvoda

Proizvodi su izrađeni od materijala koji se može reciklirati. Svaki upravljač sadržava litij-ionsku bateriju. Slijedite lokalne uredbe prilikom odlaganja proizvoda.

Tehničke karakteristike

Oblik i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne najave. Ovisno o verziji softvera sustava koju upotrebljavate, konzola može raditi drugačije nego što je opisano u ovom priručniku.

Konzola PlayStation®5

	Konzola uz instalirani diskovni pogon	Konzola bez instaliranog diskovnog pogona
Glavni procesor	Prilagođeni procesor s jednim čipom Procesor: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2”, 8 jezgri / 16 niti Grafički procesor: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ grafički sustav utemeljen na RDNA	
Memorija	GDDR6 16 GB	
Čuvanje	1 TB prilagođeni SSD ¹	
Ulaz/izlaz ²	USB Type-A priključnica (SuperSpeed USB 10 Gb/s) ×2 USB Type-C® priključnica (Hi-Speed USB) USB Type-C® priključnica (SuperSpeed USB 10 Gb/s) Priključak za proširenje (ključ M) Priključak diskovnog pogona	
Mreža	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV izlaz	HDMI™ OUT priključnica ³	
Nazivne električne vrijednosti	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Maksimalno nazivno napajanje	350 W	
Vanjske dimenzije (osim izbočenih dijelova)	Pribl. 358 × 96 × 216mm (širina × visina × dubina)	Pribl. 358 × 80 × 216mm (širina × visina × dubina)
Masa	Pribl. 3,2 kg	Pribl. 2,6 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C	

*1 Dio kapaciteta SSD diska rezerviran je za administraciju konzole, održavanje i dodatne opcije. Stoga se dostupnost kapaciteta SSD diska može razlikovati.

*2 Upotreba svih povezanih uređaja nije zajamčena.

*3 Upotrijebite priloženi HDMI kabel.

DualSense® bežični upravljač

Ulazna snaga	5 V \Rightarrow 1.500 mA
Vrsta baterije	Ugrađena litij-ionska baterija
Napon baterije	3,65 V \Rightarrow
Kapacitet baterije	1.560 mAh
Masa	Pribl. 280 g
Radna temperatura	5 °C do 35 °C

Diskovni pogon (samo za konzole uz instalirani diskovni pogon)

Diskovi koji se mogu reproducirati	PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Podržan je PlayStation®4 format Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optički disk (samo za čitanje)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10× CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8× CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8× CAV DVD ~3,2× CLV
Laser	Vrsta: neprekidno napajanje poluvodičem Valna duljina BD-a: 395 – 415 nm Snaga: maks. 1 mW Valna duljina DVD-a: 640 – 675 nm Snaga: maks. 1 mW



*1 Softver formata PlayStation®, softver formata PlayStation®2 i softver formata PlayStation®3 ne mogu se reproducirati s diska.

*2 Neke funkcije dostupne na konzoli PS4™ možda neće biti dostupne na konzoli PS5. Konzolu PS5 možda će biti potrebno ažurirati na najnoviji softver sustava. Potrebna je internetska veza.

*3 Reprodukcijska BD-RE ver. diskova 1.0 nije podržana.

Kodovi regija

Disku bi mogao biti dodijeljen kod regije koji se temelji na zemljopisnoj regiji unutar koje se disk distribuira. Kod za regiju za DVD postavljen je na kod DVD-a koji se reproducira prvi put. Kodovi regije postavljeni su na konzoli kako slijedi.

	Kod regije
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 format Blu-ray™	

Napomene

- Možete promijeniti kod regiju za BD/DVD svoje konzole za reproducirani disk. Možete promijeniti kod regije najviše četiri puta.
- DVD diskovi koji nisu finalizirani ne mogu se reproducirati.
- Nemojte upotrebljavati sljedeće diskove. U tom biste slučaju mogli oštetiti konzolu.
 - Diskovi od 8 cm
 - Diskovi koji nisu kružnog oblika, npr. diskovi u obliku kartice, zvijezde ili srca
 - Diskovi koji su napukli, izobličeni ili popravljani
 - Diskovi s papirićima ili naljepnicama na njima
- DualDisc ima jednu stranu koja zadovoljava DVD standard i drugu samo za zvuk. Strana koja je samo za zvuk ne može se reproducirati na konzoli.
- Pri reproduciranju diskova čiji je sadržaj kopiran na neovlašten način, možda će se čuti neuobičajeni zvukovi ili se sadržaj neće ispravno reproducirati.
- Za kontinuiranu reprodukciju BD diskova zaštićenih autorskim pravima, možda će biti potrebno obnoviti ključ za kodiranje za AACs (Advanced Access Content System). Ključ za kodiranje automatski će se obnoviti ako se konzola poveže s internetom.
- Neke diskove možda nećete moći reproducirati zbog ogrebotina, prašine, kvalitete snimke ili karakteristika uređaja za snimanje.
- U rijetkim slučajevima, BD i DVD možda neće ispravno raditi kada se reproduciraju na konzoli. Uzrok tome su varijacije u proizvodnom postupku ili kodiranju softvera.

Softver sustava

Upotreba ove konzole PlayStation®5 predstavlja prihvaćanje ugovora o licenciranju softvera sustava društva Sony Interactive Entertainment Inc. Više informacija potražite na doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Ako ne možete ažurirati putem interneta, možete upotrijebiti i disk s igrom ili USB pogon. Više pojedinosti potražite na adresi playstation.com/system-software.

Ažuriranje softvera sustava konzole PS5 omogućit će vam uživanje u dodatnim značajkama, poboljšanoj upotrebi i naprednim opcijama zaštite. Obavezno ažurirajte na najnoviju verziju.

Informacije o sukladnosti



Ova je oprema testirana i udovoljava ograničenjima utvrđenima Direktivom RE. Upotrebjavajte samo one kabele koji su: a) isporučeni s opremom, b) službeni dodatni pribor za PlayStation ili c) kraći od 3 metra.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Uvoznik i distributer za Europu (bez Ujedinjenog Kraljevstva) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Upiti o usklađenosti proizvoda u Europskoj Uniji trebaju se slati ovlaštenom predstavniku proizvođača, poduzeću Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

RE Direktiva – „Neslužbena Izjava o sukladnosti“

Ovim putem tvrtka Sony Interactive Entertainment Inc. izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan svim osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ako želite pojedinosti, pristupite sljedećoj URL adresi: <https://compliance.sony.eu>

Ova radijska oprema namijenjena je upotrebi s odobrenim verzijama softvera koje su navedene u EU izjavi o sukladnosti. Softver instaliran na ovoj radijskoj opremi provjereno je sukladan osnovnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU. Verzija softvera može se pronaći na sljedeći način: Odaberite **Settings (Postavke)** ⚙️ > **System (Sustav)** > **System Software (Softver sustava)** > **Console Information (Informacije o konzoli)**.

Bežični frekvencijski pojas i maksimalna izlazna snaga:

- Bluetooth® 2,4 GHz: manje od 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: manje od 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: manje od 100 mW, W58: manje od 25 mW

Ova radijska oprema ocijenjena je kao prijemnik 1. kategorije u skladu s definicijom norme EN 300 440 V2.1.1.

Sljedeća ograničenja upotrebe odnose se na države navedene u tablici u nastavku

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Rad u pojasu od 5150 – 5350 MHz ograničen je na upotrebu isključivo u zatvorenom prostoru. Postavljanje u cestovnim vozilima, vlakovima i zrakoplovima nije dopušteno za raspon 5250 – 5350 MHz.

Ekološki dizajn proizvoda

Informacije o izvorima i energetske učinkovitosti u svezi s europskim ekološkim dizajnom proizvoda iz Uredbe (EU) No 801/2013, kao i o Samostalnoj inicijativi Europske unije za daljnje poboljšanje energetske učinkovitosti konzola za igranje (priznata pod završnim izvješćem Europske Komisije COM(2015) 178) potražite na sljedećem web-mjestu: playstation.com/Ecodesign

Odlaganje proizvoda



Ovaj simbol na našim električnim proizvodima, baterijama ili ambalaži označava da se dotični električni proizvod ili baterija ne smije odlagati zajedno s kućanskim otpadom u EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj ili u drugim zemljama s dostupnim sustavima za odvojeno prikupljanje otpada. Radi osiguranja ispravne obrade otpada, molimo predajte proizvod i baterije radi zbrinjavanja u ovlaštenu centar za prikupljanje otpada, u skladu s važećim zakonima ili zahtjevima. Otpadni električni proizvodi i baterije mogu se besplatno zbrinuti i predavanjem u trgovini prilikom kupnje novih proizvoda iste vrste. Nadalje, u Ujedinjenom Kraljevstvu i EU državama veće trgovine možda primaju male otpadne elektroničke proizvode bez naknade. Od lokalnog trgovca zatražite informaciju je li taj usluga dostupna za proizvode koje namjeravate zbrinuti. Time ćete doprinijeti očuvanju prirodnih izvora i povećanju standarda zaštite okoliša u obradi i zbrinjavanju električnog otpada.

Ovaj simbol može se nalaziti na baterijama uz ostale kemijske simbole. Kemijski simbol olova (Pb) prikazuje se kada baterija sadrži više od 0,004 % olova.

Ovaj proizvod sadrži bateriju koja je trajno ugrađena radi sigurnosti, učinkovitosti ili integriteta podataka. Baterija se ne bi trebala mijenjati tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda, a smiju je zamijeniti samo ovlaštenu serviseri. Radi ispravne obrade baterije, proizvod zbrinite kao električni otpad.

Autorska prava i zaštitni znakovi

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” i “PlayStation Shapes Logo” registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” i “” registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Svi drugi zaštitni znaci u vlasništvu su svojih vlasnika.

Vodič za brzi početak

Naučite kako postaviti svoju konzolu PS5 i kako upotrebljavati osnovne funkcije u priloženom Vodiču za brzi početak.

Upute za upotrebu

Saznajte o svemu što vaša konzola PS5 može učiniti. Saznajte kako konfigurirati postavke i kako upotrebljavati svaku funkciju. Da biste vidjeli Upute za upotrebu, potrebna vam je veza s internetom.

Na početnom zaslonu konzole PS5 idite na **Settings (Postavke)** > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information (Upute za upotrebu, Zdravlje i sigurnost i ostale informacije)** > **User's Guide (Upute za upotrebu)**.

Web-mjesto službe za korisnike

Informacije o podršci, poput detaljnog rješavanja problema i često postavljanih pitanja potražite na web-mjestu playstation.com/help.



Informacije navedene u ovom priručniku mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti.

Zabranjeno je komercijalno upotrebljavati ili iznajmljivati ovaj proizvod.

Cuprins

Sănătate și siguranță	40
Îndepărtarea și atașarea panourilor	44
Instalarea unei unități SSD M.2	45
Atașarea sau îndepărtarea unității de disc	48
Utilizarea și manipularea	49
Specificații	50
Informații privind conformitatea	52
Drepturile de autor și mărci comerciale	53

Sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, citește cu atenție prezentul manual și păstrează-l pentru consultare ulterioară. Părinții și tutorii copiilor trebuie să citească acest manual și să asigure respectarea tuturor măsurilor de siguranță de către copii. Acest produs a fost conceput cu prioritate maximă pentru siguranță. Cu toate acestea, orice dispozitiv electric, dacă este utilizat în mod necorespunzător, are potențialul de a cauza incendii, șoc electric sau leziuni. Respectă toate avertismentele, atenționările și instrucțiunile. Întrerupe utilizarea și deconectează imediat cablul de alimentare cu c.a. dacă produsul funcționează într-un mod anormal, produce sunete sau mirosuri neobișnuite sau devine prea fierbinte la atingere.

AVERTISMENT

ȘOC ELECTRIC

Pentru a evita electrocutarea, nu deschide produsul. Pentru service, apelează numai la personal calificat.

LASER (numai pentru consolele cu o unitate de disc instalată)



Acest aparat este considerat produs LASER DE CLASA 1 conform IEC60825-1:2014. PRODUS LASER DE LARG CONSUM EN 50689:2021.

Atenționare

Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau folosirea unor proceduri diferite de cele specificate aici pot avea ca rezultat expunerea periculoasă la radiații. Utilizarea instrumentelor optice cu acest produs va crește pericolul pentru ochi.

LAME DE VENTILATOR MOBILE

Ține părțile corpului departe de lamele ventilatorului.



CRIZE INDUSE DE STIMULAREA LUMINOASĂ (EPILEPSIE FOTOSENSIBILĂ)

Dacă suferi de epilepsie sau ai mai avut crize, consultă medicul înainte de a utiliza această consolă.

Unele persoane sunt sensibile la luminile care se aprind intermitent sau care licăresc, sau la formele și modelele geometrice, pot avea o condiție epileptică nedetectată și pot avea crize epileptice atunci când joacă jocuri video sau urmăresc conținut video.

ÎNTRERUPE IMEDIAT UTILIZAREA și consultă-te cu medicul tău dacă experimentezi oricare dintre următoarele probleme sau simptome medicale atunci când ești expus la lumini intermitente sau care licăresc sau la orice alt fel de stimulare luminoasă atunci când joci jocuri video sau urmărești conținut video: iritații ale ochilor, vedere încețoșată, migrene, spasme musculare, convulsii sau alte mișcări involuntare, leșin, pierderea cunoștinței sau confuzie și dezorientare.

Pe lângă cele de mai sus, ÎNTRERUPE IMEDIAT UTILIZAREA dacă experimentezi oricare din următoarele simptome: durere de cap, amețeală, greață, oboseală cronică, simptome asemănătoare răului de mișcare sau disconfort sau durere în orice parte a corpului precum ochii, urechile, mâinile, brațele sau picioarele în timp ce joci. Dacă starea persistă, **apelează imediat la un medic.**

UNDE RADIO

Undele radio pot afecta echipamentele electronice sau dispozitivele medicale (de exemplu, stimulatoarele cardiace), ceea ce poate cauza defecțiuni și leziuni potențiale.

- Dacă utilizezi un stimulator cardiac sau alt dispozitiv medical, consultă medicul sau producătorul dispozitivului medical înainte de utilizarea funcției de rețea wireless (Bluetooth® și LAN wireless).
- Nu utiliza funcția de rețea wireless în următoarele locații:
 - Zonele în care este interzisă utilizarea rețelei wireless, precum spitalele. Respectă regulamentele instituțiilor medicale atunci când utilizezi consola în incinta acestora.
 - Zonele de lângă alarmele de incendiu, ușile automate și alte tipuri de echipamente automate.

MAGNEȚI ȘI DISPOZITIVE

Aceste produse conțin magneți care pot interfera cu stimulatoare cardiace, defibrilatoare și valve de șuntare programabile sau cu alte dispozitive medicale. Nu amplasa aceste produse în apropierea unor astfel de dispozitive medicale sau în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultă medicul înainte de a utiliza aceste produse, dacă utilizezi astfel de dispozitive medicale.


NIVELUL VOLUMULUI

Există pericolul pierderii permanente a auzului în cazul utilizării căștilor la volum ridicat. Setează volumul la un nivel sigur. În timp, un sunet din ce în ce mai puternic poate părea normal, însă, în realitate îți poate afecta auzul. Dacă auzi țuit în urechi sau voci înăbușite sau simți disconfort la nivelul urechilor, încetează să mai ascuți și fă un control al auzului. Cu cât volumul este mai puternic, cu atât mai curând îți va fi afectat auzul.

Pentru a-ți proteja auzul:

- Limitează timpul de utilizare a căștii sau a căștilor clasice la volum ridicat.
- Evită să mărești volumul pentru a bloca zgomotele exterioare.
- Redu volumul dacă nu poți auzi oamenii care vorbesc lângă tine.

BATERII LITIU-ION

	<p>AVERTISMENT: această consolă conține o baterie de tip buton/monedă pe bază de litiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bateria este periculoasă. Bateriile noi sau uzate nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Dacă este înghițită sau introdusă în interiorul oricărei părți a corpului, bateria de tip buton pe bază de litiu poate provoca leziuni grave sau fatale în 2 ore sau mai puțin. Dacă crezi că bateria ar fi putut fi înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, trebuie să soliciți de îndată asistență medicală.
---	--

Nu manipula baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.

Dacă se scurge lichidul din interiorul bateriei, oprește imediat utilizarea produsului și contactează asistența tehnică pentru ajutor. Dacă lichidul ajunge pe haine, pe piele sau în ochi, clătește imediat zona afectată cu apă curată și consultă medicul. Lichidul de baterie poate provoca orbire.

Controlerul conține o baterie litiu-ion reîncărcabilă.


Nu lăsa bateria să intre în contact cu focul și nu o supune unor temperaturi extreme, cum ar fi sub lumina directă a soarelui, într-un vehicul expus la soare sau în apropierea unei surse de căldură. Nu încerca niciodată să deschizi, să crăpi, să încălzești sau să dai foc controlerului sau bateriei. Nu lăsa bateria la încărcat pentru o perioadă lungă de timp atunci când controlerul nu este utilizat.

RISC DE RĂNIRE ÎN CAZUL COPIILOR MICI

Nu lăsa produsul la îndemâna copiilor mici. Copiii mici pot înghiți piesele mici, pot trage de cabluri provocând căderea consolei sau a controlerului sau își pot înfășura cablurile în jurul corpului, ceea ce poate provoca o vătămare corporală sau poate cauza un accident sau o defecțiune.

NU DEMONTA SAU MODIFICA NICIODATĂ PRODUSUL SAU ACCESORIILE

Există riscul de incendiu, de electrocutare sau de rănire.



Precauții

Utilizarea cablului de alimentare cu c.a.

Întrerupe imediat utilizarea, scoate cablul de alimentare cu c.a. din priză și deconectează toate celelalte cabluri dacă dispozitivul funcționează anormal, produce sunete sau mirosuri neobișnuite sau se încălzește atât de tare încât nu mai poate fi atins cu mâna.

Zonă bine luminată

Utilizează produsul într-o zonă cu luminare bună și la distanță sigură de ecranul televizorului.

Luarea pauzelor

- Evită utilizarea continuă și pe perioade lungi de timp a acestui produs. În general, îți recomandăm să faci pauze de câte 15 minute pentru fiecare oră de joc.
- Evită să joci dacă ești obosit sau dacă trebuie să dormi.
- Întrerupe imediat utilizarea consolei dacă începi să te simți obosit sau dacă resimți disconfort sau durere la nivelul mâinilor sau al brațelor în timpul utilizării controlerului. Dacă starea persistă, consultă un medic.
- Dacă experimentezi oricare dintre următoarele probleme medicale, întrerupe imediat utilizarea consolei. Dacă simptomele persistă, consultă un medic.
 - Armeală, greață, oboseală cronică sau simptome asemănătoare răului de mișcare
 - Disconfort sau durere în orice parte a corpului, cum ar fi ochii, urechile, mâinile sau brațele

Funcția de vibrații

- Dacă controlerul este așezat pe o suprafață plană, vibrația controlerului în timpul jocului îl poate determina să cadă, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau defecțiuni.
- Nu folosi funcția de vibrații sau funcția de efect declanșator dacă ai orice afecțiune sau leziune la nivelul unor părți ale corpului precum oasele, articulațiile sau mușchii mâinilor sau brațelor care pot fi afectate de această funcție de vibrație. Pentru a dezactiva funcțiile, selectează **Setări** ➤ **Accesorii** de pe ecranul principal.

Șoc electrostatic

Când utilizezi caștile în condiții extrem de uscate, poți simți uneori un mic șoc de moment pe urechi (încărcare electrostatică). Aceasta se datorează electricității statice acumulate în corp și nu reprezintă o defecțiune a caștilor. Poți reduce acest efect purtând îmbrăcăminte din materiale care nu generează ușor șoc electrostatic.

Condens cauzat de umezeală

În cazul în care consola este adusă direct dintr-un loc rece într-unul cald, se poate forma condens în interiorul consolei. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil ca consola să nu funcționeze în mod corespunzător. În acest caz, oprește și deconectează consola până când se evaporă umezeala (acest lucru poate dura câteva ore). În cazul în care consola încă nu funcționează în mod corespunzător, contactează linia de asistență a serviciului pentru clienți PlayStation® corespunzătoare, al cărei număr poate fi găsit în broșura de garanție.

Mesaj de temperatură ridicată

În cazul în care consola se încălzește prea tare, vei vedea un mesaj de notificare pe ecran. Continuarea utilizării în timp ce acest mesaj este afișat poate duce la defectarea consolei. Dacă vezi acest mesaj, oprește consola și așteaptă până când se răcește. După ce se răcește consola, mut-o într-un loc cu aerisire bună, care nu este supus temperaturilor ridicate. Verifică dacă orificiile de ventilare ale consolei sunt blocate, iar dacă ai instalat o unitate SSD M.2 pe consolă, asigură-te că piesele de disipare a căldurii nu s-au detașat de pe unitatea SSD M.2. Consultă „Instalarea unei unități SSD M.2” (pagina 45) pentru mai multe informații despre piesele de disipare a căldurii.

Senzor de mișcare

Atunci când utilizezi funcția de senzor de mișcare a controlerului fără fir, acordă atenție următoarelor aspecte. În cazul în care controlerul lovește o persoană sau un obiect, pot apărea leziuni sau daune accidentale.

- Înainte de a utiliza funcția de senzor de mișcare, asigură-te că ai suficient spațiu de mișcare.
- Prinde ferm controlerul pentru a împiedica alunecarea acestuia din mână și, implicit, provocarea unor daune sau vătămări corporale.
- Dacă folosești un controler conectat la consola PS5® cu un cablu USB, asigură-te că există suficient spațiu pentru cablu, astfel încât acesta să nu lovească o persoană sau un obiect.

Bară luminoasă

Nu privi spre bara luminoasă de pe controler cât timp luminează intermitent. Întrerupe imediat utilizarea controlerului dacă resimți disconfort sau durere.

Lichide, praf, fum, aburi și căldură

- Asigură-te întotdeauna că produsul și conectorii acestuia nu conțin lichide, praf excesiv sau particule mici.
- Nu lăsa produsul în următoarele zone în timpul utilizării, depozitării și transportului.
 - Zone expuse la fum sau aburi
 - Zone cu un grad ridicat de umiditate, praf sau fum de țigară
 - Zone aflate în apropierea aparatelor de încălzire, zone expuse luminii directe a soarelui sau zone care rețin căldura

Cablu de alimentare cu c.a. și cabluri

- Nu utiliza cablul de alimentare sau celelalte cabluri dacă sunt deteriorate sau modificate.
- Nu utiliza alt cablu de alimentare decât cablul de alimentare cu c.a. inclus. Cablul de alimentare cu c.a. este conceput special pentru utilizarea exclusivă cu această consolă și nu trebuie utilizat cu alte dispozitive electrice.
- Nu atinge ștecărul sau conectorul cu mâinile ude.
- Nu călca pe cablul de alimentare sau pe celelalte cabluri și nu le strânge, în special în zona ștecărelor, prizelor, conectorilor și în zona de ieșire a acestora din consolă.
- Nu expune cablul de alimentare sau celelalte cabluri la căldură și nu le așeza lângă electrocasnicele care emit căldură.
- Nu pune obiecte grele pe cablul de alimentare sau celelalte cabluri.
- Nu trage sau îndoi puternic cablul de alimentare sau celelalte cabluri.
- Nu conectă cablul de alimentare cu c.a. la un transformator de tensiune sau la un invertor. În cazul în care conectezi cablul la un transformator de tensiune pentru călătoriile în străinătate sau la un invertor pentru utilizare într-un vehicul, acesta se poate încălzi în consolă, iar acest lucru poate cauza arsuri sau o funcționare necorespunzătoare.
- Înainte de conectarea sau introducerea în priză a cablului de alimentare cu c.a., verifică dacă există praf sau particule mici în sau pe ștecăr, pe conectori sau pe conectorul AC IN de pe consolă.
- Deconectează cablul de alimentare și celelalte cabluri dacă trebuie să cureți sau să muți consola sau dacă nu intenționezi să o utilizezi pentru o perioadă lungă de timp. La deconectarea cablului de alimentare, trage-l drept din priză, ținând de ștecăr. Nu trage niciodată ținând de cablu și nu trage în unghi.

Configurarea și manevrarea

- Nu utiliza consola într-un dulap închis sau în alte locații în care se poate acumula căldura. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea consolei și poate duce la incendii, răniri sau deteriorări.
- Nu atinge produsul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nu expune consola, accesoriile sau bateria la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui în timpul funcționării, transportării și depozitării.
- Nu amplasa consola sau accesoriile pe suprafețe care sunt instabile, înclinate sau supuse vibrațiilor.
- Folosește suportul orizontal cu picioare inclus pentru a configura consola în poziție orizontală. Dacă nu utilizezi picioarele și configurezi consola într-o altă poziție decât cea indicată, există riscul de apariție a leziunilor, daunelor sau defecțiunilor. Pentru instrucțiunile privind atașarea picioarelor, consultă Ghidul de pornire rapidă. Pentru a configura consola în poziție verticală, va trebui să utilizezi suportul vertical (vândut separat).
- Când configurezi sau cari consola, ai grijă să ții bine corpul principal al consolei. Nu ține, căra sau ridică consola doar de panou; dacă faci acest lucru, panoul ar putea să se detașeze și consola ar putea să cadă, având ca rezultat vătămări corporale sau daune potențiale.
- Nu muta consola sau nu regla poziția acesteia în timp ce indicatorul de alimentare este aprins sau luminează intermitent. Pot apărea pierderi sau deteriorări ale datelor sau consola se poate deteriora.
- Nu sta pe sau nu pune obiecte pe consolă și nu așeza consola pe alte dispozitive.
- Nu pune consola și accesoriile conectate pe podea sau într-un loc în care persoanele se pot împiedica de acestea.
- Nu atinge conectorii consolei sau ai accesoriilor.
- Evită contactul îndelungat al corpului cu consola sau cu aerul care iese din orificiile de ventilare ale consolei în timp ce aceasta este utilizată. Contactul prelungit în aceste condiții poate provoca arsuri la temperaturi scăzute.
- Consola trebuie să fie instalată și acționată de la o distanță de minim 20 cm față de corpul tău.
- Nu utiliza produsul lângă apă.
- Nu muta consola sau nu îi schimba poziția atunci când există un disc introdus în aceasta. Vibrația ar putea cauza zgărierea discului sau a consolei.

Oprirea

- Nu opri consola în timp ce datele sunt salvate pe sau încărcate din unitățile SSD sau USB.
- Nu scoate cablul de alimentare cu c.a. din priză până ce indicatorul de alimentare nu se stinge. Dacă deconectezi cablul de alimentare cu c.a. în timp ce indicatorul de alimentare este aprins sau luminează intermitent, datele se pot pierde sau pot fi corupte, sau consola se poate deteriora.

Utilizarea panoului

Nu utiliza consola fără panou. În caz contrar, pot fi provocate incendii, șocuri electrice sau defecțiuni. Nu îndepărta panoul consolei imediat după utilizare. Este posibil ca unitatea principală a consolei PS5 să fie încă fierbinte imediat după utilizare, iar manipularea panoului poate provoca arsuri. Dacă trebuie să îndepărtezi panoul, oprește consola PS5, deconectează cablul de alimentare cu c.a. și celelalte cabluri și așteaptă până când consola s-a răcit.

Compatibilitate

Controlerele destinate utilizării cu consolele PlayStation®, PlayStation®2 și PlayStation®3, precum controlerele analogice (DUALSHOCK® și DUALSHOCK®2) și controlerul fără fir DUALSHOCK®3 nu sunt compatibile cu consola PS5. Controlerul fără fir DUALSHOCK®4 este compatibil cu software-ul în format PlayStation®4 de pe consola PS5, dar nu cu software-ul în format PS5 de pe consola PS5.

Utilizarea în condiții de siguranță pentru copii

Părinții sunt încurajați să monitorizeze activitățile online ale copiilor, pentru a se asigura că aceștia folosesc internetul în mod sigur și responsabil. Consultă playstation.com/safety pentru detalii suplimentare.

Îndepărtarea și atașarea panourilor

Îndepărtează panourile când efectuezi lucrări de întreținere pe consolă sau când instalezi o unitate SSD M.2 sau o unitate de disc.

Avertismente privind siguranța

Înainte de a îndepărta sau atașa panourile, citește următoarele măsuri de precauție privind siguranța.

⚠ Atenționare


- Nu lăsa produsul la îndemâna copiilor mici. Copiii mici pot înghiți piese mici, ceea ce poate provoca vătămări corporale.
- După ce ai oprit consola PS5 și ai deconectat cablul de alimentare c.a. și celelalte cabluri, lasă consola să se răcească înainte de a scoate și a atașa carcasa. Unitatea principală a consolei PS5 poate fi încă fierbinte imediat după utilizare, iar manipularea continuă a consolei poate provoca arsuri.
- Ai grijă să nu îți prinzi degetele în spațiile dintre piese și să nu îți rănești mâinile și degetele în colțurile pieselor.
- Când pornești consola, asigură-te că panourile sunt instalate corect. Dacă panourile nu sunt instalate corect, unitatea principală se poate supraîncălzi.

Îndepărtarea și atașarea panourilor

Așază consola pe o lavetă moale întinsă pe o suprafață plană înainte de a îndepărta sau a atașa panourile.

Ilustrațiile prezintă consola cu unitatea de disc instalată.

- Fiecare panou are forme diferite. Pentru a te asigura că atașezi panoul în poziția corectă, folosește-te de marcasele Δ / \circ / \times / \square din interiorul panoului pentru a te ghida (vezi ilustrația din dreapta).
- Toate panourile pot fi îndepărtate și atașate în același mod.

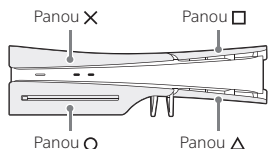

1 Accesează centrul de control și selectează Alimentare O > Oprire PS5.

Ecranul se va stinge, indicatorul de alimentare va prezenta o lumină albă intermitentă și apoi se va opri.


2 Îndepărtează cablul de alimentare cu c.a. și celelalte cabluri și așteaptă răcirea consolei PS5.

Unitatea centrală a consolei este fierbinte imediat după utilizare.

3 Așază consola cu partea inferioară în sus și partea laterală spre tine, apoi demontează picioarele.


4 Îndepărtează panoul.

Ridică ușor panoul de pe consolă pentru a-i detașa clemele și demontează-l.

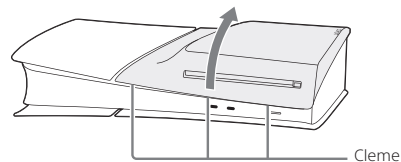

5 Atașează panoul.

Aliniază clemele panoului cu orificiile corespunzătoare de pe consolă și împinge în interior până auzi un „clic”

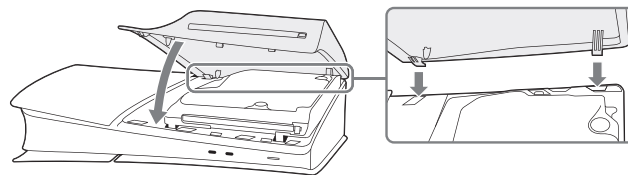

6 Atașează picioarele, conectează cablul de alimentare cu c.a. și cablurile și pornește alimentarea.

Instalarea unei unități SSD M.2

SSD M.2 este o unitate de stocare care utilizează memorie flash. Pentru a beneficia de mai mult spațiu de stocare pentru joc și datele legate de aplicații, instalează pe consola PS5 o unitate SSD M.2 disponibilă în comerț.

Tipuri de unități SSD M.2

Poți folosi o unitate SSD M.2 cu următoarele specificații:

Interfață	SSD NVMe M.2 (Key M) compatibil cu interfețele PCI-Express Gen4x4
Stocare	250 GB - 4 TB
Dimensiuni acceptate	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Dimensiunea include mecanismul de disipare a căldurii	Lățime: până la 25 mm Lungime: 30/42/60/80/110 mm Grosime: până la 11,25 mm (până la 8 mm deasupra plăcii, până la 2,45 mm sub plăcă)

Observații

- Sunt acceptate dispozitive atât cu o singură față, cât și cu două fețe.
- Unitățile SSD SATA M.2 nu sunt acceptate.
- Alocarea memoriei gazdă la dispozitivele cu HMB (Host Memory Buffer) nu este acceptată.
- Parcurge cu atenție specificațiile înainte de achiziție și contactează comerciantul sau producătorul dacă ai nevoie de informații suplimentare. SIE nu poate garanta că toate dispozitivele SSD M.2 care corespund specificațiilor de mai sus vor funcționa împreună cu consola ta și nu își asumă nicio responsabilitate privind alegerea, performanța sau utilizarea produselor de la terți.

Referir la disiparea căldurii în cazul unității SSD M.2

Unitatea SSD M.2 care se poate folosi cu acest dispozitiv are o viteză rapidă de transfer și este supusă atingerii unor temperaturi ridicate. Dacă unitatea SSD M.2 nu are un mecanism de disipare a căldurii, atașează un conductor termic, cum ar fi un disipator termic, o hârtie pentru transfer termic sau ambele. Pentru informații despre cum poți atașa un conductor termic, consultă manualul acestuia. Dacă folosești produsul fără piese de disipare a căldurii sau dacă piesele de disipare a căldurii se desprind în timpul utilizării, unitatea SSD M.2 se poate supraîncălzi, iar continuarea utilizării poate avea ca rezultat eșuarea operării.

Instalarea sau îndepărtarea unei unități SSD M.2

Avertismente privind siguranța

Înainte de a instala sau dezinstala o unitate SSD M.2, citește următoarele măsuri de precauție privind siguranța.

Atenționare

- Nu lăsa produsul la îndemâna copiilor mici. Copiii mici pot înghiți piese mici, ceea ce poate provoca vătămări corporale.
- Când pornești consola, asigură-te că atât panoul acesteia, cât și capacul fantei de extindere sunt instalate corect. În cazul în care panoul consolei și capacul fantei de extindere nu sunt instalate corect, unitatea principală se poate supraîncălzi.

Observații

- Înainte de a începe procesul de instalare sau dezinstalare, atinge un obiect împământat de metal pentru a îndepărta electricitatea statică din corpul tău. În caz contrar, unitatea SSD M.2 sau consola PS5 se pot deteriora. Te rugăm să acționezi cu atenție mai ales în cazul unității SSD M.2, care conține piese sensibile la electricitatea statică.
- Nu atinge capătul unității SSD M.2 sau conectorul de extindere al consolei PS5.
- Atunci când atașezi sau îndepărtezi șuruburi, utilizează o șurubelniță cu o dimensiune potrivită cu cea a șuruburilor. În caz contrar, șurubul se poate deteriora.
- Ai grijă să nu scapi piese mici precum șuruburile sau distanțierile în unitatea principală a consolei PS5. În cazul în care asemenea piese mici cad totuși în unitatea principală, nu porni consola și consultă site-ul de asistență (pagina 55).

Instalarea unei unități SSD M.2


Instalarea unei unități SSD M.2

Înainte de a instala unitatea SSD M.2, așază consola pe o suprafață plană acoperită cu un material moale.


1 Îndepărtează panoul Δ (pagina 44).

Pentru avertizări privind siguranța sau detalii privind îndepărtarea sau atașarea panourilor, consultă „Îndepărtarea și atașarea panourilor”.


(Consolă cu unitatea de disc instalată)

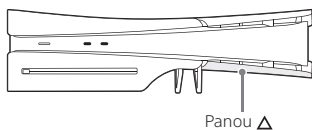

2 Îndepărtează șurubul de pe capacul fantei de extindere și apoi îndepărtează capacul.

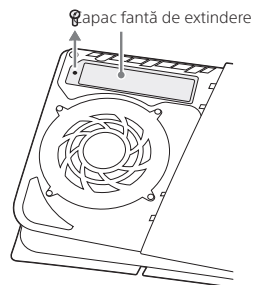


3 Îndepărtează șurubul și distanțierul, apoi reglează distanțierul corespunzător dimensiunii unității SSD M.2

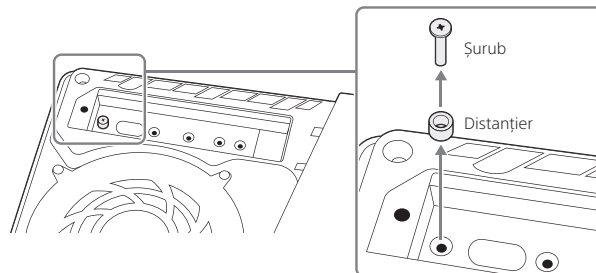


4 Ținând de marginea unității SSD M.2, aliniaza unitatea la șanțul conectorului de extindere. Înclină unitatea SSD M.2 pe diagonală, în sus, și introdu-o ferm, până la capăt, în conectorul de extindere.

Următoarea imagine arată o unitate SSD M.2 cu un radiator și fișa cu date despre transferul căldurii atașată.

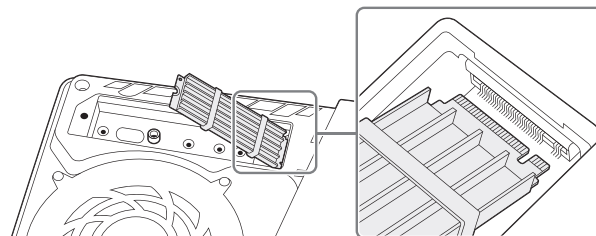

- 5 Înclină unitatea SSD M.2 în jos și fixeaz-o cu șurubul.

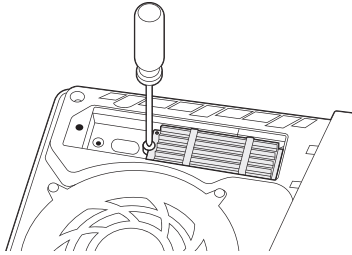

- 6 Atașează capacul fantei de extindere și strânge șurubul.
- 7 Atașează panoul Δ (pagina 44).
- 8 Atașează picioarele, conectează cablul de alimentare cu c.a. și cablurile și pornește alimentarea.
După pornirea consolei PSS, va apărea ghidul referitor la formatare. Urmează instrucțiunile de pe ecran și formatează unitatea SSD M.2.

- Consultă site-ul de asistență în cazul în care pierzi piese precum capacul fantei de extindere, șuruburile și distanțierele (pagina 55).
- Pentru informații despre cum poți salva datele din joc pe spațiul de stocare SSD M.2 și tipurile de date pe care le poți salva, consultă Ghidul utilizatorului (pagina 55).

Îndepărtarea unei unități SSD M.2

Așază consola pe o suprafață plană, acoperită cu un material moale. Apoi poți îndepărta unitatea SSD M.2.

- 1 Îndepărtează panoul Δ (pagina 44).
- 2 Îndepărtează șurubul de pe capacul fantei de extindere și apoi îndepărtează capacul.
- 3 Îndepărtează șurubul strâns al unității SSD M.2.
- 4 Ridică ușor unitatea SSD M.2, apoi apuc-o de margine și trage în sus, pe diagonală.
- 5 Strânge și înșurubează la loc pe distanțier.
- 6 Atașează capacul fantei de extindere și strânge șurubul.
- 7 Atașează panoul Δ (pagina 44).

Atașarea sau îndepărtarea unității de disc

Dacă ai cumpărat o consolă fără o unitate de disc instalată, atașează unitatea de disc (vândută separat) pentru a juca jocuri bazate pe disc și a reda discuri Blu-ray™ și DVD-uri.

Atenționare

Înainte de a atașa sau îndepărta unitatea de disc, citește următoarele măsuri de precauție privind siguranța.

Observații


- Înainte de a atașa sau de a scoate unitatea de disc, atinge un obiect metalic împământat pentru a elimina electricitatea statică din corpul tău. Dacă nu faci acest lucru, ar putea apărea deteriorări la nivelul unității de disc sau al consolei PS5.
- Nu atinge terminalul unității de disc sau terminalul corespunzător al consolei PS5.

Atașarea unității de disc


Așază consola pe o lavetă moale așezată deasupra unei suprafețe nivelate înainte de a atașa unitatea de disc.

1 Îndepărtează panoul O (pagina 44).

Pentru avertizări privind siguranța sau detalii privind îndepărtarea sau atașarea panourilor, consultă „Îndepărtarea și atașarea panourilor”.

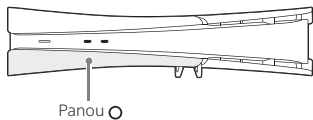

2 Aliniazi clemele unității de disc cu cele 2 orificii (marcate cu ▼) și apoi împinge ferm în interior până când auzi un „clic”.

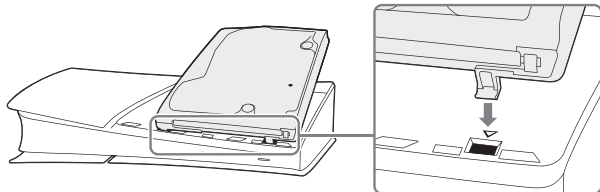

3 Atașează panoul O (pagina 44).

Asigură-te că atașezi panoul în cazul consolelor cu unitatea de disc instalată.

4 Atașează picioarele, conectează cablul de alimentare și celelalte cabluri și pornește consola.

Asigură-te că atașezi picioarele în cazul consolelor cu unitatea de disc instalată.


Îndepărtarea unității de disc

Așază consola pe o lavetă moale așezată deasupra unei suprafețe nivelate înainte de a îndepărta unitatea de disc.

1 Îndepărtează panoul O (pagina 44).

Pentru avertizări privind siguranța sau detalii privind îndepărtarea sau atașarea panourilor, consultă „Îndepărtarea și atașarea panourilor”.

2 Folosește-ți degetul pentru a ridica partea concavă a unității de disc și îndepărtează-o.

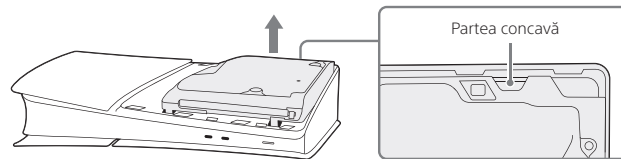

3 Atașează panoul O (pagina 44).

Asigură-te că atașezi panoul în cazul consolelor fără o unitate de disc instalată.

4 Atașează picioarele, conectează cablul de alimentare și celelalte cabluri și pornește consola.

Asigură-te că atașezi picioarele în cazul consolelor fără o unitate de disc instalată.

Utilizarea și manipularea

Nu demonta sau nu modifica niciodată consola sau accesoriile

Utilizează consola și accesoriile în conformitate cu instrucțiunile din documentația produsului. Nu este furnizată nicio autorizare pentru analiza sau modificarea consolei sau a accesoriilor, ori pentru analizarea și utilizarea configurațiilor circuitelor acestora. Modificarea neautorizată a acestei console sau a accesoriilor va anula garanția. Consola nu conține componente care pot fi depanate de către utilizator. În plus, există riscul de expunere la radiații laser, precum și la șoc electric.

Rețea

- Ai nevoie de o conexiune de internet pentru a te conecta la o rețea.
- Ești responsabil pentru plata taxelor serviciilor de internet. Pentru detalii, consultă informațiile furnizate în contractul tău de servicii sau contactează furnizorul de servicii de internet.
- Utilizează doar un cablu Ethernet compatibil cu rețelele 10BASE-T, 100BASE-TX sau 1000BASE-T. Nu utiliza un cablu pentru linia telefonică rezidențială standard sau cabluri de alte tipuri decât cele menționate aici. Utilizarea tipului incorect de cordon sau cablu poate cauza curgerea unui curent electric mai mare decât cel necesar prin portul LAN, ceea ce poate cauza acumularea de căldură, incendii sau defecțiuni.

Funcția de rețea wireless

- Frecvențele utilizate de funcția de rețea wireless a acestui produs sunt situate în intervalele 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Intervalul de unde radio 2,4 GHz este partajat cu mai multe dispozitive. Produsul a fost conceput să reducă la minimum efectele altor dispozitive care folosesc aceeași bandă. Cu toate acestea, în unele cazuri, interferențele de la alte dispozitive pot să reducă viteza conexiunii, să scurteze raza de acoperire a semnalului sau să ducă la întreruperea neașteptată a conexiunii.
- Atunci când utilizezi funcția de scanare a consolei pentru selectarea unui punct de acces LAN wireless, s-ar putea afișa punctele de acces care nu sunt destinate utilizării publice. Conectează-te la un punct de acces pentru care ai autorizația de utilizare sau la unul care este disponibil printr-un LAN wireless public sau un serviciu hotspot.

Manevrarea controlerului

- Încarcă într-un mediu în care intervalul de temperatură este cuprins între 10 °C și 30 °C. Este posibil ca încărcarea să nu fie la fel de eficientă atunci când este efectuată în alte medii.
- Bateria are o durată de viață limitată. Durata de viață a bateriei va scădea treptat odată cu utilizarea repetată și cu trecerea timpului. De asemenea, durata de funcționare a bateriei variază în funcție de metoda de stocare, starea de utilizare, mediu și alți factori.
- Atunci când controlerul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, se recomandă să îl încarci complet cel puțin o dată pe an, pentru a menține bateria în stare de funcționare

Instrucțiuni de precauție

Din motive de siguranță, înainte de a curăța consola sau accesoriile conectate, scoate din priză cablul de alimentare cu c.a.

Suprafețele exterioare (panoul din plastic al consolei și al controlerului)

- Șterge cu o cârpă moale și uscată.
- Pentru a preveni modificarea culorii și calității suprafeței consolei sau a perifericelor, urmează instrucțiunile de mai jos.
 - Nu pulveriza sau nu aplica insecticide sau substanțe volatile, inclusiv diluant de vopsea, benzen sau alcool. Nu șterge cu lavete tratate chimic.
 - Nu așeza sau nu depozita controlerul sau căștile cu microfon pe partea de sus a consolei.

Orificii de ventilare

Nu bloca niciun orificiu de ventilare. Pentru a menține o ventilare bună, respectă instrucțiunile de mai jos:

- Amplasează consola cel puțin la 10 cm de pereți.
- Nu pune consola pe o mocheta sau pe un covor cu fibre lungi.
- Nu introduce consola într-un spațiu îngust sau aglomerat.
- Nu acoperi consola cu materiale textile.
- Nu permite acumularea de praf pe orificiile de ventilare. Folosește un instrument de curățare, cum ar fi un aspirator de mână, pentru a îndepărta acumularea de praf. De asemenea, se recomandă să îndepărtezi panourile și să utilizezi un aspirator de mână pentru a aspira praful de dedesubt. Pentru detalii despre panouri, consultă „Îndepărtarea și atașarea panourilor” (pagina 44).

Porturi/conectori

Nu utiliza porturile/conectorii de pe consolă dacă prezintă murdărie. S-ar putea ca aceste componente să nu conducă electricitatea în mod corect. Dacă sunt murdare, șterge-le cu o lavetă uscată.

Manevrarea discurilor (numai pentru consolele cu o unitate de disc instalată)

Notă privind compatibilitatea

Este posibil ca unele suporturi media să aibă restricții regionale sau teritoriale și s-ar putea să nu funcționeze cu consola ta. Consultă ambalajul suportului media pentru detalii.

Manipularea

Amprentele, praful, murdăria sau zgârieturile de pe disc pot distorsiona imaginea sau pot reduce calitatea sunetului. Ia următoarele în considerare:

- Nu atinge suprafața discului atunci când manipulezi un disc.
- Nu lipi hârtie sau bandă pe discuri și nu scrie pe discuri.

Depozitare

- Nu expune discurile la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau la lumina directă a soarelui.
- Atunci când discurile nu vor fi utilizate pe o perioadă lungă de timp, depozitează-le în carcasele lor. Stivuirea discurilor care nu sunt păstrate în carcasă sau depozitarea discurilor la un anumit unghi poate cauza deformarea acestora.

Metoda de curățare

- Curăță discurile cu o lavetă moale, ștergând ușor dinspre centru spre exterior.
- Nu utiliza solvenți, substanțe de curățare pentru discuri, pulverizatoare antistatice sau alte substanțe chimice, deoarece discurile se pot avaria.

Reciclarea produsului la sfârșitul duratei de funcționare

Produsele sunt fabricate din numeroase materiale care pot fi reciclate. Fiecare controler conține o baterie litiu-ion. Urmează reglementările locale atunci când dorești să elimini produsele.

Specificații

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare. În funcție de versiunea de software utilizată, consola ar putea funcționa diferit față de modul descris în acest manual.

Consolă PlayStation®5

	Consolă cu unitatea de disc instalată	Consolă fără o unitate de disc instalată
Procesor principal	Procesor personalizat cu un singur cip CPU: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2”, 8 nuclee/16 fire GPU: 10 TFLOPS, motor grafic pe bază de AMD Radeon™ RDNA	
Memorie	GDDR6 de 16 GB	
Stocare	Unitate SSD personalizată de 1 TB ^{*1}	
Intrare/ieșire ^{*2}	Port USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gbps) ×2 Port USB Type-C® (Hi-Speed USB) Port USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gbps) Conector de extindere (Key M) Port unitate de disc	
Rețea	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
Ieșire AV	Port HDMI™ OUT ^{*3}	
Parametri electrici	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Putere nominală maximă	350 W	
Dimensiuni externe (fără părțile cele mai proeminente)	Aprox. 358 × 96 × 216 mm (lățime × înălțime × adâncime)	Aprox. 358 × 80 × 216 mm (lățime × înălțime × adâncime)
Greutate	Aprox. 3,2 kg	Aprox. 2,6 kg
Temperatură de funcționare	Între 5 °C și 35 °C	

*1 O parte din capacitatea SSD este rezervată pentru a fi utilizată pentru administrarea consolei, întreținere și opțiuni suplimentare. În consecință, disponibilitatea capacității SSD poate varia.

*2 Nu este garantată utilizarea tuturor dispozitivelor conectate.

*3 Utilizează cablul HDMI inclus.

Controler fără fir DualSense®

Putere nominală la intrare	5 V \Rightarrow 1 500 mA
Tipul bateriei	Baterie litiu-ion încorporată
Tensiunea bateriei	3,65 V \Rightarrow
Capacitatea bateriei	1 560 mAh
Greutate	Aprox. 280 g
Temperatură de funcționare	Între 5 °C și 35 °C

Unitate de disc

(numai pentru consolele cu o unitate de disc instalată)

Discuri care pot fi redede	Format PlayStation®5 Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Format Blu-ray™ acceptat pe PlayStation®4 ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Unitate optică (doar citire)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Tip: semiconductor, continuu Lungime de undă BD: 395-415 nm Putere: Max. 1 mW Lungime de undă DVD: 640-675 nm Putere: Max. 1 mW



*1 Software-ul în format PlayStation®, software-ul în format PlayStation®2 și software-ul în format PlayStation®3 nu pot fi redede de pe disc.

*2 Este posibil ca unele funcționalități disponibile pe consola PS4™ să nu fie disponibile când joci pe consola PS5. Consola PS5 ar putea necesita actualizarea la cel mai recent software de sistem. Este necesară conexiunea la internet.

*3 Redarea discurilor BD-RE ver. 1.0 nu este acceptată.

Codurile de regiune

În funcție de disc, se poate alocă un cod de regiune care se bazează pe regiunea geografică în care este distribuit discul. Codul de regiune al DVD-ului este programat să fie codul DVD-ului redat pentru prima oară. Codurile de regiune configurate pe consolă sunt următoarele.

	Cod de regiune
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 format Blu-ray™	

Note

- Poți schimba codul de regiune BD/DVD al consolei în funcție de discul redat. Poți schimba codul de regiune de maximum patru ori.
- Discurile DVD care nu au fost finalizate nu pot fi redede.
- Nu utiliza următoarele discuri. Dacă le utilizezi, consola se poate deteriora.
 - Discuri de 8 cm
 - Discuri necirculare, precum discuri în formă de card, stea sau inimă
 - Discuri crăpate sau deformate sau discuri care au fost reparate
 - Discuri cu hârtie sau etichete adezive pe ele
- Un DualDisc are o parte care se conformează standardului DVD și o altă parte care conține doar date audio. Partea care conține doar date audio nu poate fi redată pe consolă.
- Atunci când redai discuri cu conținut care a fost copiat în mod fraudulos, pot apărea sunete anormale sau conținutul s-ar putea să nu fie redat corect.
- Pentru redarea continuă a discurilor BD protejate prin drepturi de autor, ar putea fi necesară reinnoirea cheii de criptare pentru AACS (Advanced Access Content System). Cheia de criptare este reinnoită automat în cazul în care consola este conectată la internet.
- Este posibil ca unele discuri să nu poată fi redede din cauza zgârieturilor, prafului, calității înregistrării sau a caracteristicilor dispozitivului de înregistrare.
- În cazuri rare, discurile BD și DVD pot să nu funcționeze corespunzător când sunt redede pe consolă. Aceaste se datorează în principal variațiilor din procesul de fabricare sau codificării software-ului.

Software-ul sistemului

Utilizarea consolei PlayStation®5 reprezintă acceptarea acordului de licență al Sony Interactive Entertainment Inc. pentru licența de software a sistemului. Consultă doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ pentru mai multe detalii.

Dacă nu poți efectua actualizarea prin internet, poți utiliza și un disc de joc sau o unitate USB. Pentru detalii, vizitează playstation.com/system-software.

Prin actualizarea software-ului sistemului consolei PS5, te poți bucura de funcții suplimentare, grad de utilizare mai bun și securitate îmbunătățită. Actualizează întotdeauna la cea mai recentă versiune.

Informații privind conformitatea



Acest echipament a fost testat și considerat în conformitate cu limitele stabilite în Directiva RE. Folosește numai cabluri care: a) sunt furnizate împreună cu echipamentul, b) sunt accesorii PlayStation oficiale sau c) au o lungime mai mică de 3 metri.


Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Importat în Europa și distribuit de (cu excepția Regatului Unit) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Întrebările referitoare la conformitatea produselor în UE trebuie trimise reprezentantului autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Declarație privind conformitatea cu Directiva RE

Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Pentru detalii, te rugăm să accesezi următoarea adresă URL: <https://compliance.sony.eu>


Acest echipament radio este destinat utilizării cu versiunea (versiunile) aprobată (aprobate) ale software-ului, conform indicațiilor din Declarația de conformitate UE. Software-ul încărcat pe acest echipament radio a fost verificat pentru conformitatea cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE. Versiunea de software poate fi găsită prin următoarea cale: **Selectează Setări**  **> Sistem > Software sistem > Informații despre consolă.**

Banda de frecvență wireless și puterea maximă de ieșire:

- Bluetooth® 2,4 GHz: mai puțin de 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: mai puțin de 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mai puțin de 100 mW, W58: mai puțin de 25 mW

Acest echipament radio a fost evaluat ca receptor de categoria 1 conform definiției din EN 300 440 V2.1.1.

Următoarele restricții privind utilizarea sunt valabile pentru țările incluse în tabelul de mai jos

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Funcționarea în banda 5150-5350 MHz este restricționată exclusiv pentru utilizarea în spații închise. Nu este permisă instalarea dispozitivelor care operează în banda de frecvență 5250-5350 MHz pe vehicule rutiere, trenuri și aeronave.

Proiectarea ecologică a produselor

Pentru informații despre randamentul energetic și de utilizare a resurselor, legate de cerințele UE privind proiectarea ecologică, stabilite prin Regulamentul (UE) Nr. 801/2013, și de Inițiativa de autoreglementare a Uniunii Europene pentru îmbunătățirea în continuare a randamentului energetic al consolelor de jocuri, (preluate în raportul final COM(2015) 178 al Comisiei Europene), consultă următorul URL: playstation.com/Ecodesign

Casarea produsului



Când vezi acest simbol pe oricare dintre produsele noastre electrice, pe baterii sau pe ambalaj, se indică faptul că produsul electric la care se face referire nu trebuie acat ca deșeu menajer obișnuit în Uniunea Europeană, Marea Britanie, Turcia și în celelalte țări în care sunt disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deșeu a acestora, te rugăm să le elimini apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau reglementările în vigoare. Deșeurile de produse electrice și baterii pot fi eliminate și gratuit la comercianții la cumpărarea unui produs nou de același tip. Mai mult, în Marea Britanie și în țările din Uniunea Europeană, comercianții mai mari pot să accepte gratuit produse electronice mici pe care dorești să le scoți din uz. Întreabă comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele pe care dorești să le scoți din uz. În acest mod, vei contribui la conservarea resurselor naturale și la îmbunătățirea standardelor de protecție a mediului pentru tratarea și eliminarea deșeurilor electrice.

Acest simbol poate apărea pe baterii în combinație cu alte simboluri chimice. Simbolul Pb apare dacă bateria conține peste 0,004 % plumb.

Acest produs conține o baterie încorporată permanent pentru motive de siguranță, de performanță și de integritate a datelor. Bateria nu necesită înlocuire pe durata de viață a produsului și trebuie îndepărtată numai de către personal de service calificat. Pentru a asigura tratarea corectă ca deșeu a bateriei, te rugăm să elimini din uz acest produs ca deșeu electronic.

Drepturile de autor și mărci comerciale

„PS”, „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „DualSense”, „DUALSHOCK” și „PlayStation Shapes Logo” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” și „PS” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

„Blu-ray Disc™”, „Blu-ray™” and „Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor proprietari.

Ghid de pornire rapidă

Învăță cum să îți configurezi consola PS5 și cum să folosești funcțiile de bază din Ghidul de pornire rapidă inclus.

Ghidul utilizatorului

Află despre toate funcțiile consolei PS5. Află cum poți configura setările și cum poți utiliza fiecare funcție. Pentru a vedea Ghidul utilizatorului ai nevoie de conexiune la internet. Din ecranul principal al consolei PS5, accesează **Setări** ⚙️ > Ghidul utilizatorului, **Sănătate și siguranță și alte informații** > Ghidul utilizatorului.

Site-ul web pentru asistență clienți

Găsește informații de asistență oferite online, precum depanarea pas cu pas și întrebările frecvente accesând playstation.com/help.



Informațiile din acest manual sunt supuse modificărilor fără înștiințare.

Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui produs este interzisă.

Съдържание

Безопасност и здраве	58
Махане и поставяне на капацити	62
Инсталиране на M.2 SSD диск.....	63
Прикрепване и махане на оптичното устройство	66
Ползване и работа.....	67
Спецификации.....	69
Информация за съответствие.....	71
Авторски права и търговски марки.....	72

Безопасност и здраве

Прочете внимателно това ръководство, преди да използвате този продукт и го запазете за бъдещи справки. Родителите и настойниците трябва да прочетат това ръководство и да се уверят, че децата им спазват всички мерки за безопасност.

Този продукт е проектиран с най-висока степен на безопасност. Все пак всеки електрически уред, който не се използва правилно, има вероятност да причини пожар, токов удар или физическо нараняване. Спазвайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции. Незабавно прекратете използването и откачете АС захранващия кабел, ако продуктът се държи по необичаен начин, издава необичайни звуци или миризми или стане горещ при допир.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОКОВ УДАР

За да избегнете токов удар, не отваряйте модула. За сервизните дейности се обръщайте само към квалифициран персонал.

LASER (само за конзоли с монтирано оптично устройство)



Този уред е класифициран като CLASS 1 LASER продукт съгласно IEC60825-1:2014. ПОТРЕБИТЕЛСКО ЛАЗЕРНО СЪОРЪЖЕНИЕ EN 50689:2021.

Внимание

Използване на контроли или настройки, или извършване на процедури, различни от тези, упоменати тук, може да доведе до опасно излагане на радиация. Използването на оптически средства с този продукт увеличава опасността от увреждане на очите.

ВЪРТЯЩИ СЕ ПЕРКИ НА ВЕНТИЛАТОРИ

Стойте далеч от перките на вентилаторите.



ПРИПАДЪК, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ СВЕТЛИНЕН СТИМУЛАТОР (ФОТОСЕНЗИТИВНА ЕПИЛЕПСИЯ)

Ако страдате от епилепсия или сте имали припадъци, **консултирайте се с вашия лекар, преди да използвате конзолата.**

Някои хора, които са чувствителни към мигачи или премигващи светлини или към геометрични форми и модели, може да изпаднат в незабелязано епилептично състояние и да имат епилептичен припадък, когато играят видеоигри или гледат видеосъдържание.

ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА НЕЗАБАВНО и се консултирайте с вашия лекар, ако получите някой от изброените по-долу здравословни проблеми или симптоми при излагане на мигачи или премигващи светлини или друг светлинен симулатор, докато играете видеоигри или гледате видеосъдържание: болка в очите, променено зрение, мигрена, потрепване на мускули, конвулсия или други неволни движения, затъмнение, загуба на съзнание или обръкване или дезориентация.

В допълнение към горните симптоми ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА НЕЗАБАВНО, когато усетите някой от следните симптоми: главоболие, световъртеж, гадене, умора, симптоми, подобни на морска болест, или ако усетите дискомфорт или болки в части от тялото като очите, ушите, дланите, ръцете или краката, докато играете. Ако състоянието не отmine, **потърсете медицинска помощ.**

РАДИОВЪЛНИ

Радиовълните може да окажат въздействие върху електронното оборудване или медицинските устройства (например пейсмейкъри), което може да предизвика неправилната им работа и евентуално причиняване на телесна повреда.

- Ако използвате пейсмейкър или друго медицинско устройство, консултирайте се с вашия лекар или производителя на медицинското устройство, преди да използвате опцията за безжична мрежа (Bluetooth® или WLAN).
- Не използвайте опцията за безжична мрежа на следните места:
 - Места, където е забранено използването на безжични мрежи, като например болници. Спазвайте правилата на медицинските заведения, когато използвате конзолата на тяхна територия.
 - Места в близост до противопожарни аларми, автоматични врати и други видове автоматизирано оборудване.

МАГНИТИ ИЗДЕЛИЯ И УСТРОЙСТВА

Тези продукти включват магнити, които може да повлияят на функцията на пейсмейкъри, дефибрилатори и програмируеми шунтиращи клапани или други медицински изделия. Не поставяйте тези продукти близо до такива медицински изделия или лица, които ги използват. В случай че използвате такива медицински изделия, трябва да се консултирате с лекаря си, преди да използвате тези продукти.


СИЛА НА ЗВУКА

Възможна е трайна загуба на слуха, ако устройството или слушалките се използват при прекалено високо ниво на силата на звука. Настройте силата на звука на безопасно ниво. С времето все по-силният звук може да започне да звучи нормално, но всъщност да уврежда слуха ви. Ако изпитате шум в ушите или дискомфорт в ушите си или заглушен говор, спрете да слушате и прегледайте слуха си. Колкото по-силен е звукът, толкова по-скоро е възможно той да се отрази на слуха ви.

За да защитите слуха си:

- Ограничете времето, през което използвате слушалките с усилен звук.
- Избягвайте повишаване на силата на звука, за да заглушите околните шумове.
- Намалете звука, ако не можете да чувате хората, които говорят около вас.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

	<p>ВНИМАНИЕ: Тази конзола съдържа часовникарска литиева батерия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Батерията е опасна. Новите или употребявани батерии трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. • При поглъщане или поставяне в част от тялото, часовникарската литиева батерия може да причини тежки или фатални наранявания за 2 часа или по-малко. • Ако смятате, че батерията може да е била погълната или поставена в част от тялото, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ.
---	--

Не работете с повредени или течещи литиево-йонни батерии. Ако вътрешната течност на батерията изтича, незабавно спрете да използвате продукта и се свържете със служба за техническа поддръжка за помощ. Ако течността попадне върху вашите дрехи, кожа или в очите, незабавно измийте засегнатата област с чиста вода и се консултирайте с лекаря си. Течността от батерията може да предизвика слепота.

Контролерът съдържа литиево-йонна презареждаща батерия.

Не позволявайте батерията да влиза в контакт с огън или да бъде излагана на екстремни температури, например на пряка слънчева светлина, в превозно средство, изложено на слънце или близо до източник на топлина. Никога не се опитвайте да отваряте, смачквате, загревате или изгаряте контролера или батерията. Не оставяйте батерията да се зарежда за продължително време, когато не използвате контролера.

ТРАВМИ ПРИ МАЛКИ ДЕЦА

Дръжте продукта далеч от малки деца. Малките деца могат да погълнат малки части, да дръпнат кабелите, което да доведе до падане на конзолата или контролера, или могат да увият кабелите около себе си, което е възможно да причини нараняване или да доведе до злополука или неизправност.

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЛИ МОДИФИЦИРАЙТЕ КОНЗОЛАТА ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ.

Има опасност от пожар, токов удар или травма.

Предпазни мерки

Използване на АС захранващия кабел

Прекратете употребата, извадете АС захранващия кабел от източника на електрозахранване и откачете всякакви други кабели незабавно, ако уредът се държи по необичаен начин, издава необичайни звуци или миризми или не може да бъде докоснат поради нагряване.


Добре осветено пространство

Използвайте в добре осветено пространство и на безопасно разстояние от екрана на телевизора.

Правене на почивка

- Избягвайте продължителното използване на този продукт. Като цяло препоръчваме да правите 15 минути почивка на всеки час игра.
- Избягвайте да играете при умора или нужда от сън.
- Прекратете използването на конзолата незабавно, ако започнете да изпитвате умора или усетите дискомфорт или болка в китките или ръцете, докато използвате контролера. Ако състоянието продължи, консултирайте се с лекар.
- Ако срещнете някой от посочените по-долу проблеми, прекратете употребата на конзолата незабавно. Ако симптомите не отшумят, консултирайте се с лекар.
 - Замаяност, гадене, умора или симптоми, подобни на морска болест
 - Дискомфорт или болка в части от тялото, като очи, уши, китки или ръце

Функция вибрация

- Ако контролерът е поставен на равна повърхност, вибрациите на контролера по време на игра може да го накарат да падне, което да доведе до нараняване или неизправност.
- Не използвайте функцията вибрация или функцията „ефект на спусъка“, ако имате някакво заболяване или нараняване на части от тялото като кости, стави или мускули на китката или ръката, които могат да бъдат засегнати от тази функция вибрация. За да активирате или деактивирате функциите, изберете **Settings (Настройки)**  **> Accessories (Аксесоари)** от началния екран.

Статичен шок

При използване на устройството или слушалката в условия на особено сух въздух, възможно е понякога да усещате слаб и кратък разряд на (статично) електричество на ушите си. Това е резултат от натрупването на електричество в тялото и не е повреда по слушалката или слушалките. Това въздействие може да бъде намалено чрез носене на дрехи, изработени от материали, които не генерират лесно статичен шок.

Образуване на влага

Ако конзолата се пренесе директно от студено на топло място, в нея може да се кондензира влага. В този случай конзолата може да не работи правилно. Следователно изключете и издърпайте захранващия кабел на конзолата, докато влагата се изпари (това може да отнеме няколко часа). Ако конзолата все още не работи правилно, свържете се с подходящата линия за обслужване на клиенти на PlayStation®, която можете да откриете в гаранционната брошура.

Съобщение за висока температура

Ако конзолата се нагорещи прекалено много, на екрана ще видите известие. Продължаващата употреба, докато се показва съобщението, може да доведе до неизправна работа на конзолата. Ако видите това съобщение, изключете конзолата и изчакайте, докато тя се охлади. След като конзолата се охлади, преместете я на добре проветриво място, което не е изложено на високи температури. Проверете дали вентилационните отвори на конзолата не са блокирани и ако към нея сте инсталирали M.2 SSD диск, уверете се, че частите за разсейване на топлината не са отделили от M.2 SSD диска. Вижте „Инсталиране на M.2 SSD диск“ (страница 63) за повече информация относно частите за разсейване на топлината.

Сензор за движение

Когато използвате функцията на сензора за движение на безжичния контролер, бъдете внимателни за следното: Ако контролерът удари човек или предмет, това може да причини случайно нараняване или повреда.

- Преди да използвате функцията на сензора за движение, проверете дали имате достатъчно пространство, за да се движите.
- Хванете здраво контролера, за да предотвратите изплъзването му от захвата ви, което може да доведе до повреда или нараняване.
- Ако използвате контролер, който е свързан към конзолата PS5® с USB кабел, уверете се, че има достатъчно място за кабела, така че кабелът да не удари човек или предмет.

Светлинна лента

Не се взирайте в светлинната лента върху контролера, когато мига. Спрете незабавно да използвате контролера, ако почувствате дискомфорт или болка.

Течност, прах, дим, пара и топлина

- Винаги се уверявайте, че върху продукта и конекторите му няма течност, излишен прах и малки частици.
- Не оставяйте продукта в посочените по-долу зони по време на употреба, съхранение или транспортиране.
 - Зони, изложени на дим или пара
 - Зони с висока влажност, прах или цигарен дим
 - Зони в близост до отоплителни уреди, зони, изложени на пряка слънчева светлина, или такива, в които се задържа топлина.

AC захранващ кабел и други кабели

- Не използвайте захранващия кабел или другите кабели, ако са повредени или модифицирани.
- Не използвайте AC захранващ кабел, различен от включения в опаковката. AC захранващият кабел е проектиран специално за използване само с тази конзола и не трябва да се използва с други електрически уреди.
- Не докосвайте щепсела или конектора с мокри ръце.
- Не стъпвайте по кабелите и не ги прищипвайте, особено при щепсели, гнезда, конектори и там, където излизат от конзолата.
- Не излагайте захранващия кабел или другите кабели на топлина и не ги поставяйте близо до нагревателни уреди.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел и другите кабели.
- Не дърпайте и не огъвайте захранващия кабел и другите кабели с прекомерна сила.
- Не свързвайте AC захранващия кабел към трансформатор на напрежение или инвертор. Свързването на кабела към трансформатор на напрежение за пътуване в чужбина или инвертор за употреба в автомобил може да причини акумулиране на топлина в конзолата и да доведе до изгаряния или повреда.
- Преди да свържете или включите AC захранващия кабел, проверете дали няма прах или малки частици във или върху щепсела/конекторите или конектора AC IN на конзолата.
- Изключете захранващия кабел и другите кабели, ако искате да почистите или преместите конзолата или ако нямате намерение да го използвате за продължителен период от време. При откачване дръжте кабела за щепсела и дърпайте директно навън от електрическия контакт. Никога не дърпайте за кабела и не издърпайте под ъгъл.

Настройка и работа

- Не използвайте конзолата в затворен шкаф или други места, където може да се образува топлина. По този начин тя може да прегрее и да причини нараняване или неизправност.
- Не докосвайте продукта, докато по него тече ток.
- Не излагайте конзолата, аксесоарите или батерията на висока температура, висока влажност или пряка слънчева светлина по време на работа, транспортиране или съхранение.
- Не поставяйте конзолата или аксесоарите върху повърхности, които са нестабилни, наклонени или подложени на вибрация.
- Използвайте включените крака за хоризонтална стойка, за да поставите конзолата в хоризонтално положение. Ако не използвате краката и настроите конзолата по други начини, различни от посочените, съществува риск от нараняване, повреда или неправилна работа. За инструкции относно прикачването на краката вижте краткото ръководство. За да поставите конзолата във вертикално положение, ще трябва да използвате вертикалната стойка (продава се отделно).
- Когато настройвате или пренасяте конзолата, внимавайте да държите здраво основния корпус на конзолата. Не дръжте, носете или повдигайте конзолата само за капака; това може да доведе до отделяне на капака и падане на конзолата, което води до потенциално нараняване или повреда.
- Не премествайте конзолата или не променяйте позицията ѝ, докато индикаторът за захранване свети или мига. Възможна е загуба или повреда на данни или повредждане на конзолата.
- Не стъпвайте и не поставяйте предмети върху конзолата, както и не поставяйте конзолата върху други уреди.
- Не поставяйте конзолата и свързаните аксесоари на пода или на места, където някой може да се препъне в тях или да падне.
- Не докосвайте конекторите на конзолата или аксесоарите.
- Не позволявайте физически контакт с конзолата или въздух от вентилационните ѝ отвори за продължителен период по време на употреба. Продължителният контакт при такива условия може да причини нискотемпературни изгаряния.
- Трябва да инсталирате конзолата и да работите с нея, като спазвате минимално разстояние от тялото 20 см.
- Не използвайте продукта в близост до вода.
- Не местете и не променяйте позицията на конзолата с поставен диск в нея. Вибрацията може да доведе до надраскване на диска или конзолата.

Изключване

- Не изключвайте конзолата, докато се запазват данни или такива се зареждат от статичното дисково устройство (SSD) или USB устройството.
- Не откачайте AC захранващия кабел от електрическата мрежа, докато индикаторът за захранване не се изключи. Ако откачите AC захранващия кабел, докато индикаторът за захранване свети или мига, възможно е да изгубите или повредите данни или да нанесете щети на конзолата.

Използване на капака

Не използвайте конзолата без капака. Това може да причини пожар, токов удар или неизправност. Не махайте капака на конзолата веднага след употреба. Основното тяло на PS5 конзолата може все още да е горещо и продължително държане без капака може да причини изгаряния. Ако трябва да махнете капака, първо изключете PS5 конзолата, изключете AC захранващия кабел и другите кабели и изчакайте да изстине.

Съвместимост

Контролери, предназначени за използване с PlayStation®, PlayStation®2 и PlayStation®3 конзоли, като аналоговите контролери (DUALSHOCK® и DUALSHOCK®2) и безжичния контролер DUALSHOCK®3 не са съвместими с конзолата PS5. Безжичният контролер DUALSHOCK®4 е съвместим със софтуер във формат PlayStation®4 на конзолата PS5, но не и със софтуер във формат PS5 на конзолата PS5.

Безопасна употреба за деца

Родителите се насърчават да наблюдават децата при онлайн дейности, за да осигурят безопасно и отговорно използване на интернет. Прегледайте [playstation.com/safety](https://www.playstation.com/safety) за още подробности.

Махане и поставяне на капаци

Отстранете капациите, когато извършвате поддръжка на конзолата или когато инсталирате M.2 SSD диск или оптично устройство.

Предупреждения за безопасност

Преди да свалите или поставите капациите, моля, прочетете следните предпазни мерки.

Внимание


- Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. Малките деца може да погълнат малки части, които е възможно да причинят нараняване.
- След като изключиш конзолата си PS5 и извадиш AC захранващия кабел и кабелите, изчакай конзолата да изстине, преди да сваляш капациите. Основното устройство на конзолата PS5 може да е все още горещо веднага след употреба и продължителната работа с нея може да причини изгаряния.
- Внимавай да не си защитиш пръстите в процепите между частите, както и да не нараниш пръстите и ръцете си по ъглите на частите.
- Когато включвате конзолата си, проверете дали капациите са поставени правилно. Ако капациите не са поставени правилно, основното тяло може да прегрее.

Махане и поставяне на капаци


Преди да махате или поставяте капациите, поставете конзолата си върху парче мек плат, постлано на равна повърхност.

На илюстрациите е показана конзолата с инсталирано оптично устройство.


- Всеки капак е с различни форми. За да знаете със сигурност, че сте поставили капака в правилното положение, използвайте знаците Δ / \circ / \times / \square от вътрешната страна на капака като ориентир (вижте илюстрацията вдясно).
- Всички капаци могат да се свалят и закрепят по един и същ начин.

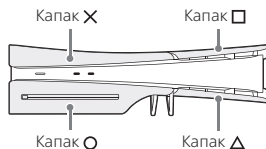

- 1 Отидете в центъра за управление и изберете **Power (Захранване)** ψ > **Turn Off PS5 (Изключване на PS5)**. Екранът изгасва, индикаторът за захранване светва в бяло и се изключва.
- 2 Изключете AC захранващия кабел, както и другите кабели, и изчакайте PS5 конзолата да изстине.
След употреба, основното тяло на конзолата ви е горещо.
- 3 Поставете конзолата с дъното нагоре и предната страна към вас, след което махнете краката.
- 4 Сваляте капака.
Леко повдигнете капака настрани от конзолата, за да отделите щипките му и го сваляте.

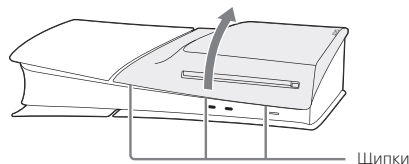

- 5 Прикрепете капака.
Подравнете щипките на капака със съответните отвори на конзолата и натиснете навътре, докато чуете „кликване“.
- 6 Прикрепете крачетата, свържете AC захранващия кабел и другите кабели и след това включете захранването.

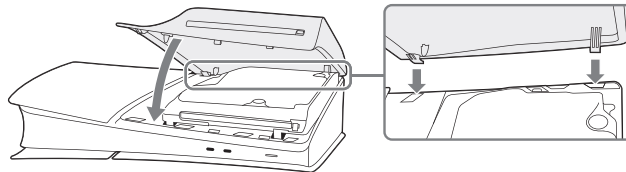

Инсталиране на M.2 SSD диск

M.2 SSD е устройство за съхранение, което използва флаш памет. Инсталирай достъпно на пазара M.2 SSD в PS5 конзолата си, за да имаш повече място за съхранение на данни от приложения и игри.

Видове M.2 SSD дискове

Можеш да използваш M.2 SSD диск със следните спецификации:

Интерфейс	M.2 NVMe SSD (Key M) с поддръжка на PCI-Express Gen4x4
Капацитет	250 GB – 4 TB
Поддържани размери	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Размерът включва механизъм за разсейване на топлина	Ширина: до 25 мм Дължина: 30/42/60/80/110 мм Дебелина: до 11,25 мм (до 8,0 мм от над платката, до 2,45 мм от под платката)

Бележки

- Поддържат се както едностранни, така и двустранни устройства.
- M.2 SATA SSD не се поддържа.
- Устройства, които поддържат разпределяне на паметта на хоста в HMB (буфер на паметта на хоста), не се поддържат.
- Внимателно прегледай спецификациите на диска, преди покупката и се свържи с продавача или производителя, ако ти трябва още информация. SIE не може да гарантира, че всички M.2 SSD дискове, които отговарят на спецификациите по-горе, ще работят с конзолата ти и не носи отговорност за избора, представянето или употребата на продукти на трети страни.

За разсейването на топлината на M.2 SSD диск

M.2 SSD диска, който може да се използва с това устройство, е с бърза скорост на прехвърляне и следователно подлежи на достигане на високи температури. Ако M.2 SSD диска не включва механизъм за разсейване на топлината, прикрепете топлопроводник, като радиатор, лист за пренос на топлина или и двете. За информация как да прикрепите топлопроводника вижте ръководството за него. Ако използвате устройство без части за разсейване на топлината или частите за разсейване на топлината се отделят по време на употреба, M.2 SSD диска може да прегрее и продължителната употреба може да причини неизправност в работата.

Инсталиране или махане на M.2 SSD диск

Предупреждения за безопасност

Преди да инсталирате или премахнете M.2 SSD диска, моля, прочетете посочените по-долу предпазни мерки.

Внимание

- Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. Малките деца може да погълнат малки части, които е възможно да причинят нараняване.
- Когато включваш конзолата си, провери дали капака и затварящата пластината за разширителния слот са инсталирани правилно. Ако капакът и затварящата пластината за разширителен слот не са инсталирани правилно, основното тяло може да прегрее.

Бележки

- Преди да продължиш с процеса за инсталиране или махане, докосни метален заземен предмет, за да премахнеш статичното електричество от тялото си. Ако не го направиш, това може да увреди M.2 SSD диска или PS5 конзолата. Частите на M.2 SSD дисковете са особено чувствителни към статично електричество, така че моля, внимавай.
- Не докосвай терминала на M.2 SSD диска, нито на разширителния конектор на PS5 конзолата ти.
- Когато завинтваш или развинтваш винтове, използвай отвертка, която отговаря на размера им. Ако размерите не съвпадат, винтът може да се повреди.
- Внимавай да не изпуснеш малки части като винтове и дистанционни втулки в основното тяло на PS5 конзолата ти. Ако в основното тяло паднат малки части, не пускай захранването, а се обърни към уебсайта за поддръжка (страница 75).

Инсталиране на M.2 SSD диск


Инсталиране на M.2 SSD диск

Преди да инсталираш M.2 SSD диска, постави кзонолата си на парче мек плат, постанло на равна повърхност.

1 Свалете капака Δ (страница 62).

За предупреждения за безопасност или подробности относно махането или поставянето на капази вижте „Махане и поставяне на капази“.


(Конзола с инсталирано оптично устройство)

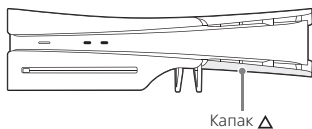


2 Развинти винтовете от затварящата пластина за разширителния слот и махни пластината.




3 Махни винта и дистанционната втулка, след което нагласи втулката до размера на M.2 SSD диска.

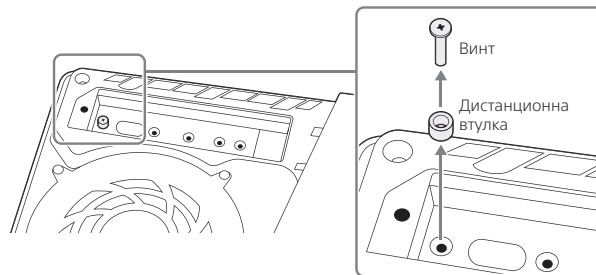

4 Като държиш ръба на M.2 SSD диска, го нагласи спрямо разширителния конектор. Наклони M.2 SSD диска диагонално нагоре и го вкарай докрай в конектора. Следното показва M.2 SSD диск с топлоотвеждащ радиатор и прикрепен лист за отвеждане на топлината.

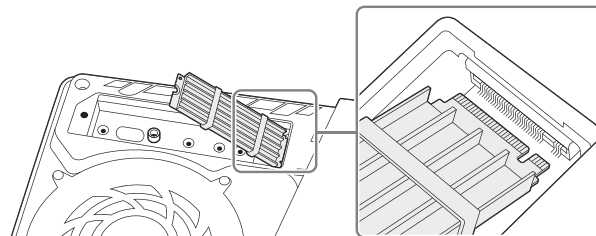

- 5 Наклонете M.2 SSD диска надолу и го затегнете с винта.

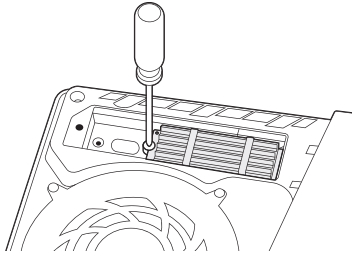

- 6 Поставете затварящата пластина за разширителен слот и затегнете винта.
- 7 Прикрепете капака Δ (страница 62).
- 8 Прикрепете краката, свържете AC захранващия кабел и другите кабели и след това включете захранването.
Когато PS5 конзолата ти се включи, ще се появи ръководството за форматиране. Следвай инструкциите на екрана и форматирай M.2 SSD диска.

Махане на M.2 SSD диск

Постави конзолата си на парче мек плат, постламо на равна повърхност. След това можеш да махнеш M.2 SSD диска.

- 1 Свалете капака Δ (страница 62).
- 2 Отстранете винта от затварящата пластина за разширителен слот и след това свалете капака.
- 3 Отстранете закрепения винт на M.2 SSD диска.
- 4 Леко вдигни M.2 SSD диска, хвани ръба и дръпни диагонално нагоре.
- 5 Затегнете винта обратно на дистанционната втулка.
- 6 Поставете затварящата пластина за разширителен слот и затегнете винта.
- 7 Прикрепете капака Δ (страница 62).

- Обърни се към уебсайта ни за поддръжка, ако изгубиш части като затварящата пластина за разширителния слот, винтове и дистанционни втулки (страница 75)
- За информация относно това как да запазите данните си за играта в M.2 SSD паметта и типовете данни, които можете да запазите, вижте User's Guide (Ръководството за потребителя) (страница 75).

Прикрепване и махане на оптичното устройство

Ако сте купили конзола без инсталирано оптично устройство, прикрепете оптичното устройство (продава се отделно), за да играете игри на дискове, Blu-ray™ дискове и DVD.

Внимание

Преди да прикрепите или свалите оптичното устройство, моля, прочетете посочените по-долу предпазни мерки.

Бележки


- Преди да прикрепите или махнете оптичното устройство, докоснете близък заземен метален предмет, за да премахнете статичното електричество от тялото си. Ако не го направите, това може да причини повреда на оптичното устройство или конзолата PS5.
- Не докосвайте клемата на оптичното устройство или съответната клемата на конзолата PS5.

Прикрепване на оптичното устройство


За да прикрепите дисковото устройство, поставете конзолата върху мека кърпа, разгъната върху равна повърхност.

1 Свалете капака (страница 62).

За предупреждения за безопасност или подробности относно махането или поставянето на капази вижте „Махане и поставяне на капази“.

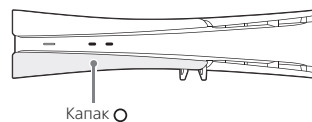

2 Подравнете щипките на оптичното устройство с двата отвора (маркирани с) и след това натиснете силно навътре, докато чуете „кликване“.

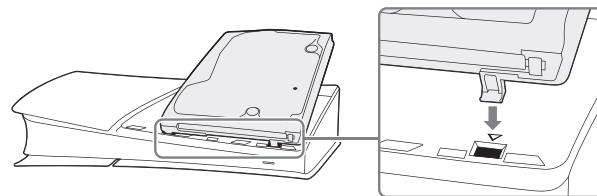

3 Прикрепете капака (страница 62).

Уверете се, че сте прикрепили капака за конзоли с инсталирано оптично устройство.

4 Прикрепете краката, свържете AC захранващия кабел и другите кабели и след това включете захранването.

Уверете се, че сте прикрепили краката за конзоли с инсталирано оптично устройство.


Премахване на оптичното устройство

За да премахнете оптичното устройство, поставете конзолата върху мека кърпа, разгъната върху равна повърхност.

1 Свалете капака **O** (страница 62).

За предупреждения за безопасност или подробности относно махането или поставянето на капази вижте „Махане и поставяне на капази“.

2 Използвайте пръста си, за да повдигнете вдлъбнатата част на оптичното устройство и да го извадите.

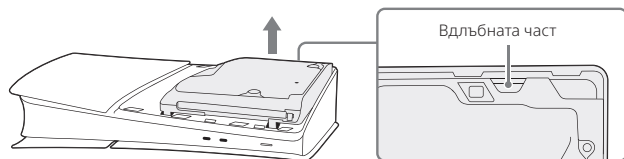

3 Прикрепете капака **O** (страница 62).

Уверете се, че сте поставили капака за конзоли без инсталирано оптично устройство.

4 Прикрепете краката, свържете захранващия кабел и другите кабели и след това включете конзолата.

Уверете се, че сте прикрепили краката за конзоли с инсталирано оптично устройство.

Ползване и работа

Никога не използвайте или модифицирайте конзолата или аксесоарите.

Използвайте конзолата или аксесоарите в съответствие с инструкциите в документацията на продукта. Не е предоставено удостоверяване за анализ или модификация на конзолата или аксесоарите или за анализ и използване на конфигурациите на схемите им. Неправомерната промяна на конзолата или аксесоарите ще анулира гаранцията ви. Конзолата не включва компоненти, които се обслужват от потребителя. Освен това съществува риск от излагане на лазерно лъчение, както и от токов удар.

Мрежа

- За свързване към мрежа е необходима връзка с интернет.
- Вие носите отговорност за таксите за интернет услуги. За подробности се обръщайте към информацията, предоставена във вашия договор за предоставяне на услуги или се свържете със своя доставчик на интернет услуги.
- Използвайте само Ethernet кабел, съвместим с мрежи 10BASE-T, 100BASE-TX или 1000BASE-T. Не използвайте кабел за стандартна жилищна телефонна линия или кабели от типове, различни от посочените тук. Използването на грешен тип захранващ кабел или кабел може да доведе до по-голям електрически ток от необходимото през LAN порта, което може да доведе до натрупване на топлина, пожар или неправилна работа.

Функция за безжична мрежа

- Честотите, използвани от функцията на безжичната мрежа на продукта, са диапазоните 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Диапазонът 2,4 GHz на радиовълни се споделя от различни устройства. Този продукт е проектиран да свежда до минимум ефекта на другите устройства, които използват същия диапазон. В някои случаи обаче е възможно смущенията от други устройства да намалят скоростта на връзката, да скъсят обхвата на сигнала или да предизвикат неочаквано прекратяване на връзката.
- Когато използвате функцията за сканиране на конзолата, за да изберете точка за достъп на безжична LAN, може да се покажат точки за достъп, които не са предназначени за обществено ползване. Свързвайте се само с точка за достъп, която сте упълномощени да използвате, или тази, която е достъпна чрез обществена безжична локална мрежа или гореща точка.

Работа с контролера

- Зареждайте на място, където температурата е в диапазона между 10 °C - 30 °C. Зареждането може да не е достатъчно ефективно, когато се извършва в други условия.
- Батерията има ограничен живот. Издръжливостта на батерията постепенно ще намалява с многократната употреба и възрастта. Животът на батерията също се различава в зависимост от начина на съхранение, състоянието на употреба, условията и други фактори.
- Когато контролерът не се използва за продължителен период от време се препоръчва да го зареждате напълно поне веднъж годишно, за да поддържате функционалността на батерията.

Инструкции за грижа

От съображения за безопасност преди почистване на конзолата или свързване на аксесоари, откачете АС захранващия кабел от източника на електрозахранване.

Външни повърхности (пластмасов капак на конзолата и контролера)

- Забършете с мека и суха кърпа.
- За да предотвратите промяната на цвета и качеството на повърхността на вашата конзола или периферни устройства, спазвайте посочените по-долу указания.
 - Не пръскайте и не прилагайте инсектициди или летливи вещества, включително разредител за боя, бензен или алкохол. Не забърсвайте с химично третирана кърпа за почистване.
 - Не оставяйте или не съхранявайте контролера или слушалките отгоре на конзолата си.

Вентилационни отвори

Не блокирайте вентилационни отвори. За да поддържате добра вентилация, изпълнете посочените по-долу указания:

- Поставете конзолата на разстояние най-малко 10 см от стената.
- Не поставяйте върху килими с дълги влакна.
- Не поставяйте в тясно или стеснено пространство.
- Не покривайте с дрехи.
- Не позволявайте образуването на прах във вентилационните отвори. Използвайте почистващ инструмент, като например ръчна прахосмукачка, за да премахнете натрупания прах. Препоръчително е също да сваляте капациите и след това да използвате ръчна прахосмукачка, за да отстранявате уловения отдолу прах. За подробности относно капациите вижте „Махане и поставяне на капаци“ (страница 62).

Портове/конектори

Не използвайте портовете/конекторите на конзолата, ако са замърсени. Те може да не провеждат правилно електричеството. Ако са замърсени, изберете ги с мека и суха кърпа.

Работа с диска (само за конзоли с инсталирано оптично устройство)

Бележка относно съвместимостта

За някои мултимедии може да са налице регионални или териториални ограничения и може да не работят с конзолата ви. Прегледайте опаковката на съответната мултимедия за подробности.

Работа

Отпечатъци, прах, мръсотия или драскотини на диска могат да изкривят картината или да намалят качеството на звука. Моля, обърнете внимание на посочената по-долу информация.

- Не докосвайте повърхността на диска при работа с него.
- Не лепете хартия или тиксо върху дискове и не пишете върху тях.

Съхранение

- Не излагайте дисковете на високи температури, висока влажност или пряка слънчева светлина.
- Когато дисковете няма да бъдат използвани за продължителен период от време, съхранявайте ги в техните кутии. Поддредане на дискове без кутии един върху друг или съхраняването им под въгъл може да доведе до огъване.

Начин на почистване

- Почиствайте дисковете с мека кърпа, като леко изтривате от центъра навън.
- Не използвайте разтворители, почистващи препарати, антистатичен спрей или други химикали, тъй като те могат да повредят дисковете.

Рециклиране на продукта в края на живота му

Продуктите са направени от много материали, които могат да бъдат рециклирани. Всеки контролер съдържа литиево-йонна батерия. Спазвайте местните разпоредби, когато изхвърляте продуктите.

Спецификации

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие. В зависимост от използваната версия на софтуера, конзолата може да работи различно от описаното в това ръководство.

Конзола PlayStation®5

	Конзола с инсталирано оптично устройство	Конзола без инсталирано оптично устройство
Главен процесор	Специализиран процесор с един чип Процесор: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 ядра/16 нишки Процесор: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ с графика, базирана на RDNA	
Памет	GDDR6 16 GB	
Съхранение	1 TB персонализиран SSD ¹	
Вход/ изход ²	Порт USB Type-A (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2 Порт USB Type-C® (Hi-Speed USB) Порт USB Type-C® (SuperSpeed USB 10Gbps) Разширителен конектор (Key M) Порт на оптичното устройство	
Работа в мрежа	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV извод	Порт HDMI™ OUT ³	
Електрическа характеристика	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Максимална номинална мощност	350 W	
Външни размери (без издаващи се части)	Прибл. 358 × 96 × 216 мм (ширина × височина × дълбочина)	Прибл. 358 × 80 × 216 мм (ширина × височина × дълбочина)
Маса	Прибл. 3,2 кг	Прибл. 2,6 кг
Работна температура	5 °C до 35 °C	

*1 Част от свободното статичното дисково устройство се заделя за задачи, свързани с администрирането на конзолата, поддръжка и допълнителни опции. В резултат на това наличният свободен капацитет на статичното дисково устройство може да варира.

*2 Не се гарантира използваемостта на всички свързани устройства.

*3 Използвайте предоставения HDMI кабел.

Безжичен контролер DualSense®

Номинална входяща мощност	5 V \approx 1 500 mA
Тип батерия	Вградена литиево-йонна батерия
Волтаж на батерията	3,65 V \approx
Капацитет на батерията	1 560 mAh
Маса	Прибл. 280 г
Работна температура	5 °C до 35 °C

Оптично устройство (само за конзоли с инсталирано оптично устройство)

Възпроизводими дискове	Ultra HD Blu-ray™ с формат на PlayStation®5 ¹ 3a Blu-ray™ се поддържа формат PlayStation®4 ² Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ³ DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Оптично устройство (само за четене)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Лазер	Тип: Полупроводник, непрекъснат BD дължина на вълната: 395 – 415 nm Захранване: макс. 1 mW DVD дължина на вълната: 640 – 675 nm Захранване: макс. 1 mW

*1 Софтуер във формат на PlayStation®, софтуер в PlayStation®2 формат и софтуер в PlayStation®3 формат не могат да бъдат възпроизведени от диск.

*2 Някои функции, налични на PS4™, може да липсват, когато се играят на PS5. Може да се наложи да актуализирате своята конзола PS5 до най-актуалния софтуер на системата. Изисква се връзка с интернет.

*3 Възпроизвеждането на дискове BD-RE, версия 1.0 не се поддържа.

Регионални кодове

В зависимост от диска може да се зададе регионален код въз основа на географския регион, където дискът се разпространява. За регионалния код на DVD е зададен на кода на DVD диска, пуснат за първи път. Регионалните кодове, зададени на конзолата, са посочени по-долу.

	Регионални кодове
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ в PlayStation®4 формат	

Забележки

- Можете да промените регионалния код на BD/DVD на конзолата на този на пуснатия диск. Можете да променят регионалния код до четири пъти.
- DVD дискове, които не са финализирани, не могат да се възпроизведат.
- Не използвайте посочените по-долу дискове. Ако го направите, може да повредите конзолата.
 - Дискове от 8 см
 - Дискове, които не са кръгли, като дискове под формата на карта, звезда или сърце
 - Напукани или деформирани дискове или поправяни такива
 - Дискове с хартия или стикери върху тях
- DualDisc включва една страна, отговаряща на стандарта DVD, и друга само с аудио. Страната само с аудио не може да се възпроизвежда на конзолата.
- Когато възпроизведете дискове със съдържание, което е било копирано с цел измама, може да се издават ненормални звуци или съдържанието може да не се възпроизвежда правилно.
- За непрекъснато възпроизвеждане на защитени с авторски права BD е възможно да се наложи подновяването на ключа за криптиране за AACS (Усъвършенствана система за достъп до съдържание). Ключът за криптиране се подновява автоматично, ако конзолата е свързана с интернет.
- Възможно е някои дискове да не могат да се възпроизведат поради драскотини, прах, качеството на записа или характеристиките на записващото устройство.
- В някои редки случаи е възможно BD и DVD да не работят както трябва при възпроизвеждане на конзолата. Това основно се дължи на различия в производствения процес или шифрирането на софтуера.

Софтуера на системата

Използването на конзолата PlayStation®5 означава, че приемате лицензионното споразумение на Sony Interactive Entertainment Inc. за софтуера на системата. Прегледайте doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ за още подробности.

Ако не можете да актуализирате по интернет, можете също да използвате диск на игра или USB устройство за съхранение. За подробности посетете playstation.com/system-software.

Актуализирайки софтуера на системата на конзолата PS5, можете да се наслаждавате на допълнителни функции, по-добро изживяване и подобрена безопасност. Винаги актуализирайте до най-актуалната версия.

Информация за съответствие



Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на лимитите, посочено в Директивата RE. Използвайте само кабели, които са а) доставени заедно с оборудването, б) официални аксесоари на PlayStation, или с) с дължина под 3 метра.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.

Вносител и разпространител за Европа (освен Обединеното кралство) е Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Запитвания, свързани със съответствието на продуктите в ЕС, трябва да се изпращат до упълномощения представител на производителя, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.

Декларация за съответствие с изискванията на Директива RE (неофициален документ)

С настоящото Sony Interactive Entertainment Inc. декларира, изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. За повече подробности, моля, посетете следната Интернет страницата: <https://compliance.sony.eu>

Това радиооборудване е предназначено за употреба с одобрената(ите) версия(и) на софтуера, които са посочени в ЕС декларацията за съответствие. Софтуерът, зареден на това радиооборудване, е проверен за съответствие със съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Версията на софтуера може да намерите по следния начин: Изберете **Settings (Настройки)** > **System (Система)** > **System Software (Софтуер на системата)** > **Console Information (Информация за конзолата)**.

Диапазон на честота при безжична мрежа и максимална изходна мощност:

- Bluetooth® 2,4 GHz: по-малко от 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: по-малко от 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: по-малко от 100 mW, W58:

Това радио оборудване беше оценено като приемник категория 1, определен в EN 300 440 V2.1.1.

Следните ограничения за употреба се прилагат в страните, изброени в таблицата по-долу

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

Работата в диапазона 5150-5350 MHz е ограничена само за употреба на закрито. Инсталациите в пътни превозни средства, влакове и самолети не са разрешени в диапазона 5250-5350 MHz.

Екодизайн на продукта

За информация относно ресурсите и енергийната ефективност, свързана с изискванията на ЕС за екодизайн на Регламент (ЕС) № 801/2013, както и Инициативата за саморегулиране на Европейския съюз за по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност на конзолите за видеоигри (приета съгласно COM(2015) 178 окончателен доклад на Европейската комисия), посетете следния URL адрес: playstation.com/Ecodesign

Изхвърляне на продукта



Когато видите този символ върху някой от нашите електрически продукти, техните батерии или опаковки, това сочи, че съответният електрически продукт или батерия не трябва да се изхвърля с общите отпадъци в границите на ЕС, Обединеното кралство, Турция или други държави със системи за разделно събиране на отпадъците. За да осигурите правилна обработка на продукта и батерията като отпадък, моля да ги изхвърлите посредством упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с приложимите местни закони или изисквания. Отпадъчните електрически уреди и батерии могат също да се изхвърлят безплатно чрез търговците на дребно при покупка на нови продукти от същия тип. Освен това, в Обединеното кралство и страните от ЕС по-големите търговци е възможно да приемат малки отпадъчни електронни устройства безплатно. Моля, попитайте местния си търговец дали тази услуга е налице за продуктите, които желаете да изхвърлите. Правейки това, вие ще спомогнете за опазването на природните ресурси и спазването на стандартите на защитата на околната среда при третиране и депониране на отпадъци от електрически устройства.

Този символ може да се поставя върху батериите в комбинация с допълнителни химически символи. Химическият символ на оловото (Pb) се посочва, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово.

Този продукт съдържа батерия, която е вградена от съображения за безопасност, ефективност и защита на данните. Не е необходимо батерията да се заменя през полезния живот на продукта, а ако се наложи, тя трябва да се сваля от квалифициран сервизен персонал. За да осигурите правилна обработка на батерията, моля изхвърлете я като отпадък от електрическо оборудване.

Авторски права и търговски марки

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” и “PlayStation Shapes Logo” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” и “SONY” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.


Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.

Кратко ръководство

Научи как да настроиш своята конзола PS5 и как да използваш основните функции, включени в краткото ръководство.

Ръководство за потребителя

Научете всичко, което конзолата PS5 може да прави. Научете как да конфигурирате настройки и как да използвате всички функции. За да прегледате User's Guide (Ръководството за потребителя), ви е необходима връзка с интернет.

От началния екран на конзолата PS5 отворете **Settings (Настройки)**  > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information (Ръководство за потребителя, безопасност и здраве и друга информация)** > **User's Guide (Ръководство за потребителя)**.

Уебсайт за поддръжка за потребители

Намерете информация за онлайн поддръжка, например поетапно отстраняване на неизправности и често задавани въпроси, като отворите playstation.com/help.



Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

Използването на този продукт с търговска цел и отдаването му под наем е забранено.

Sadržaj

Zdravlje i bezbednost	78
Uklonite i postavite poklopce	82
Instalacija M.2 SSD	83
Instaliranje ili uklanjanje disk drajva	86
Korišćenje i rukovanje	87
Specifikacije	88
Informacije o uskladenosti	90
Autorsko pravo i zaštićeni znakovi	91

Zdravlje i bezbednost

Pre korišćenja proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i čuvajte ga radi buduće upotrebe. Roditelji i staratelji dece treba da pročitaju ovaj priručnik i da se postaraju da se deca pridržavaju svih mera predostrožnosti.

Prilikom dizajniranja ovog uređaja, naš glavni prioritet je bila bezbednost. Međutim, svaki električni uređaj, ako se ne koristi pravilno, može izazvati požar, strujni udar ili naneti telesne povrede. Pridržavajte se svih upozorenja, mera predostrožnosti i uputstava.

Odmah prekinite da koristite ovaj uređaj i isključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom ako uređaj ne radi na uobičajen način, ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili miris, odnosno ako postane previše topao na dodir.

UPOZORENJE

STRUJNI UDAR

Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Servisiranje treba da obavlja samo kvalifikovano osoblje.

LASER (samo za konzole sa instaliranim disk drajvom)



Ovaj uređaj je klasifikovan kao LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1 prema standardu IEC60825-1:2014.

LASER PROIZVOD ZA POTROŠAČE
EN 50689:2021.

Pažnja

Korišćenje kontrola ili podešavanja ili obavljanje postupaka koji nisu navedeni ovde može da dovede do opasnog izlaganja zračenju.

Korišćenje optičkih instrumenata sa ovim proizvodom povećava opasnost po oči.

POKRETNE LOPATICE VENTILATORA

Držite delove tela podalje od lopatica ventilatora.



NAPADI IZAZVANI SVETLOSOM STIMULACIJOM

(FOTOSENZITIVNA EPILEPSIJA)

Ako bolujete od epilepsije ili ste imali epileptične napade, **posavetujte se sa lekarom pre korišćenja ove konzole.**

Pojedine osobe koje su osetljive na treperava ili trepćuća svetla ili geometrijske oblike i šare mogu imati neprepoznato epileptično stanje i doživeti epileptične napade tokom igranja video igara ili gledanja video sadržaja.

ODMAH PREKINITE S KORIŠĆENJEM i posavetujte se sa lekarom ako doživite bilo koji od sledećih zdravstvenih problema ili simptoma kada ste izloženi treperavim ili trepćućim svetlima ili drugim svetlosnim stimulacijama dok igrate video igre ili gledate video sadržaj: zamor očiju, promenjen vid, migrena, trzanje mišića, konvulzije ili drugi nehotični pokreti, pomračenje, gubitak svesti ili konfuzija ili dezorijentacija.

Pored gorenavedenog, ODMAH PREKINITE S KORIŠĆENJEM kada doživite bilo koji od sledećih simptoma: glavobolja, vrtoglavica, mučnina, zamor, simptomi nalik morskoj bolesti ili nelagodna ili bol u bilo kom delu tela, kao što su oči, uši, šake, ruke ili stopala dok igrate. Ako se stanje nastavi, **potražite lekarsku pomoć.**

RADIO TALASI

Radio talasi mogu ometati rad elektronske opreme ili medicinskih uređaja poput pejsmejкера, što može izazvati kvarove i moguće povrede.

- Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski uređaj, posavetujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja pre korišćenja funkcije za bežično umrežavanje (Bluetooth® i bežična LAN mreža).
- Nemojte koristiti funkciju za bežično umrežavanje na sledećim mestima:
 - Prostoru u kojima je korišćenje bežične mreže zabranjeno, kao što su bolnice. Pridržavajte se propisa medicinskih ustanova kada koristite konzolu u njihovim prostorima.
 - Područja u blizini protivpožarnih alarma, automatskih vrata i drugih vrsta automatizovane opreme.

MAGNETI I UREĐAJI

Ovi uređaji imaju magnete koji mogu ometati rad pejsmejкера, defibrilatora, prilagodljivih šant ventila ili drugih medicinskih uređaja. Vodite računa da ne postavljate ove uređaje blizu takvih medicinskih uređaja ili osoba koje koriste te medicinske uređaje. Konsultujte se sa lekarom pre korišćenja uređaja ako imate neki od ovih medicinskih uređaja.


NIVO JAČINE ZVUKA

Ako je zvuk koji slušate preko slušalica ili slušalica sa mikrofonom previše glasan, može doći do gubitka sluha. Podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Tokom vremena, veoma glasan zvuk može početi da zvuči normalno, ali u stvari može oštetiti vaš sluh. Ako vam odzvanja u ušima, odnosno ako osećate nelagodnost u ušima ili čujete prigušen govor, prekinite slušanje i proverite sluh. Što je glasnjiji zvuk, veće su šanse da oštete sluh.

Da biste sačuvali sluh:

- Ograničite vreme tokom kojeg ćete slušati veoma glasan zvuk preko slušalica sa mikrofonom ili slušalica.
- Nemojte da pojačavate jačinu zvuka da biste blokirali buku iz okruženja.
- Smanjite jačinu zvuka ako ne možete da čujete osobe blizu vas dok pričaju.

LITIJUM JONSKE BATERIJE

	<p>UPOZORENJE: Ova konzola sadrži litijumsku pljosnatu / spljoštenu čelijsku bateriju.</p> <ul style="list-style-type: none"> Baterija predstavlja opasnost. Nove ili iskorišćene baterije treba da se drže van domašaja dece. Ako se progutaju ili unese bilo koji deo tela litijumske čelijske baterije može da izazove ozbiljne ili fatalne povrede u roku od 2 sata ili manje. Ako mislite da je baterija progutana ili unešena u bilo koji deo tela, morate da potražite momentalnu medicinsku pomoć.
---	--

Ne koristite oštećene ili procurele litijum-jonske baterije. Ako unutrašnja tečnost iz baterije procuri, odmah prestanite da koristite proizvod i obratite se tehničkoj podršci za pomoć. Ako vam tečnost dospe na odeću, kožu ili u oči, odmah isperite zahvaćeno područje čistom vodom i posavetujte se sa lekarom. Tečnost iz baterije može izazvati slepilo.

Kontroler se napaja pomoću punjive litijum-jonske baterije.


Vodite računa da baterija ne dođe u kontakt sa vatrom i nemojte je izlagati izuzetno visokim temperaturama, na primer direktnoj sunčevoj svetlosti, niti je ostavljati u vozilu koje se nalazi na suncu ili blizu izvora toplote. Nemojte pokušavati da otvorite, zgnječite, zagrevate ili zapalite kontroler ili bateriju. Nemojte ostavljati bateriju da se puni duži vremenski period kada se kontroler ne koristi.

POVREDE MALE DECE

Držite proizvod van domašaja male dece. Mala deca mogu progutati sitne delove, povlačiti kablove ili oboriti konzolu ili kontroler, odnosno obmotati kablove oko sebe i tako se povrediti ili prouzrokovati nezgodu ili kvar.

NIKADA NEMOJTE DA RASKLAPATE ILI PREPRAVLJATE UREDAJ ILI DODATNI PRIBOR

Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili povreda.


Mere predostrožnosti
Korišćenje kabela za napajanje naizmeničnom strujom

Prestanite sa korišćenjem, isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz strujnog napajanja i odmah isključite sve ostale kablove ako uređaj ne funkcioniše na uobičajeni način, ispušta neobične zvukove ili mirise ili je postao previše vruć na dodir.


Dobro osvetljeno mesto

Koristite konzolu na dobro osvetljenom mestu i držite je na bezbednoj udaljenosti od TV ekrana.

Pravljenje pauza

- Izbegavajte dugotrajno kontinuirano korišćenje ovog proizvoda. Opšta preporuka je da pravite pauze od 15 minuta posle svakog sata igre.
- Izbegavajte igranje kada ste umorni ili vam je potreban san.
- Odmah prestanite da koristite konzolu ako počnete da se osećate umorno ili ako osetite nelagodnost ili bol u šakama ili rukama dok rukujete kontrolerom. Ako se stanje nastavi, posavetujte se sa lekarom.
- Ako doživite bilo koji od sledećih zdravstvenih problema, odmah prestanite da koristite konzolu. Ako se simptomi nastave, posavetujte se sa lekarom.
 - Vrtoglavica, mučnina, zamor ili simptomi slični morskoj bolesti
 - Nelagodnost ili bol u delu tela kao što su oči, uši, šake ili ruke

Funkcija vibracije

- Ako se kontroler nalazi na ravnoj površini, njegova vibracija tokom igre može uzrokovati pad, što može dovesti do povrede ili kvara.
- Nemojte da koristite funkciju vibracije ili funkciju efekta trigera ako imate neko oboljenje ili povredu dela tela, poput kostiju, zglobova ili mišića na šaci ili ruci ili povredu koju može pogoršati funkcija vibracije. Da biste onemogućili funkcije, na početnom ekranu izaberite **Settings (Postavke)**  **Accessories (Dodatna oprema)**.

Statički elektricitet

Kada slušalice ili slušalice sa mikrofonom koristite u okruženju sa naročito suvim vazduhom, ponekada možete osetiti na kratko statički elektricitet na ušima. U pitanju je posledica pražnjenja statičkog elektriciteta nakupljenog na telu i nije u pitanju kvar na slušalicama sa mikrofonom ili slušalicama. Da biste smanjili pražnjenje statičkog elektriciteta, nosite odeću od materijala koji nije sklon stvaranju statičkog elektriciteta.

Kondenzacija vlage

Ako konzolu premetite sa hladnog na toplo mesto, u unutrašnjosti konzole može se kondenzovati vlaga. Ako se to dogodi, konzola možda neće raditi ispravno. U tom slučaju, isključite konzolu i iskopčajte je iz napajanja sve dok vlaga ne ispari (što može potrajati nekoliko sati). Ako konzola i dalje ne radi ispravno, obratite se odgovarajućoj PlayStation® korisničkoj podršci preko linije za pomoć koju možete pronaći u knjižici sa garancijom.

Poruka o visokoj temperaturi

Ako konzola postane previše vruća, na ekranu ćete videti poruku sa obaveštenjem. Ako konzolu nastavite da koristite nakon što se prikaže ova poruka, konzola može prestati da radi. Kada se ova poruka prikaže, isključite konzolu i sačekajte da se ohladi. Nakon što se konzola ohladi, premetite je na lokaciju sa dobrom ventilacijom koja nije izložena visokim temperaturama. Proverite da otvori za ventilaciju na konzoli nisu prekriveni i, ako ste u konzolu instalirali M.2 SSD disk, proverite da se delovi za odvođenje toplote nisu odvojili od M.2 SSD diska. Više informacija o delovima za odvođenje toplote možete pronaći u odeljku „Instalacija M.2 SSD“ (83. strana).

Senzor pokreta

Kada koristite funkciju senzora pokreta na bežičnom kontroleru, obratite pažnju na sledeće. Ako kontroler udari u osobu ili predmet, to može izazvati slučajne povrede ili oštećenje.

- Pre korišćenja funkcije senzora pokreta, proverite da li imate dovoljno prostora za kretanje.
- Čvrsto uhvatite kontroler kako biste sprečili da vam isklizne iz ruku i izazove štetu ili povredu.
- Ako koristite kontroler koji je povezan za PSS® konzolu preko USB kabla, uverite se da ima dovoljno prostora za kabl tako da kabl ne udari osobu ili predmet.

Svetlosna traka

Ne gledajte u svetlosnu traku na kontroleru kada treperi. Odmah prestanite da koristite kontroler ako osetite bilo kakvu nelagodnost ili bol.

Tečnost, prašina, dim, para i toplota

- Vodite računa da na uređaju i njegovim priključcima nema tečnosti, prašine i sitnih čestica.
- Nemojte ostavljati uređaj na sledećim mestima kada ga koristite, odlažete ili transportujete.
 - Na mestima na kojima je izložen dimu ili pari
 - Na mestima sa puno vlage, prašine i duvanskog dima
 - Na mestima blizu uređaja za grejanje, na mestima na kojima je izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili mestima na kojima se zadržava toplota

Kabl za napajanje naizmeničnom strujom i drugi kablovi

- Nemojte da koristite kabl za napajanje ni druge kablove ako su oštećeni ili prepravljeni.
- Ne koristite druge kablove za napajanje osim isporučenog kabla za napajanje naizmeničnom strujom. Kabl za napajanje naizmeničnom strujom je dizajniran isključivo za upotrebu sa ovom konzolom i ne bi trebalo da ga koristite sa drugim električnim uređajima.
- Nemojte da dodirujete utikač ili priključak mokrim rukama.
- Nemojte da gazite po kابلu za napajanje ni drugim kablovima i vodite računa da ih ne prignječite, naročito deo kabla kod utikača, utičnica, priključka i deo koji izlazi iz proizvoda.
- Nemojte da izlažete kabl za napajanje i druge kablove visokim temperaturama niti da ih postavljate blizu uređaja za grejanje.
- Nemojte da stavljate teške predmete na kabl za napajanje i druge kablove.
- Nemojte prejako da povlačite ili savijate kabl za napajanje i druge kablove.
- Nemojte da uključujete kabl za napajanje naizmeničnom strujom u transformator ili pretvarač napona. Ako kabl uključite u naponski transformator za putovanja u inostranstvo ili inverter za upotrebu u vozilu, kabl se može pregrejati u konzoli i izazvati opekotine ili kvar.

- Pre povezivanja ili priključivanja kabla za napajanje naizmeničnom strujom, uverite se da nema prašine niti sitnih čestica unutar ili na utikaču, ulazima ili AC IN priključku na konzoli.
- Isključite kabl za napajanje i druge kablove ako želite da očistite ili premestite konzolu ili ako ne nameravate da je koristite duže vreme. Prilikom isključivanja, držite kabl za utikač i izvucite ga pravo iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl i ne izvlačite ga pod uglom.

Podešavanje i rukovanje

- Ne koristite konzolu u zatvorenom ormariću ili na drugim mestima gde može doći do nakupljanja toplote. To može da izazove pregrevanje konzole i da dovede do požara, povreda ili kvara.
- Ne dodirujte proizvod tokom oluje sa grmljavinom.
- Nemojte izlagati konzolu, dodatnu opremu ili bateriju visokim temperaturama, visokoj vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti tokom korišćenja, transporta i skladištenja.
- Ne stavljajte konzolu ili dodatke na površine koje su nestabilne, nagnute ili podložne vibracijama.
- Upotrebite isporučeno postolje sa stopicama da konzolu postavite u horizontalan položaj. Ako ne koristite postolje i konzolu ne postavite u položaj naveden u uputstvima, postoji opasnost od zadobijanja povreda, oštećenja ili kvara. Uputstva za pričvršćivanje postolja potražite u Vodiču za brzo pokretanje. Potrebno vam je vertikalno postolje (prodaje se zasebno) da konzolu postavite u uspravan položaj.
- Kada podešavate ili prenosite konzolu, čvrsto držite kućište konzole. Nemojte da držite, prenosite ili podižete konzolu držeći samo njen poklopac jer poklopac može da se odvoji, a konzola da padne čime rizikujete povrede i oštećenja.
- Ne pomerajte konzolu niti podešavajte njen položaj kada indikator napajanja svetli ili treperi. Podaci se mogu izgubiti ili oštetiti ili se konzola može oštetiti.
- Ne stojite na konzoli i ne stavljajte predmete na nju, niti stavljajte konzolu na gomilu sa drugim uređajima.
- Ne držite konzolu i povezanu dodatnu opremu na podu ili na mestu na kojem bi neko mogao da se o njih saplete ili spotakne.
- Ne dodirujte priključke na konzoli ili dodatnoj opremi.
- Sprečite duži telesni kontakt sa konzolom ili vazduhom iz otvora za ventilaciju dok je koristite. Duži kontakt u ovim uslovima može izazvati niskotemperaturne opekotine.
- Konzolu treba da postavite i koristite tako da bude najmanje 20 cm udaljena od vašeg tela.
- Ne koristite proizvod u blizini vode.
- Ne pomerajte konzolu niti joj menjaite položaj kada je u nju ubačen disk. Vibracija može dovesti do grebanja diska ili konzole.

Isključivanje

- Ne isključujte konzolu tokom čuvanja ili učitavanja podataka sa SSD jedinice ili USB uređaja.
- Ne isključujte kabl za napajanje naizmjeničnom strujom iz strujnog napajanja sve dok se indikator napajanja ne isključi. Ako isključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom dok indikator napajanja svetli ili treperi, podaci se mogu izgubiti ili oštetiti ili se konzola može oštetiti.

Korišćenje poklopca

Nemojte koristiti konzolu bez poklopca. Takav postupak može dovesti do požara, strujnog udara ili kvara. Nemojte uklanjati poklopac sa konzole odmah nakon upotrebe. Glavna jedinica vaše PS5 konzole može i dalje da bude vruća nakon upotrebe, a nastavak rukovanja sa uklonjenim poklopcem može da dovede do opekotina. Ako je potrebno da uklonite poklopac, isključite svoju PS5 konzolu, isključite AC kabl za napajanje i kablove, i sačekajte da se ohladi.

Kompatibilnost

Kontroleri namenjeni za korišćenje sa PlayStation®, PlayStation®2 i PlayStation®3 konzolama, poput analognih kontrolera (DUALSHOCK® i DUALSHOCK®2) i DUALSHOCK®3 bežičnog kontrolera, nisu kompatibilni sa PS5 konzolom. DUALSHOCK®4 bežični kontroler je kompatibilan sa PlayStation®4 formatom softvera na PS5 konzoli, ali ne i sa PS5 formatom softvera na PS5 konzoli.

Bezbedno korišćenje za decu

Roditelji se podstiču da nadgledaju decu u aktivnostima na mreži kako bi se osiguralo bezbedno i odgovorno korišćenje interneta. Dodatne informacije potražite na playstation.com/safety.

Uklonite i postavite poklopce

Skinite poklopce kada održavate konzolu odnosno kada instalirate M.2 SSD disk ili disk drajv.

Bezbednosna upozorenje

Pre skidanja odnosno postavljanja poklopaca pročitajte sledeće bezbednosne mere opreza.

Pažnja


- Držite uređaj van domašaja dece. Mala deca mogu da progutaju sitne delove i zadobiju na taj način povrede.
- Nakon što isključite PS5 konzolu i kabl za napajanje naizmeničnom strujom i kablove, sačekajte da se konzola ohladi pre nego što skinete i postavite poklopce. Glavna jedinica PS5 konzole može još uvek da bude vrela nakon korišćenja, a rukovanje konzolom može da prouzrokuje opekotine.
- Budite pažljivi da ne uklješćite svoje prste u otvora između delova i da ne povredite svoje ruke i prste na uglovima delova.
- Kada uključujete svoju konzolu, osigurajte da poklopci konzole budu postavljeni ispravno. Ako poklopci nisu ispravno postavljeni, to može da dovede do pregrevanja glavne jedinice.

Uklonite i postavite poklopce

Postavite svoju konzolu na meku krpu raširenu na ravnoj površini pre montiranja ili uklanjanja poklopaca.

Na slikama je prikazana konzola sa instaliranim disk drajvom.

- Svi poklopci imaju različite oblike. Da biste bili sigurni da ste poklopac postavili u odgovarajući položaj, pratite oznake Δ / \circ / \times / \square na unutrašnjoj strani poklopca (pogledajte sliku sa desne strane).
- Svi poklopci moraju biti skinuti i postavljeni na isti način.

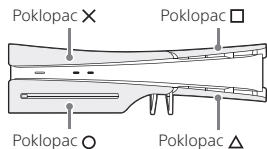

1 Idite do centra kontrole i izaberite **Power (Napajanje)** ψ > **Turn Off PS5 (Isključi PS5)**.

Ekran postaje prazan, indikator napajanja treperi belim svetlom a zatim se isključuje.


2 Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i kablove, a zatim sačekajte da se PS5 konzola ohladi.

Glavna jedinica vaše konzole je vrela odmah nakon upotrebe.

3 Postavite konzolu tako da njena donja strana bude okrenuta nagore, a prednja strana okrenuta ka vama, a zatim skinite nožice.


4 Skinite poklopac.

Malo podignite poklopac sa konzole da biste otkočili kukice, a zatim ga skinite.

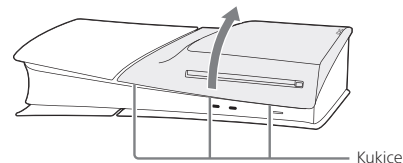

5 Postavite poklopac.

Poravnajte kukice na poklopcu sa odgovarajućim otvorima na konzoli i gurnite poklopac dok ne čujete zvuk klika koji označava da je postavljen na mesto.

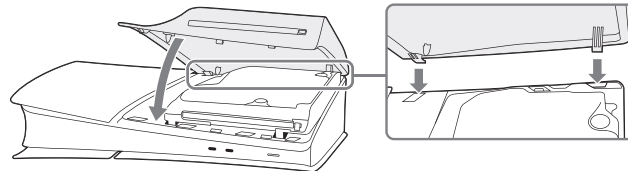

6 Postavite nožice, povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i druge kablove, a zatim uključite napajanje.

Instalacija M.2 SSD

M.2 SSD je skladište koje koristi fleš memoriju. Instalirajte komercijalno dostupni M.2 SSD na vašoj PS5 konzoli za dodatno skladište za vašu igru i podatke za aplikacije.

Tipovi M.2 SSD

Možete koristiti M.2 SSD uz sledeće specifikacije:

Interfejs	PCI-Express Gen4x4 sa podrškom za M.2 NVMe SSD (taster M)
Skladište	250 GB - 4 TB
Podržane veličine	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
U veličinu spada i mehanizam za raspiranje toplote	Širina: do 25 mm Dužina: 30/42/60/80/110 mm Debljina: do 11,25 mm (do 8,0 mm od gornjeg dela table, do 2,45 mm od donje table)

Napomene

- Podržani su uređaji sa jednom stranom i sa dve strane.
- M.2 SATA SSD nije podržan.
- Uređaji sa podrškom za dodelu host memorije na HMB (Bafer za host memoriju) supported nisu podržani.
- Pažljivo pogledajte specifikacije diska pre kupovine i kontaktirajte dobavljača ili proizvođača ako su vam potrebne dodatne informacije. SIE ne može da garantuje da će svi M.2 SSD uređaji ispunjavati specifikacije iznad i da će raditi sa vašom konzolom i ne preuzima odgovornost za izbor, performanse ili upotrebe proizvoda trećih lica.

Informacije o M.2 SSD rasturanju toplote

M.2 SSD disk koji može da se koristi sa ovim uređajem odlikuje brz prenos podataka i zbog toga je podložan zagrevanju. Ako disk M.2 SSD nema mehanizam za odvođenje toplote, dodajte provodnik toplote, poput hladnjaka, lista za prenos toplote ili obe komponente. Više informacija o postavljanju provodnika toplote možete pronaći u odgovarajućem priručniku. Ako koristite uređaj bez delova za odvođenje toplote, odnosno ako se ovi delovi odvoje tokom korišćenja, M.2 SSD disk može da se pregreje, a ako nastavite da ga koristite, može prestati da radi.

Instalacija ili uklanjanje M.2 SSD

Bezbednosna upozorenja

Pre instaliranja ili uklanjanja M.2 SSD diska pročitajte sledeće bezbednosne mere opreza.



Pažnja

- Držite uređaj van domašaja dece. Mala deca mogu da progutaju sitne delove i zadobiju na taj način povrede.
- Kada uključujete svoju konzolu, osigurajte da poklopac i poklopac otvora za proširenje budu postavljeni ispravno. Ako poklopac i poklopac slota za proširenje nisu ispravno postavljeni, to može da dovede do pregrevanja glavne jedinice.

Napomene

- Pre nego što nastavite sa postupkom instalacije ili uklanjanja, dodirnite metalni uzemljeni objekat da biste uklonili bilo koji statički elektricitet iz svog tela. Ako to ne uradite može doći do oštećenja M.2 SSD ili PS5 konzole. Konkretno, M.2 SSD koristi delove osetljive na statički elektricitet, pa budite pažljivi.
- Nemojte dodirivati terminal M.2 SSD ili priključnicu za proširenja svoje PS5 konzole.
- Prilikom postavljanja ili uklanjanja zavrtnja, upotrebite odvijač koji odgovara veličini zavrtnja. Ako veličina ne odgovara, zavrtnj može da se ukloni.
- Budite pažljivi da ne ispustite male delove kao što su zavrtnji i odstoynjci na glavnoj jedinici vaše PS5 konzole. Ako mali delovi upadnu u glavnu jedinicu, nemojte uključivati napajanje i umesto toga pogledajte veb lokaciju za podršku (93. strana).

Instalacija M.2 SSD


Instalacija M.2 SSD

Postavite svoju konzolu na meku krpu raširenu na ravnoj površini pre instaliranja M.2 SSD.


1 Skinite poklopac Δ (82. strana).

Bezbednosna upozorenja i podaci o skidanju i postavljanju poklopac nalaze se u odeljku „Uklonite i postavite poklopce“.


(Konzola sa instaliranim disk drajvom)

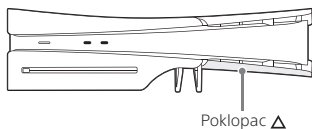


2 Uklonite zavrtnj sa poklopcu otvora za proširenje i zatim uklonite poklopac.

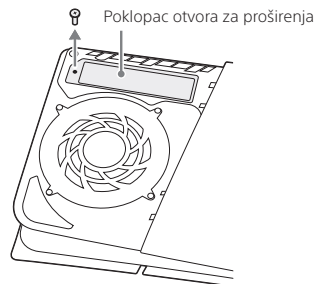


3 Uklonite zavrtnj i odstoynik, a zatim podesite graničnik do veličine M.2 SSD.

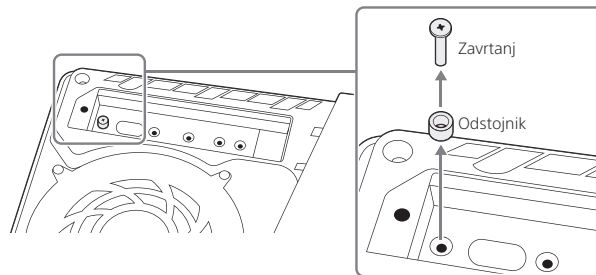

4 Držeći ivicu M.2 SSD, poravnajte je sa žljebom na priključnicu za proširenja. Nagnite M.2 SSD dijagonalno nagore, i čvrsto ga ubacite sve do kraja priključnice za proširenje. Sledeća slika prikazuje M.2 SSD sa tabelom za uklanjanje toplote i prenos toplote u prilogu.

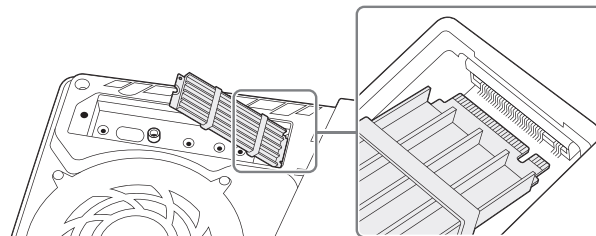

- 5 Nakrenite nadole M.2 SSD disk i pričvrstite ga pomoću zavrtnja.

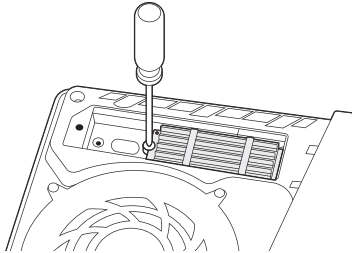

- 6 Postavite poklopac na otvor za proširenje i pričvrstite ga pomoću zavrtnja.
- 7 Postavite poklopac Δ (82. strana).
- 8 Postavite nožice, povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i druge kablove, a zatim uključite napajanje.
Kada se vaša PS5 konzola uključi, pojaviće se smernice za formatiranje. Pratite uputstva na ekranu i formatirajte M.2 SSD.

- Pogledajte naše veb stranice za podršku ako izgubite delove kao što su poklopac otvora za proširenje, zavrtnji i odstojnici (93. strana).
- Više informacija o tome kako možete da sačuvate podatke o igri u skladištu M.2 SSD, kao i vrstama podataka koje možete da sačuvate potražite u korisničkom vodiču (93. strana).

Uklonite M.2 SSD

Postavite svoju konzolu na meku krpu raširenu na ravnoj površini. Tada možete da uklonite M.2 SSD.

- 1 Skinite poklopac Δ (82. strana).
- 2 Uklonite zavrtnj sa poklopca na otvoru za proširenje, a zatim skinite poklopac.
- 3 Uklonite zavrtnj pomoću kojeg je pričvršćen M.2 SSD disk.
- 4 Lagano podignite M.2 SSD, a zatim zadržite ivicu i povucite dijagonalno nagore.
- 5 Vratite zavrtnj u distancer.
- 6 Postavite poklopac na otvor za proširenje i pričvrstite ga pomoću zavrtnja.
- 7 Postavite poklopac Δ (82. strana).

Instaliranje ili uklanjanje disk drajva

Ako ste kupili konzolu bez instaliranog disk drajva, povežite disk drajv (prodaje se zasebno) da biste mogli da igrate igre na Blu-ray™ i DVD diskovima.

Pažnja

Pre postavljanja i uklanjanja disk drajva pročitajte sledeće bezbednosne mere opreza.

Napomene


- Pre nego što postavite ili uklonite disk drajv, dodirnite metalni uzemljeni predmet da biste uklonili statički elektricitet iz svog tela. U suprotnom možete oštetiti disk drajv ili PS5 konzolu.
- Ne dodirujte priključak disk drajva ili priključak disk drajva PS5 konzole.

Postavljanje disk drajva


Stavite konzolu na meku tkaninu koju ste postavili na ravnu površinu pre instalacije disk drajva.

1 Skinite poklopac O (82. strana).

Bezbednosna upozorenja i podaci o skidanju i postavljanju poklopac nalaze se u odeljku „Uklonite i postavite poklopce“.



2 Poravnajte kukice na disk drajvu sa dva otvora (sa oznakom ▽) i jako gurnite dok ne čujete zvuk klika koji označava da je postavljen na mesto.

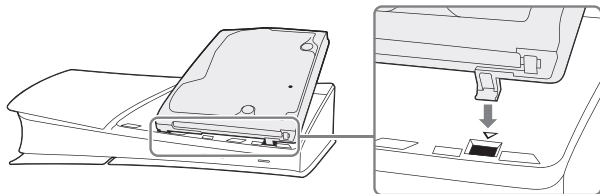

3 Postavite poklopac O (82. strana).

Obavezno postavite poklopac na konzolu sa instaliranim disk drajvom.

4 Postavite nožice, povežite kabl za napajanje i druge kablove, a zatim uključite napajanje konzole.

Obavezno stavite konzolu sa instaliranim disk drajvom na nožice.


Uklanjanje disk drajva

Stavite konzolu na meku tkaninu koju ste postavili na ravnu površinu pre uklanjanja disk drajva.

1 Skinite poklopac O (82. strana).

Bezbednosna upozorenja i podaci o skidanju i postavljanju poklopac nalaze se u odeljku „Uklonite i postavite poklopce“.

2 Prstom povucite udubljeni deo disk drajva da biste ga izvadili.

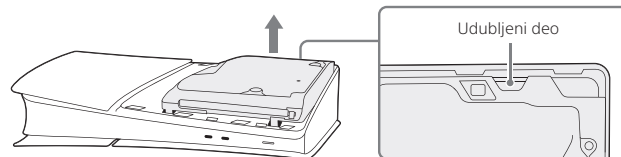

3 Postavite poklopac O (82. strana).

Obavezno postavite poklopac na konzolu bez disk drajva.

4 Postavite nožice, povežite kabl za napajanje i druge kablove, a zatim uključite napajanje konzole.

Obavezno stavite konzolu bez instaliranog disk drajva na nožice.

Korišćenje i rukovanje

Nikada ne rastavljajte i ne menjajte konzolu ili dodatnu opremu

Koristite konzolu i dodatnu opremu u skladu sa uputstvima u dokumentaciji proizvođača. Ne daje se ovlašćenje za analizu ili izmene konzole ili dodatne opreme, niti za analizu i korišćenje njenih konfiguracija kola. Neovlašćene izmene konzole ili dodatne opreme će poništiti garanciju. Unutar konzole nema komponenti koje korisnik može samostalno da popravi. Pored toga, postoji opasnost od izlaganja laserskom zračenju i strujnom udaru.

Mreža

- Za povezivanje na mrežu je potrebna internet veza.
- Sami snosite naknade internet usluga. Više detalja potražite u informacijama navedenim u ugovoru o servisiranju ili se obratite svom dobavljaču internet usluga.
- Koristite isključivo Ethernet kabl kompatibilan sa 10BASE-T, 100BASE-TKS ili 1000BASE-T mrežama. Ne koristite kabl za standardnu stambenu telefonsku liniju ili kablove drugačije od onih koji su ovdje navedeni. Korišćenje pogrešnog tipa žice ili kabla može izazvati da kroz LAN priključak prođe više električne struje nego što je potrebno, što dalje može dovesti do nakupljanja toplote, požara ili kvara.

Funkcija za bežično umrežavanje

- Frekvencije koje koristi funkcija za bežično umrežavanje na proizvodu su u opsegu 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Raspon radio talasa od 2,4 GHz dele različiti uređaji. Proizvod je dizajniran da maksimalno smanji uticaj drugih uređaja koji koriste isti raspon. Međutim, u pojedinim slučajevima, smetnje sa drugih uređaja mogu smanjiti brzinu veze, suziti raspon signala ili dovesti do neočekivanog prekida veze.
- Kada koristite funkciju za skeniranje na konzoli za odabir pristupne tačke za bežičnu LAN mrežu, mogu biti prikazane pristupne tačke koje nisu predviđene za javnu upotrebu. Povežite se samo sa pristupnom tačkom koju ste ovlašćeni da koristite ili sa onom koja je dostupna putem javne bežične LAN mreže ili hotspot usluge.

Rukovanje kontrolerom

- Punjenje obavljajte u okruženju sa temperaturnim rasponom između 10 °C i 30 °C. Punjenje možda neće biti jednako efikasno ako ga obavljate u drugačijim okruženjima.
- Baterija ima ograničen vek trajanja. Trajanje baterije će postepeno opadati usled učestale upotrebe i starosti. Trajanje baterije se takođe razlikuje u zavisnosti od načina skladištenja, stanja upotrebe, okruženja i drugih faktora.
- Ako kontroler ne nameravate da koristite duže vreme, preporučuje se da ga u potpunosti napunite najmanje jednom godišnje kako biste održali funkcionalnost baterije.

Uputstva za negu

Iz bezbednosnih razloga, pre čišćenja konzole ili povezane dodatne opreme, isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz strujnog napajanja.

Spoljne površine (plastični poklopac konzole i kontroler)

- Obrišite ih mekom suvom krpom.
- Kako biste sprečili da površina konzole ili perifernih uređaja promeni boju i kvalitet, sledite dolenađene smernice.
 - Ne prskajte i ne primenjujte insekticide ili isparljive supstance, uključujući razređivač za boju, benzen ili alkohol. Ne brišite ih hemijski tretiranim krpama.
 - Ne oslanjajte i ne držite kontroler ili slušalice sa mikrofonom na vrhu konzole.

Otvori za ventilaciju

Ne blokirajte otvore za ventilaciju. Da biste obezbedili dobru ventilaciju, sledite dolenađene smernice:

- Postavite konzolu na najmanje 10 cm od površine zida.
- Ne držite je na tepihu ili prostirci sa dugim vlaknima.
- Ne držite je u uskom ili skućenom prostoru.
- Ne prekrivajte je tkaninom.
- Sprečite nagomilavanje prašine na otvorima za ventilaciju. Koristite uređaj poput ručnog usisivača da očistite prašinu. Takođe, preporučuje se da skinete poklopce, a zatim pomoću ručnog usisivača očistite prašinu ispod njih. Više informacija o poklopcima potražite u odeljku „Uklonite i postavite poklopce“ (82. strana).

Priključci

Ne koristite priključke na konzoli ako su prljavi. Oni možda neće pravilno sprovesti struju. Kad su prljavi, obrišite ih suvom krpom.

Upravljanje diskom (samo za konzole sa instaliranim disk drajvom)

Napomena o kompatibilnosti

Neki mediji mogu imati regionalna ili teritorijalna ograničenja i možda neće raditi sa vašom konzolom. Više informacija potražite na ambalaži medija.

Rukovanje

Otisci prstiju, prašina, prljavština ili ogrebotine na disku mogu uzrokovati izobličenje slike ili smanjiti kvalitet zvuka. Obratite pažnju na sledeće.

- Ne dodirujte površinu diska dok rukujete diskom.
- Ne lepите papir ili lepljivu traku na diskove i ne pišite po diskovima.

Skladištenje

- Ne izlažite diskove visokim temperaturama, visokoj vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ako nećete da koristite diskove duže vreme, čuvajte ih u njihovim kutijama. Ako diskove bez kutije slažete na gomilu ili ih skladištite pod uglom, možete uzrokovati da se iskrive.

Način čišćenja

- Očistite diskove mekom krpom, lagano brišući od sredine prema unutra.
- Ne koristite rastvarače, sredstva za čišćenje ploča, antistatički sprej ili druge hemikalije, jer one mogu oštetiti diskove.

Recikliranje proizvoda na kraju radnog veka

Za ove proizvode su korišćeni brojni materijali koji mogu da se recikliraju. Svaki kontroler sadrži litijum-jonsku bateriju. Poštujte lokalne propise prilikom odlaganja proizvoda.

Specifikacije

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez najave. U zavisnosti od korišćene verzije softvera, konzola može raditi drugačije nego što je opisano u ovom priručniku.

PlayStation®5 konzola

	Konzola sa instaliranim disk drajvom	Konzola bez instaliranog disk drajva
Glavni procesor	Prilagodeni procesor sa jednim čipom Centralni procesor: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2“, 8 jezgara / 16 navoja Grafički procesor: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ grafička kartica na osnovi RDNA	
Memorija	GDDR6 od 16 GB	
Skladištenje	1 TB prilagodeni SSD ¹	
Ulaz/izlaz²	Priključak USB Type-A (SuperSpeed USB, 10 Gb/s) x2 Priključak USB Type-C® (Hi-Speed USB) Priključak USB Type-C® (SuperSpeed USB, 10 Gb/s) Ekspanzioni konektor (Taster M) Priključak za disk drajv	
Umrežavanje	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV izlaz	HDMI™ OUT priključak ³	
Električne karakteristike	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Maksimalna nazivna snaga	350 W	
Spoljne dimenzije (bez isturenih delova)	Pribl. 358 × 96 × 216mm (širina × visina × dubina)	Pribl. 358 × 80 × 216mm (širina × visina × dubina)
Težina	Pribl. 3,2 kg	Pribl. 2,6 kg
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C	

*1 Deo kapaciteta SSD jedinice rezervisan je za korišćenje pri povezivanju sa administracijom konzole, održavanje i dodatne opcije. Iz tog razloga, dostupnost kapaciteta SSD jedinice se može razlikovati.

*2 Ne garantuje se upotrebljivost svih povezanih uređaja.

*3 Koristite isporučeni HDMI kabl.

DualSense® bežični kontroler

Ocena ulazne snage	5 V \Rightarrow 1.500 mA
Tip baterije	Ugrađena litijum-jonska baterija
Napon baterije	3,65 V \Rightarrow
Kapacitet baterije	1.560 mAh
Masa	Pribl. 280 g
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C

Disk jedinica (samo za konzole sa instaliranom disk jedinicom)

Podržani formati diskova	PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Podržani PlayStation®4 format Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ³ DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optička jedinica (samo čitanje)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Tip: Poluprovodnik, neprekidni Talasna dužina, Blu-ray: 395–415 nm Snaga: Maks. 1 mW Talasna dužina, DVD: 640–675 nm Snaga: Maks. 1 mW

*1 PlayStation® format softvera, PlayStation®2 format softvera i PlayStation®3 format softvera ne mogu se reprodukovati sa diska.

*2 Pojedine funkcionalnosti dostupne na PS4™ konzoli mogu izostati pri igranju na PS5 konzoli. Možda će biti potrebno da ažurirate PS5 na najnoviju verziju sistemskog softvera. Potrebna je internet veza.

*3 Reprodukcijska BD-RE verzije. 1.0 diskovi nisu podržani.

Šifre regiona

U zavisnosti od diska, može mu biti dodeljena šifra regiona zasnovana na geografskoj regiji u kojoj se disk distribuira. DVD šifra regiona je podešena na šifru prvog DVD diska koji je reprodukovana. Na konzoli su podešene sledeće šifre regiona.

	Šifra regiona
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 format Blu-ray™	

Obaveštenja

- BD/DVD šifru regiona na konzoli možete da promenite na disk koji se reprodukuje. Šifru regiona možete da promenite najviše četiri puta.
- DVD diskovi koji nisu finalizovani ne mogu se reprodukovati.
- Ne koristite sledeće diskove. U suprotnom, konzola se može oštetiti.
 - Diskovi prečnika 8 cm
 - Nekružni diskovi, poput diskova u obliku kartice, zvezde ili srca
 - Napukli ili deformisani diskovi ili diskovi koji su popravljani
 - Diskovi sa nalepljenim papirom ili nalepicama
- DualDisc ima jednu stranu koja ispunjava DVD standard, dok je druga strana samo za zvuk. Strana na kojoj je samo zvuk ne može se reprodukovati na konzoli.
- Pri reprodukciji diskova sa sadržajem koji je kopiran prevarom mogu se čuti neuobičajeni zvukovi ili sadržaj možda neće biti pravilno reprodukovana.
- Za neprekidnu reprodukciju BD diskova zaštićenih autorskim pravima možda će biti potrebno da obnovite ključ za šifriranje za AACs (Napredni sistem pristupanja sadržajima). Ključ za šifrovanje se automatski obnavlja ako je konzola povezana na internet.
- Neki diskovi možda neće biti reprodukovani usled ogrebotina, prašine, kvaliteta snimanja ili karakteristika uređaja za snimanje.
- U retkim slučajevima, BD i DVD diskovi možda neće ispravno raditi kada se reprodukuju na konzoli. Ovo se prevashodno dešava zbog varijacija u proizvodnom procesu ili kôdiranju softvera.

Sistemska softver

Korišćenje ove PlayStation®5 konzole podrazumeva prihvatanje ugovora o licenciranju za sistemski softver kompanije Sony Interactive Entertainment Inc. Dodatne informacije potražite na doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Ako ne možete da ažurirate putem interneta, ovo možete učiniti i preko diska sa igrom ili USB uređaja. Za više detalja, posetite playstation.com/system-software.

Ažuriranje sistemskog softvera PS5 konzole vam omogućava da uživate u dodatnim funkcijama, poboljšanoj upotrebljivosti i unapređenoj bezbednosti. Uvek ažurirajte na najnoviju verziju.

Informacije o usklađenosti



Oprema je testirana i utvrđeno je da je usklađena sa ograničenjima postavljenim u direktivi za radio opremu. Koristite samo kablove koji su a) dostavljeni uz opremu, b) zvanične PlayStation dodatke ili c) manji od 3 metara dužine.

Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija.

Uvezeno u Evropu i distribuirano od strane kompanije (osim za UK) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Pitanja vezana za usklađenost proizvoda u EU treba da se pošalju ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Izjava o „nezvaničnoj deklaraciji o usklađenosti“ sa direktivom za radio-opremu

Kompanija Sony Interactive Entertainment Inc. ovim dokumentom izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU. Za detaljne informacije, posetite sledeću URL adresu: <https://compliance.sony.eu>

Ova radio-oprema je namenjena za korišćenje sa odobrenim verzijama softvera koje su navedene u EU deklaraciji o usklađenosti. Softver učitao na ovoj radio-opremi je proveren za usklađenost sa osnovnim zahtevima direktive 2014/53/EU. Verzija softvera može se pronaći putem: **Select Settings (Postavke)** ⚙️ > **System (Sistem)** > **System Software (Sistemska softver)** > **Console Information (Informacije o konzoli)**.

Bežični frekvencijski opseg i maksimalna izlazna snaga:

- Bluetooth® 2,4 GHz: manje od 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: manje od 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: manje od 100 mW; W58: manje od 25 mW

Ova radio oprema je ocenjena kao prijemnik kategorije 1 definisan u EN 300 440 V2.1.1. Sledeća ograničenja korišćenja se primenjuju na države koje su navedene u tabeli u nastavku

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Rad u opsegu od 5150 do 5350 MHz je ograničen samo na upotrebu u zatvorenom prostoru. Instalacija u druskim vozilima, vozovima i letelicama nije dozvoljena za opseg od 5250 do 5350 MHz.

Produkcija Ecodesign

Za informacije za resurse i uštedu energije povezane sa EU Ecodesign zahtevima za Propise (EU) br. 801/2013 I samoregulativnu inicijativu Evropske Unije za dalje poboljšanje uštede energije konzola za video igre (priznato pod konačnom izveštaju COM(2015) 178 konačni m izveštajem Evropske komisije), posetite sledeći URL: playstation.com/Ecodesign

Odlaganje proizvoda



Tamo gde postoji ovaj simbol na bilo kom od naših električnih proizvoda, baterija ili ambalaži, on označava da odgovarajući električni proizvod ili baterija ne treba da se odlaže kao opšti kućni otpad u EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj ili drugim zemljama u kojima su dostupni sistemi za odvojeno sakupljanje otpada. Da biste omogućili odgovarajući tretman otpada, odložite ga posredstvom ovlašćenog postrojenja za prikupljanje, u skladu sa svim primenljivim zakonima ili zahtevima. Otpadni električni proizvodi i baterije mogu se takođe odložiti besplatno posredstvom prodavca pri kupovini novog proizvoda istog tipa. Osim toga, u Ujedinjenom Kraljevstvu i zemljama Evropske unije, veći prodavci mogu da prihvate male islužene elektronske proizvode besplatno. Pitajte lokalnog prodavca da li je ova usluga dostupna za proizvode koje želite da odložite. Na taj način ćete pomoći očuvanju prirodnih resursai poboljšaćete standarde ekološke zaštite putem tretiranja i odlaganja električnog otpada.

Ovaj simbol može da se koristi na baterijama u kombinaciji sa dodatnim hemijskim simbolima. Hemijski simbol za olovo (Pb) će biti prikazan ako baterija sadrži više od 0,004% olova.

Ovaj proizvod sadrži bateriju koja je trajno ugrađena zbog bezbednosnih razloga, performansi ili integriteta podataka. Zamena baterije ne bi trebalo da bude neophodna tokom radnog veka proizvoda, a samo obučeni serviseri smeju da je uklanjaju. Da biste omogućili ispravan tretman islužene baterije, odložite ovaj proizvod kao električni otpad.

Autorsko pravo i zaštićeni znakovi

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „DualSense“, „DUALSHOCK“ i „PlayStation Shapes Logo“ su registrovani zaštićeni žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ i „PS“ su registrovani zaštićeni žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

„Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“ and „Ultra HD Blu-ray™“ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Svi drugi žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu prava na njih.

Vodič za brzo pokretanje

Naučite kako da podesite PS5 konzolu i kako da koristite osnovne funkcije u isporučenom Vodiču za brzo pokretanje.

Korisnički priručnik

Saznajte šta sve vaša PS5 konzola nudi. Saznajte kako da konfigurirate postavke i koristite svaku od funkcija. Da biste pogledali Korisnički priručnik, potrebna vam je internet veza.

Na početnom ekranu PS5 konzole izaberite **Settings (Postavke)** ⚙️ > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information (Korisnički priručnik, zdravlje, bezbednost i druge informacije)** > **User's Guide (Korisnički priručnik)**.

Veb-lokacija korisničke podrške

Pronadite informacije o podršci na mreži, kao što su postupno rešavanje problema i često postavljana pitanja posećivanjem playstation.com/help.



Informacije sadržane u ovom vodiču podložne su izmenama bez prethodne najave.

Zabranjuju se komercijalna upotreba ili iznajmljivanje ovog proizvoda.

Περιεχόμενα

Υγεία και ασφάλεια	96
Αφαίρεση και στερέωση καλυμμάτων	100
Εγκατάσταση ενός M.2 SSD	101
Σύνδεση ή αφαίρεση της μονάδας δίσκου	104
Χρήση και χειρισμός.....	105
Προδιαγραφές.....	107
Πληροφορίες συμμόρφωσης	109
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα	110

Υγεία και ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών πρέπει να διαβάσουν αυτό το εγχειρίδιο και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τηρούν όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με μεγαλύτερο μέλημα την ασφάλεια. Ωστόσο, κάθε ηλεκτρική συσκευή, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, ενέχει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή προσωπικού τραυματισμού. Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες. Διακόψτε τη χρήση και αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο εναλλασόμενου ρεύματος αν το προϊόν λειτουργεί με αφύσικο τρόπο, παράγει ασυνήθιστους ήχους ή οσμές ή είναι πολύ ζεστό στο άγγιγμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα.
Για σέρβις, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΛΕΙΖΕΡ (μόνο για κονσόλες με εγκατεστημένη μονάδα δίσκου)



Αυτή η συσκευή ανήκει στην κατηγορία προϊόντων CLASS 1 LASER υπό την οδηγία IEC60825-1:2014.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ
EN 50689:2021

Προσοχή

Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων, καθώς και η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που ορίζονται στο παρόν, ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη έκθεση σε ραδιενέργεια.

Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης βλαβών στην όραση.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

Αποφύγετε την επαφή οποιουδήποτε μέρους του σώματος με τα πτερύγια των ανεμιστήρων.



ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΣ (ΦΩΤΟΕΥΑΪΣΘΗΤΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ)

Σε περίπτωση που πάσχετε από επιληψία ή είχατε κρίσεις στο παρελθόν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτή την κονσόλα. Ορισμένα άτομα είναι ευαίσθητα στα φώτα που αναβοσβήνουν ή τρεμοπαίζουν ή σε συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα ή μοτίβα και ενδέχεται να πάσχουν από μη διαγνωσμένη επιληψία. Αυτά τα άτομα ενδέχεται να παρουσιάσουν κρίσεις επιληψίας ενώ παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή παρακολουθούν περιεχόμενο βίντεο.

ΔΙΑΚΩΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, αν παρουσιάσετε τα εξής συμπτώματα ή θέματα υγείας κατά την έκθεση σε φώτα που αναβοσβήνουν ή τρεμοπαίζουν ή άλλα ερεθίσματα φωτός, ενώ παίζετε βιντεοπαιχνίδια ή παρακολουθείτε περιεχόμενο βίντεο: πόνο στα μάτια, διαταραχές στην όραση, ημικρανία, μυϊκές συσπάσεις, σπασμούς ή άλλες ακούσιες κινήσεις, απώλεια αισθήσεων, απώλεια συναίσθησης, σύγχυση ή απώλεια προσανατολισμού.

Πέρα από τα παραπάνω συμπτώματα, **ΔΙΑΚΩΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**, αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα εξής συμπτώματα: πονοκέφαλο, ζαλάδα, ναυτία, κόπωση, συμπτώματα παρόμοια με τη ναυτία κίνησης ή εάν νιώθετε δυσφορία ή πόνο σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, όπως τα μάτια, τα αυτιά, τα χέρια ή τα πόδια, ενώ παίζετε. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ιατρικές συσκευές (για παράδειγμα, βηματοδότες), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και πιθανό τραυματισμό.

- Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης (Bluetooth® και ασύρματο LAN).
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης στις εξής τοποθεσίες:
 - Περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματου δικτύου, όπως νοσοκομεία. Να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς των ιατρικών ιδρυμάτων όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα εντός των εγκαταστάσεών τους.
 - Περιοχές κοντά σε συναγερμούς φωτιάς, αυτόματες πόρτες και άλλους τύπους αυτόματου εξοπλισμού.

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ


Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν μαγνήτες που ενδέχεται να παρεμβληθούν στη λειτουργία βηματοδότη, απινιδωτή και προγραμματιζόμενης βαλβίδας βοηθητικής δόδοου ή άλλων ιατρικών συσκευών. Μην τοποθετείτε αυτά τα προϊόντα κοντά σε τέτοιες ιατρικές συσκευές ή πρόσωπα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, αν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΑΣΗΣ

Αν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με υψηλή ένταση ήχου, διατρέχετε κίνδυνο μόνιμης απώλειας της ακοής σας. Να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε ασφαλές επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου, συνηθίζετε στην υψηλότερη ένταση του ήχου και, ενώ σας φαίνεται ότι ακούγεται κανονικά, αυτή η ένταση μπορεί να είναι επιβλαβής για την ακοή σας. Αν αισθανθείτε βουητό, δυσφορία στα αυτιά ή υπόκωφο ήχο, σταματήστε την ακρόαση και προβείτε σε εξέταση της ακοής σας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο συντομότερα μπορεί να επηρεαστεί η ακοή σας. Για την προστασία της ακοής σας:

- Περιορίστε το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε σε υψηλή ένταση τα ακουστικά ή τα ακουστικά με μικρόφωνο.
- Μην αυξάνετε την ένταση για να αποκλείσετε τον περιβάλλοντα θόρυβο.
- Χαμηλώστε την ένταση αν δεν μπορείτε να ακούσετε άτομα που συνομιλούν σε κοντινή απόσταση.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η κονσόλα περιέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου τύπου κουμπί/πλακέ στρογγυλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η μπαταρία είναι επικίνδυνη. Οι καινούργιες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. • Εάν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, η μπαταρία τύπου button cell λιθίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς σε δύο ώρες ή και λιγότερο. • Εάν νομίζετε ότι η μπαταρία μπορεί να έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική φροντίδα.
---	---

Μην χειρίζεστε μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν φθορές ή παρουσιάζουν διαρροή υγρού. Αν σημειωθεί διαρροή του υγρού που βρίσκεται στο εσωτερικό της μπαταρίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για βοήθεια. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα ρούχα, το δέρμα ή τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Το υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τύφλωση.

Το χειριστήριο περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Μην αφήνετε την μπαταρία να έρθει σε επαφή με φωτιά και μην την εκθέτετε σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στο άμεσο ηλιακό φως, σε οχήματα σταθμευμένα στον ήλιο ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να συνθλίψετε, να θερμάνετε ή να βάλετε φωτιά στο χειριστήριο ή στην μπαταρία. Μην αφήνετε την μπαταρία να φορτίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν δεν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά εξαρτήματα, να τραβήξουν τα καλώδια προκαλώντας την πτώση της κονσόλας ή του χειριστηρίου ή να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους, κάτι που μπορεί να επιφέρει τραυματισμούς, ατυχήματα ή τη δυσλειτουργία της συσκευής.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

⚠ Προφυλάξεις

Χρήση καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος

Διακόψτε τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την παροχή ρεύματος, καθώς και τυχόν άλλα καλώδια αμέσως αν η συσκευή λειτουργήσει με αφύσικο τρόπο, δημιουργήσει ασυνήθιστους ήχους ή οσμές ή είναι πολύ ζεστή στο άγγιγμα.

Καλά φωτισμένος χώρος

Χρησιμοποιήστε την κονσόλα σε καλά φωτισμένο χώρο και διατηρείτε ασφαλή απόσταση από την οθόνη της τηλεόρασης.

Διαλείμματα

- Αποφύγετε την παρατεταμένη, συνεχή χρήση αυτού του προϊόντος. Γενικά, προτείνουμε να κάνετε 15 λεπτά διάλειμμα για κάθε ώρα παιχνιδιού.
- Αποφύγετε να παίζετε όταν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση της κονσόλας αν αρχίσετε να αισθάνεστε κόπωση, δυσφορία ή πόνο στα χέρια ή στους βραχίονες ενόσω χρησιμοποιείτε το χειριστήριο. Αν αυτό συνεχιστεί, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα υγείας, διακόψτε αμέσως τη χρήση της κονσόλας. Αν συνεχιστούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
 - Ζάλη, ναυτία, κόπωση ή συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της κινητικής ναυτίας
 - Δυσφορία ή πόνο σε κάποιο σημείο του σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα χέρια ή τους βραχίονες

Λειτουργία δόνησης

- Αν το χειριστήριο είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια, η δόνηση του χειριστηρίου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να το κάνει να πέσει από τη θέση του, προκαλώντας βλάβη ή τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία δόνησης ή τη λειτουργία εφέ σκανδάλης αν έχετε κάποια πάθηση ή τραυματισμό σε κάποιο μέρος του σώματος, όπως στα στήθα, τις αρθρώσεις ή τους μύες της παλάμης ή του χεριού, που μπορεί να επηρεαστούν από αυτήν τη λειτουργία δόνησης. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Παρελκόμενα** από την αρχική οθόνη.

Εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες αέρα, ενδέχεται να νιώσετε έναν μικρό και γρήγορο (στατικό) κραδασμό στα αυτιά σας. Αυτό προκύπτει από τον στατικό ηλεκτρισμό που συγκεντρώνεται στο σώμα και δεν οφείλεται σε κακή λειτουργία των ακουστικών. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να μειωθεί αν φορέσετε ρούχα από υλικά που δεν προκαλούν εύκολα εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού.

Συμπύκνωση υγρασίας

Αν η κονσόλα μεταφερθεί απευθείας από ψυχρό σε θερμό χώρο, ενδέχεται να συσσωρευτεί υγρασία στο εσωτερικό της. Αν συμβεί αυτό, η κονσόλα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε την κονσόλα και βγάλτε την από την πρίζα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία (αυτό μπορεί να χρειαστεί αρκετές ώρες). Αν η κονσόλα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την κατάλληλη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του PlayStation®. Μπορείτε να βρείτε τον σχετικό αριθμό στο φυλλάδιο της εγγύησης.

Μήνυμα υψηλής θερμοκρασίας

Αν η θερμοκρασία της κονσόλας αυξηθεί υπερβολικά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης στην οθόνη σας. Αν συνεχίσετε τη χρήση ενώ εμφανίζεται το μήνυμα, η λειτουργία της κονσόλας μπορεί να διακοπεί. Αν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, απενεργοποιήστε την κονσόλα και περιμένετε μέχρι να πέσει αρκετά η θερμοκρασία της. Όταν κρυώσει η κονσόλα, μεταφέρετέ τη σε θέση με καλό εξαερισμό, όπου δεν σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της κονσόλας δεν είναι φραγμένοι. Αν έχετε εγκαταστήσει μια μονάδα M.2 SSD στην κονσόλα, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα διάχυσης θερμότητας δεν έχουν αποσπαστεί από τη μονάδα M.2 SSD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα διάχυσης θερμότητας, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση ενός M.2 SSD» (σελίδα 101).

Αισθητήρας κίνησης

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αισθητήρα κίνησης του ασύρματου χειριστηρίου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία. Αν το χειριστήριο χτυπήσει κάποιον άνθρωπο ή αντικείμενο, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα κίνησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να κινηθείτε.
- Πιάστε καλά το χειριστήριο για να μη γλιστρήσει από τα χέρια σας και προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
- Αν χρησιμοποιείτε χειριστήριο που είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα PS5® με καλώδιο USB, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για το καλώδιο, ώστε να μην χτυπήσει κάποιο άτομο ή αντικείμενο.

Φωτιζόμενη μπάρα

Μην κοιτάζετε για πολλή ώρα τη φωτιζόμενη μπάρα στο χειριστήριο όταν αναβοσβήνει. Διακόψτε αμέσως τη χρήση του χειριστηρίου αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση ή πόνο.

Υγρά, σκόνη, καπνός, ατμός και θερμότητα

- Να βεβαιώνετε πάντα ότι το προϊόν και τα βύσματά του είναι απαλλαγμένα από υγρά, υπερβολική σκόνη και μικρά σωματίδια.
- Μην αφήνετε το προϊόν στις ακόλουθες περιοχές κατά τη διάρκεια της χρήσης, της αποθήκευσης ή της μεταφοράς.
 - Περιοχές εκτεθειμένες σε καπνό ή ατμό
 - Περιοχές με υψηλή υγρασία, σκόνη ή καπνό τσιγάρου
 - Περιοχές κοντά σε συσκευές θέρμανσης, περιοχές εκτεθειμένες σε άμεσο ηλιακό φως ή περιοχές που διατηρούν θερμότητα

Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και λοιπά καλώδια

- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα άλλα καλώδια αν έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν τροποποιηθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο ρεύματος εκτός από το παρεχόμενο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος. Το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι σχεδιασμένο ειδικά για χρήση μόνο με αυτή την κονσόλα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή τον σύνδεσμο με βρεγμένα χέρια.
- Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα άλλα καλώδια και μην τα πιέζετε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα βύσματα, τις υποδοχές, τους συνδέσμους και τα σημεία εξόδου τους από το προϊόν.
- Μην εκθέτετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα άλλα καλώδια σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τα τοποθετείτε κοντά σε συσκευές θέρμανσης.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή στα άλλα καλώδια.
- Μην τραβάτε και μην λυγίζετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα άλλα καλώδια με υπερβολική δύναμη.

- Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή ή μετατροπή τάσης. Η σύνδεση του καλωδίου σε μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια στο εξωτερικό ή σε μετατροπή για χρήση σε όχημα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της κονσόλας, εγκαύματα ή δυσλειτουργία.
- Πριν συνδέσετε ή τοποθετήσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει σκόνη ή μικρά σωματίδια στο εσωτερικό ή γύρω από το βύσμα, τους συνδέσμους ή την υποδοχή AC IN στην κονσόλα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα άλλα καλώδια αν θέλετε να καθαρίσετε ή να μετακινήσετε την κονσόλα ή αν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την αποσύνδεση, πιάστε το βύσμα και τραβήξτε το από την παροχή ρεύματος σε ευθεία γραμμή. Ποτέ μην τραβάτε κρατώντας από το καλώδιο ή υπό γωνία.

Ρύθμιση και χειρισμός

- Μην χρησιμοποιείτε την κονσόλα σε κλειστό ντουλάπι ή άλλα σημεία όπου μπορεί να συσσωρευτεί θερμότητα. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης της κονσόλας, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή δυσλειτουργία.
- Μην αγγίζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.
- Μην εκθέτετε την κονσόλα, τα παρελκόμενα ή την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, της μεταφοράς και της αποθήκευσης.
- Μην τοποθετείτε την κονσόλα ή τα παρελκόμενα σε επιφάνειες που είναι ασταθείς, έχουν κλίση ή υποβάλλονται σε δονήσεις.
- Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα οριζόντια πόδια βάσης για να ρυθμίσετε την κονσόλα στην οριζόντια θέση. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τα πόδια και τοποθετήσετε την κονσόλα σε θέση διαφορετική από αυτήν που προβλέπεται στις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, βλάβης ή δυσλειτουργίας. Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση των ποδιών, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης. Για να ρυθμίσετε την κονσόλα στην κατακόρυφη θέση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κάθετη βάση (πωλείται ξεχωριστά).
- Κατά την εγκατάσταση ή τη μεταφορά της κονσόλας, φροντίστε να κρατάτε σταθερά το κυρίως σώμα της κονσόλας. Μην κρατάτε, μην αφαιρέτε και μην σηκώνετε την κονσόλα κρατώντας τη μόνο από το κάλυμμα, καθώς το κάλυμμα μπορεί να αποσυνδεθεί και να πέσει η κονσόλα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πιθανός τραυματισμός ή ζημιά.
- Μην μετακινείτε την κονσόλα και μην προσαρμόζετε τη θέση της όταν η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής δεδομένων, ενώ μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κονσόλα.
- Μην στέκεστε ή μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη κονσόλα, και μην στοιβάχετε την κονσόλα μαζί με άλλες συσκευές.
- Μην τοποθετείτε την κονσόλα και τα συνδεδεμένα παρελκόμενα στο δάπεδο ή σε μέρος όπου κάποιος μπορεί να παραπατήσει ή να σκοντάψει πάνω τους.
- Μην αγγίζετε τις υποδοχές της κονσόλας ή των παρελκόμενων.

- Όταν η κονσόλα βρίσκεται σε λειτουργία, αποφύγετε τη σωματική επαφή με την κονσόλα ή με τον αέρα που εξέρχεται από τους αεραγωγούς της κονσόλας για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η παρατεταμένη επαφή υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.
- Η εγκατάσταση και η λειτουργία της κονσόλας θα πρέπει να γίνονται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από το σώμα σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- Μην μετακινείτε και μην αλλάζετε τη θέση της κονσόλας όταν υπάρχει τοποθετημένος δίσκος. Οι δονήσεις ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα να γρατσουνιστεί ο δίσκος ή η κονσόλα.

Απενεργοποίηση

- Μην απενεργοποιείτε την κονσόλα κατά την αποθήκευση δεδομένων ή κατά τη φόρτωση δεδομένων από τις μονάδες δίσκων SSD ή USB.
- Μην αφαιρέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την παροχή ρεύματος έως ότου σβήσει η ένδειξη λειτουργίας. Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ενώ η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, ενδέχεται να σημειωθεί απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή να προκληθεί βλάβη στην κονσόλα.

Χρήση του καλύμματος

Μη χρησιμοποιείτε την κονσόλα χωρίς το κάλυμμα, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία. Μην αφαιρέτε το κάλυμμα της κονσόλας αμέσως μετά τη χρήση. Η κύρια μονάδα της κονσόλας PS5 μπορεί να είναι ακόμα ζεστή αμέσως μετά τη χρήση και ο συνεχής χειρισμός χωρίς το κάλυμμα, απενεργοποιήσει την κονσόλα PS5, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια και περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία της.

Συμβατότητα

Τα χειριστήρια που προορίζονται για χρήση με τις κονσόλες PlayStation®, PlayStation®2 και PlayStation®3, όπως τα αναλογικά χειριστήρια (DUALSHOCK® και DUALSHOCK®2) και το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3, δεν είναι συμβατά με την κονσόλα PS5. Το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 είναι συμβατό με λογισμικό μορφής PlayStation®4 στην κονσόλα PS5, αλλά όχι με λογισμικό μορφής PS5 στην κονσόλα PS5.

Ασφαλής χρήση για παιδιά

Συνιστάται στους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά κατά τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο, για να διασφαλίσουν την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του internet. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση playstation.com/safety.

Αφαίρεση και στερέωση καλυμμάτων

Αφαιρέστε τα καλύμματα όταν εκτελείτε εργασίες συντήρησης στην κονσόλα σας ή όταν εγκαθιστάτε μια μονάδα M.2 SSD ή μια μονάδα δίσκου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τα καλύμματα, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας.





Προσοχή


- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Αφού απενεργοποιήσετε την κονσόλα PS5 και αποσυνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια, περιμένετε να κρυώσει η κονσόλα πριν αφαιρέσετε και συνδέσετε τα καλύμματα. Η κύρια μονάδα της κονσόλας PS5 μπορεί να είναι ακόμα ζεστή αμέσως μετά τη χρήση και ο συνεχής χειρισμός της κονσόλας σας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας στα κενά μεταξύ των εξαρτημάτων και να μην χτυπήσετε τα χέρια και τα δάχτυλά σας στα μυτερά μέρη των εξαρτημάτων.
- Όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα σας, βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα έχουν εγκατασταθεί σωστά. Εάν τα καλύμματα δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση της κύριας μονάδας.

Αφαίρεση και στερέωση καλυμμάτων

Τοποθετήστε την κονσόλα σε μια επίπεδη επιφάνεια καλυμμένη με μαλακό πανί πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τα καλύμματα.

Οι εικόνες δείχνουν την κονσόλα με εγκατεστημένη τη μονάδα δίσκου.

- Κάθε κάλυμμα έχει διαφορετικό σχήμα. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το κάλυμμα στη σωστή θέση, χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις /// στο εσωτερικό του καλύμματος ως οδηγό (βλ. εικόνα στα δεξιά).
- Όλα τα καλύμματα μπορούν να αφαιρεθούν και να τοποθετηθούν με τον ίδιο τρόπο.

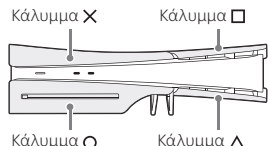

- 1 Μεταβείτε στο κέντρο ελέγχου και επιλέξτε **Λειτουργία Ψ > Απενεργοποίηση του PS5.**


Η οθόνη σβήνει, η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και μετά απενεργοποιείται.

- 2 Αφαιρέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα υπόλοιπα καλώδια και περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία της κονσόλας PS5. Η κύρια μονάδα της κονσόλας είναι ζεστή αμέσως μετά τη χρήση.

- 3 Τοποθετήστε την κονσόλα με την κάτω πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και την μπροστινή πλευρά στραμμένη προς το μέρος σας, και κατόπιν αφαιρέστε τα πόδια.


- 4 Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Ανασηκώστε ελαφρώς το κάλυμμα από την κονσόλα για να αποσυνδέσετε τα κλιπ του και αφαιρέστε το.

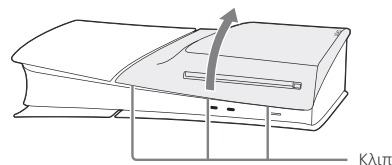

- 5 Συνδέστε το κάλυμμα.

Ευθυγραμμίστε τα κλιπ του καλύμματος με τις αντίστοιχες οπές στην κονσόλα και πιέστε προς τα μέσα μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ».

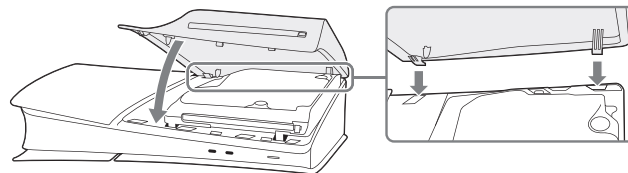

- 6 Συνδέστε τα πόδια, το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα άλλα καλώδια και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.

Εγκατάσταση ενός M.2 SSD

O M.2 SSD είναι ένας χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιεί μνήμη flash. Για περισσότερο αποθηκευτικό χώρο για τα δεδομένα παιχνιδιών και εφαρμογών σας, εγκαταστήστε έναν εμπορικό διαθέσιμο M.2 SSD στην κονσόλα PS5.

Τύποι M.2 SSD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν M.2 SSD με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Διεπαφή	M.2 NVMe SSD υποστηριζόμενος από PCI-Express Gen4x4 (Key M)
Αποθηκευτικός χώρος	250 GB - 4 TB
Υποστηριζόμενα μεγέθη	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Μέγεθος που συμπεριλαμβάνει μηχανισμό μεταφοράς θερμότητας	Πλάτος: έως 25 mm Μήκος: 30/42/60/80/110 mm Πάχος: έως 11,25 mm (έως 8,0 mm από το πάνω μέρος του πίνακα, έως 2,45 mm από το κάτω μέρος του πίνακα)

Ειδοποιήσεις

- Υποστηρίζονται τόσο συσκευές μονής όψης όσο και συσκευές διπλής όψης.
- O M.2 SATA SSD δεν υποστηρίζεται.
- Η κατανομή μνήμης κύριου χρήστη σε συσκευές υποστηριζόμενες από HMB (προσωρινή μνήμη κύριου χρήστη) δεν υποστηρίζεται.
- Πριν από την αγορά, ελέγξτε προσεκτικά τις προδιαγραφές της μονάδας δίσκου και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες. Η SIE δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι συσκευές M.2 SSD που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές θα είναι συμβατές με την κονσόλα σας και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση προϊόντων τρίτων.

Σχετικά με τη μεταφορά θερμότητας M.2 SSD

Η μονάδα M.2 SSD που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτήν τη συσκευή έχει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς και επομένως μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες. Αν η μονάδα M.2 SSD δεν περιλαμβάνει μηχανισμό διάχυσης θερμότητας, συνδέστε έναν απαγωγό θερμότητας, όπως μια ψύκτρα, ένα φύλλο μεταφοράς θερμότητας ή και τα δύο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του απαγωγού θερμότητας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που τον συνοδεύει. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς εξαρτήματα διάχυσης θερμότητας ή αν τα εξαρτήματα διάχυσης θερμότητας αποσυνδεθούν κατά τη χρήση, η μονάδα M.2 SSD ενδέχεται να υπερθερμανθεί και η συνέχιση της χρήσης της μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της κονσόλας PS5.

Εγκατάσταση ή αφαίρεση ενός M.2 SSD

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση μιας μονάδας M.2 SSD, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας.



Προσοχή

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα σας, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα και το κάλυμμα υποδοχής επέκτασης έχουν εγκατασταθεί σωστά. Εάν το κάλυμμα και το κάλυμμα υποδοχής επέκτασης δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση της κύριας μονάδας.

Ειδοποιήσεις

- Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία εγκατάστασης ή αφαίρεσης, αγγίξτε ένα μεταλλικό γειωμένο αντικείμενο για να αφαιρέσετε τυχόν στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον M.2 SSD ή στην κονσόλα PS5. Συγκεκριμένα, ο δίσκος M.2 SSD χρησιμοποιεί εξαρτήματα ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό, οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί.
- Μην αγγίζετε το τερματικό ενός M.2 SSD ή τον σύνδεσμο επέκτασης της κονσόλας PS5.
- Όταν συνδέετε ή αφαιρείτε βίδες, χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι που ταιριάζει με τα μεγέθη των βιδών. Εάν τα μεγέθη δεν ταιριάζουν, η βίδα μπορεί να καταστραφεί.
- Προσέξτε να μην ρίξετε μικρά εξαρτήματα όπως βίδες και αποστάτες στην κύρια μονάδα της κονσόλας PS5. Εάν πέσουν μικρά εξαρτήματα στην κύρια μονάδα, μην ενεργοποιήσετε τον διακόπτη λειτουργίας αλλά, αντίθετα, συμβουλευτείτε την υποστήριξη στον ιστότοπο (σελίδα 113).

Εγκατάσταση ενός M.2 SSD


Εγκατάσταση ενός M.2 SSD

Τοποθετήστε την κονσόλα σας σε ένα μαλακό πανί απλωμένο σε μια επίπεδη επιφάνεια πριν εγκαταστήσετε τον M.2 SSD.

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα Δ (σελίδα 100).

Για προειδοποιήσεις ασφαλείας ή λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση ή την τοποθέτηση καλυμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αφαίρεση και στερέωση καλυμμάτων».

(Κονσόλα με εγκατεστημένη τη μονάδα δίσκου)




Δ Κάλυμμα

2 Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα υποδοχής επέκτασης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα.



Κάλυμμα υποδοχής επέκτασης

3 Αφαιρέστε τη βίδα και τον αποστάτη και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον αποστάτη στο μέγεθος του M.2 SSD.

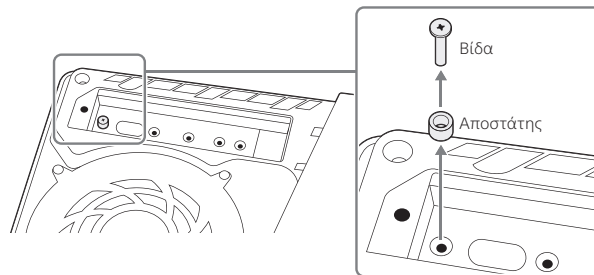


Βίδα


Αποστάτης

4 Κρατώντας την άκρη του M.2 SSD, ευθυγραμμίστε το με την εγκοπή στον σύνδεσμο επέκτασης. Γείρετε τον M.2 SSD διαγώνια προς τα πάνω και τοποθετήστε τον με σταθερές κινήσεις μέχρι τον σύνδεσμο επέκτασης.

Το ακόλουθο δείχνει έναν M.2 SSD με ψύκτρα και φύλλο μεταφοράς θερμότητας ενσωματωμένα.

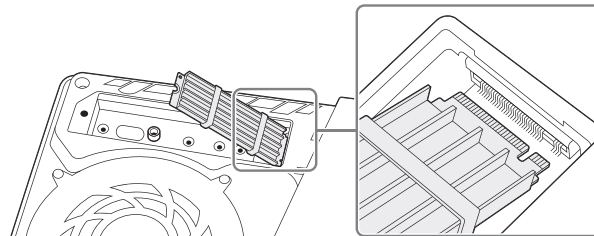

- 5 Γείρετε τη μονάδα M.2 SSD προς τα κάτω και στερεώστε τη με βίδες.

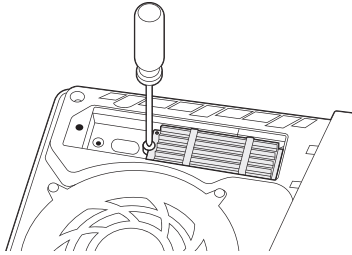

- 6 Τοποθετήστε το κάλυμμα της υποδοχής επέκτασης και βιδώστε τη βίδα.
- 7 Τοποθετήστε το κάλυμμα Δ (σελίδα 100).
- 8 Συνδέστε τα πόδια, το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα άλλα καλώδια και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη τροφοδοσία ρεύματος.

Όταν ενεργοποιείται η κονσόλα PS5, εμφανίζεται ο οδηγός μορφοποίησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και μορφοποιήστε τον M.2 SSD.

- Εάν χάσετε εξαρτήματα όπως το κάλυμμα υποδοχής επέκτασης, βίδες και αποστάτες (σελίδα 113), συμβουλευτείτε την υποστήριξη του ιστότοπού μας.
- Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων παιχνιδιού στον χώρο αποθήκευσης M.2 SSD και για τους τύπους δεδομένων που μπορείτε να αποθηκεύσετε, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης (σελίδα 113).

Αφαίρεση ενός M.2 SSD

Τοποθετήστε την κονσόλα σας σε ένα μαλακό πανί απλωμένο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε τον M.2 SSD.

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα Δ (σελίδα 100).
- 2 Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα της υποδοχής επέκτασης και κατόπιν αφαιρέστε το κάλυμμα.
- 3 Αφαιρέστε τη βίδα από τη μονάδα M.2 SSD.
- 4 Σηκώστε ελαφρά τον M.2 SSD και, στη συνέχεια, κρατήστε την άκρη του και τραβήξτε διαγώνια προς τα πάνω.
- 5 Σφίξτε ξανά τη βίδα στον αποστάτη.
- 6 Τοποθετήστε το κάλυμμα της υποδοχής επέκτασης και βιδώστε τη βίδα.
- 7 Τοποθετήστε το κάλυμμα Δ (σελίδα 100).

Σύνδεση ή αφαίρεση της μονάδας δίσκου

Αν έχετε αγοράσει μια κονσόλα χωρίς εγκατεστημένη μονάδα δίσκου, συνδέστε τη μονάδα δίσκου (πωλείται ξεχωριστά) για να παίξετε παιχνίδια από δίσκους, δίσκους Blu-ray™ και DVD.

Προσοχή

Πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη μονάδα δίσκου, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας.

Ειδοποιήσεις


- Πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη μονάδα δίσκου, αγγίξτε ένα κοντινό μεταλλικό γειωμένο αντικείμενο για να αφαιρέσετε τυχόν στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα δίσκου ή στην κονσόλα PS5.
- Μην αγγίζετε το θερματικό της μονάδας δίσκου ή το αντίστοιχο θερματικό της κονσόλας PS5.

Σύνδεση της μονάδας δίσκου


Πριν συνδέσετε τη μονάδα δίσκου, τοποθετήστε την κονσόλα πάνω σε ένα μαλακό πανί που έχετε απλώσει πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα Ο (σελίδα 100).

Για προειδοποιήσεις ασφαλείας ή λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση ή την τοποθέτηση καλυμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αφαίρεση και στερέωση καλυμμάτων».

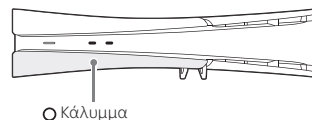

2 Ευθυγραμμίστε τα κλιπ της μονάδας δίσκου με τις 2 οπές (επισημαίνονται με ▼) και πιέστε σταθερά προς τα μέσα μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ».

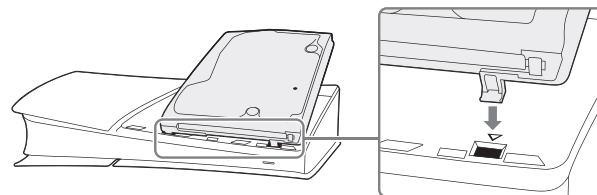

3 Τοποθετήστε το κάλυμμα Ο (σελίδα 100).

Φροντίστε να συνδέσετε το κάλυμμα στην κονσόλα αφού πρώτα εγκαταστήσετε τη μονάδα δίσκου.

4 Συνδέστε τα πόδια, το καλώδιο ρεύματος και τα υπόλοιπα καλώδια και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την κονσόλα.

Φροντίστε να συνδέσετε τα πόδια στην κονσόλα αφού πρώτα εγκαταστήσετε τη μονάδα δίσκου.


Αφαίρεση της μονάδας δίσκου

Πριν αφαιρέσετε τη μονάδα δίσκου, τοποθετήστε την κονσόλα πάνω σε ένα μαλακό πανί που έχειτε απλώσει πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα Ο (σελίδα 100).

Για προειδοποιήσεις ασφαλείας ή λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση ή την τοποθέτηση καλυμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αφαίρεση και στερέωση καλυμμάτων».

2 Ανασηκώστε με το δάκτυλό σας το κοίλο τμήμα της μονάδας δίσκου και στη συνέχεια αφαιρέστε το.

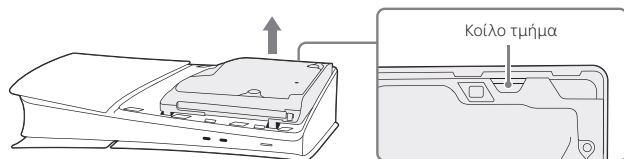

3 Τοποθετήστε το κάλυμμα Ο (σελίδα 100).

Φροντίστε να συνδέσετε το κάλυμμα στην κονσόλα χωρίς να έχετε εγκαταστήσει τη μονάδα δίσκου.

4 Συνδέστε τα πόδια, το καλώδιο ρεύματος και τα υπόλοιπα καλώδια και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την κονσόλα.

Φροντίστε να συνδέσετε τα πόδια στην κονσόλα χωρίς να έχετε εγκαταστήσει τη μονάδα δίσκου.

Χρήση και χειρισμός

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την κονσόλα ή τα παρελκόμενα

Χρησιμοποιείτε την κονσόλα και τα παρελκόμενα σύμφωνα με τις οδηγίες στο υλικό τεκμηρίωση του προϊόντος. Δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για την ανάλυση ή την τροποποίηση της κονσόλας ή των παρελκόμενων, ή για την ανάλυση και τη χρήση των διαμορφώσεων των κυκλωμάτων του. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της κονσόλας ή των παρελκόμενων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης. Η κονσόλα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ και ηλεκτροπληξίας.

Δίκτυο

- Για να συνδεθείτε σε δίκτυο, απαιτείται σύνδεση στο internet.
- Οι χρεώσεις χρήσης του internet επιβαρύνουν εσάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών internet.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο Ethernet συμβατό με δίκτυα 10BASE-T, 100BASE-TX ή 1000BASE-T. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο για τυπική οικιακή τηλεφωνική γραμμή ή άλλους τύπους καλωδίων που δεν αναφέρονται εδώ. Αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο τύπο καλωδίου, η ροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της θύρας LAN ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από όσο απαιτείται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, φωτιάς ή δυσλειτουργίας.

Λειτουργία ασύρματης δικτύωσης

- Η λειτουργία ασύρματης δικτύωσης του προϊόντος χρησιμοποιεί συχνότητες εμβέλειας 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Η συχνότητα ραδιοκυμάτων 2,4 GHz χρησιμοποιείται από πολλές διαφορετικές συσκευές. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί την επίδραση άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρεμβολές από άλλες συσκευές ενδέχεται να μειώσουν την ταχύτητα σύνδεσης, να περιορίσουν το εύρος σήματος ή να προκαλέσουν τον αναπάντεχο τερματισμό της σύνδεσης.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης της κονσόλας για την επιλογή ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN, ενδέχεται να εμφανιστούν σημεία πρόσβασης που δεν προορίζονται για δημόσια χρήση. Να συνδέεστε μόνο σε σημεία πρόσβασης για τα οποία έχετε την απαραίτητη εξουσιοδότηση ή σε σημεία πρόσβασης που διατίθενται μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου LAN ή υπηρεσίας hotspot.

Χειρισμός του χειριστηρίου

- Να φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 10 °C και 30 °C. Η απόδοση της φόρτισης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη όταν πραγματοποιείται σε διαφορετικό περιβάλλον.
- Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια της μπαταρίας θα μειώνεται σταδιακά με την επαναλαμβανόμενη χρήση και την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται επίσης από τη μέθοδο αποθήκευσης, την κατάσταση χρήσης, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο για παρατεταμένη χρονική περίοδο, συνιστάται να το φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της μπαταρίας.

Οδηγίες φροντίδας

Για λόγους ασφάλειας, πριν καθαρίσετε την κονσόλα ή τα συνδεδεμένα παρελκόμενα, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την παροχή ρεύματος.

Εξωτερικές επιφάνειες (πλαστικό κάλυμμα της κονσόλας και του χειριστηρίου)

- Σκουπίστε με ένα απαλό, στεγνό πανί.
- Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφευχθεί η φθορά ή ο αποχρωματισμός του εξωτερικού της κονσόλας ή των περιφερειακών σας.
 - Μην ψεκάζετε ή εφαρμόζετε εντομοκτόνες ή πτητικές ουσίες, όπως αραιωτικά χρωμάτων, βενζίνη ή ιονόπνευμα. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένα πανιά καθαρισμού.
 - Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το χειριστήριο ή τα ακουστικά/τα ακουστικά με μικρόφωνο επάνω στην κονσόλα.

Αεραγωγοί

Μην φράζετε κανέναν αεραγωγό. Για να διατηρήσετε καλό εξαερισμό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Τοποθετήστε την κονσόλα σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. από την επιφάνεια του τοίχου.
- Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλί ή μοκέτα με μακρύ πέλος.
- Μην την τοποθετείτε σε στενούς ή στριμωγμένους χώρους.
- Μην την καλύπτετε με πανί.
- Αποτρέψτε τη συσσώρευση σκόνης στους αεραγωγούς. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο καθαρισμού, όπως ηλεκτρική σκούπα χειρός, για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη. Συνιστάται επίσης να αφαιρέσετε τα καλύμματα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα χειρός για να αφαιρέσετε τη σκόνη που έχει παγιδευτεί από κάτω. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα καλύμματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Αφαίρεση και στερέωση καλυμμάτων» (σελίδα 100).

Θύρες/υποδοχές

Μην χρησιμοποιείτε τις θύρες ή τις υποδοχές της κονσόλας, αν είναι βρώμικες. Ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν είναι βρώμικες, σκουπίστε τις με ένα στεγνό πανί.

Χειρισμός δίσκων

(μόνο για κονσόλες με εγκατεστημένη μονάδα δίσκου)

Σημείωση σχετικά με τη συμβατότητα

Ορισμένα μέσα ενδέχεται να έχουν περιορισμένη χρήση σε συγκεκριμένες περιοχές ή περιφέρειες και να μην λειτουργούν με την κονσόλα σας. Δείτε τη συσκευασία των μέσων για περισσότερες πληροφορίες.

Χειρισμός

Τυχόν δαχτυλιές, σκόνη, βρωμιά ή γρατσουνιές στην επιφάνεια του δίσκου μπορούν να παραμορφώσουν την εικόνα ή να μειώσουν την ποιότητα του ήχου. Έχετε υπόψη σας τα εξής.

- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου όταν τον χειρίζεστε.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία και μην γράφετε επάνω στους δίσκους.

Αποθήκευση

- Μην εκθέτετε τους δίσκους υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.
- Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τους δίσκους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τους στις θήκες τους. Η αποθήκευση των δίσκων σε στοίβες ή υπό γωνία, χωρίς τη θήκη τους, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωσή τους.

Μέθοδος καθαρισμού

- Καθαρίστε τους δίσκους με ένα μαλακό πανί, σκουπίζοντας ελαφρά από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε αραιωτικά, υγρά καθαρισμού δίσκων βινυλίου, αντιστατικά σπρέι ή άλλες χημικές ουσίες, καθώς μπορούν να καταστρέψουν τους δίσκους.

Ανακύκλωση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από πολλά υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Κάθε χειριστήριο περιέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη των προϊόντων.

Προδιαγραφές

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται, η κονσόλα ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά από τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Κονσόλα PlayStation®5

	Κονσόλα με εγκατεστημένη μονάδα δίσκου	Κονσόλα χωρίς εγκατεστημένη μονάδα δίσκου
Κύριος επεξεργαστής	Προσαρμοσμένος επεξεργαστής μονού τσιπ CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 πυρήνες/16 νήματα GPU: 10 TFLOPS, σύστημα γραφικών AMD Radeon™ βασισμένη σε τεχνολογία RDNA	
Μνήμη	GDDR6 16 GB	
Αποθήκευση	Προσαρμοσμένη μονάδα δίσκου SSD 1 TB ¹	
Είσοδος/έξοδος ²	Θύρα USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gbps) x2 Θύρα USB Type-C® (Hi-Speed USB) Θύρα USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gbps) Σύνδεσμος επέκτασης (Key M) Θύρα μονάδας δίσκου	
Δικτύωση	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
Θύρα AV	Θύρα HDMI™ OUT ³	
Προβλεπόμενη τάση ρεύματος	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Μέγιστη ονομαστική ισχύς	350 W	
Εξωτερικές διαστάσεις (εξαιρούνται τα προεξέχοντα τμήματα)	Περίπου 358 × 96 × 216 χιλ. (πλάτος × ύψος × βάθος)	Περίπου 358 × 80 × 216 χιλ. (πλάτος × ύψος × βάθος)
Βάρος	Περίπου 3,2 κιλά	Περίπου 2,6 κιλά
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C	

*1 Μέρος της χωρητικότητας της μονάδας δίσκου SSD δεσμεύεται για χρήση που σχετίζεται με τη διαχείριση και τη συντήρηση της κονσόλας, καθώς και με πρόσθετες επιλογές. Κατά συνέπεια, η διαθέσιμη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου ενδέχεται να διαφέρει.

*2 Η δυνατότητα χρήσης όλων των συνδεδεμένων συσκευών δεν είναι εγγυημένη.

*3 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI που παρέχεται.

Ασύρματο χειριστήριο DualSense®

Ονομαστική ισχύς εισόδου	5 V \approx 1 500 mA
Τύπος μπαταρίας	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας	3,65 V \approx
Χωρητικότητα μπαταρίας	1 560 mAh
Βάρος	Περίπου 280 γρ.
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C

Μονάδα δίσκου (μόνο για κονσόλες με εγκατεστημένη μονάδα δίσκου)

Συμβατοί δίσκοι	Ultra HD Blu-ray™ μορφής PlayStation®5 ¹ Υποστηρίζεται μορφή Blu-ray™ PlayStation®4 ² Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ³ DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Οπτική μονάδα δίσκου (μόνο για ανάγνωση)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3,2×CLV
Laser	Τύπος: Ημιαγωγός, συνεχούς ροής Μήκος κύματος BD: 395-415 nm ισχύς: μεγ. 1 mW Μήκος κύματος DVD: 640-675 nm ισχύς: μεγ. 1 mW

*1 Δεν είναι δυνατή η χρήση λογισμικού μορφής PlayStation®, PlayStation®2 και PlayStation®3 από δίσκο.

*2 Ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο PS4™ ενδέχεται να απουσιάζουν όταν παίζετε σε PS5. Ίσως χρειαστεί η αναβάθμιση του PS5 στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού συστήματος. Απαιτείται σύνδεση στο internet.

*3 Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή δίσκων BD-RE ver. 1.0.

Κωδικός περιοχής

Ανάλογα με τον δίσκο, μπορεί να εκχωρηθεί ένας κωδικός περιοχής με βάση τη γεωγραφική περιοχή όπου διανέμεται ο δίσκος. Ο κωδικός περιοχής DVD ρυθμίζεται σύμφωνα με τον κωδικό του πρώτου DVD που θα αναπαραχθεί στη συσκευή. Οι κωδικός περιοχής που έχουν οριστεί στην κονσόλα είναι οι εξής.

	Κωδικός περιοχής
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ μορφής PlayStation®4	

Σημειώσεις

- Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό περιοχής BD/DVD της κονσόλας σας στον δίσκο που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό περιοχής έως και τέσσερις φορές.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD στους οποίους δεν έχει γίνει ολοκλήρωση εγγραφής.
- Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους δίσκους. Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κονσόλα.
 - Δίσκους με διάμετρο 8 εκ.
 - Δίσκους μη κυκλικού σχήματος, όπως δίσκους σε σχήμα κάρτας, άστρου ή καρδιάς
 - Δίσκους με ρωγμές ή παραμόρφωση ή δίσκους που έχουν επισκευαστεί
 - Δίσκους με κολλημένα χαρτιά ή αυτοκόλλητα
- Στους δίσκους DualDisc, η μία πλευρά συμμορφώνεται με το πρότυπο DVD και η άλλη πλευρά είναι μόνο για ήχο. Η κονσόλα δεν αναπαράγει την πλευρά ήχου.
- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων με περιεχόμενο που έχει αντιγραφεί παράνομα, ίσως ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή το περιεχόμενο ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά.
- Για συνεχόμενη αναπαραγωγή BD με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, το κλειδί κρυπτογράφησης για το AACS (Advanced Access Content System) ενδέχεται να χρειάζεται ανανέωση. Το κλειδί κρυπτογράφησης ανανεώνεται αυτομάτως, αν η κονσόλα είναι συνδεδεμένη στο internet.
- Η αναπαραγωγή κάποιων δίσκων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εξαιτίας γρατσουνιών, σκόνης, της ποιότητας εγγραφής ή των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι δίσκοι BD και DVD ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά στην κονσόλα. Αυτό μπορεί να οφείλεται πρωτίστως, σε διαφορετική διαδικασία κατασκευής ή κωδικοποίησης του λογισμικού.

Λογισμικό συστήματος

Η χρήση της παρούσας κονσόλας PlayStation®5 συνιστά αποδοχή της συμφωνίας άδειας χρήσης λογισμικού συστήματος της Sony Interactive Entertainment Inc. Ανατρέξτε στη σελίδα doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση μέσω internet, χρησιμοποιήστε έναν δίσκο παιχνιδιού ή μια συσκευή αποθήκευσης USB. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση playstation.com/system-software.

Με την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος της κονσόλας PS5, μπορείτε να απολαύσετε πρόσθετες δυνατότητες, βελτιωμένη λειτουργικότητα και ενισχυμένη ασφάλεια. Να ενημερώνετε πάντα το σύστημά σας με την τελευταία έκδοση.

Πληροφορίες συμμόρφωσης



Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στην Οδηγία σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (RE). Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια που είτε α) παρέχονται μαζί με τον εξοπλισμό, β) αποτελούν επίσημα αξεσουάρ του PlayStation ή γ) έχουν μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).

Εισάγεται στην Ευρώπη και διανέμεται (εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο) από τη: Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany (Γερμανία). Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Τα ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος στην Ε.Ε. θα πρέπει να αποστέλλονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κατασκευαστή, ο οποίος είναι η Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

Ανεπίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό

Με την παρούσα, η Sony Interactive Entertainment Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <https://compliance.sony.eu>

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός προορίζεται για χρήση με τις εγκεκριμένες εκδόσεις λογισμικού που υποδεικνύονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ. Το λογισμικό φόρτωσης σε αυτόν τον ραδιοεξοπλισμό είναι επαληθευμένο ώστε να συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Για να βρείτε την έκδοση λογισμικού: Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Λογισμικό συστήματος** > **Στοιχεία κονσόλας**.

Ζώνη ασύρματης συχνότητας και μέγιστη ισχύς εξόδου:

- Bluetooth® 2,4 GHz: κάτω από 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: κάτω από 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: κάτω από 100 mW, W58: κάτω από 25 mW

Αυτός ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτιμήθηκε ως δέκτης κατηγορίας 1, όπως ορίζεται στο EN 300 440 V2.1.1.

Οι παρακάτω περιορισμοί χρήσης ισχύουν για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Η λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 5150-5350 MHz προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις σε οδικά οχήματα, αμαξοστοιχίες και αεροσκάφη για τη ζώνη 5250-5350 MHz.

Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντος

Για πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση πόρων και ενέργειας σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις Οικολογικού Σχεδιασμού της ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 801/2013 και την Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τις Κονσόλες Παιχνιδιών (όπως αναγνωρίζεται από την τελική έκθεση 178 COM(2015) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: playstation.com/Ecodesign

Απόρριψη προϊόντος



Όταν βλέπετε οποιοδήποτε από τα δύο σύμβολα σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μας προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες, σημαίνει ότι το εν λόγω ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί ως γενικά οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Τουρκία ή άλλες χώρες όπου διατίθενται χωριστά συστήματα συλλογής απορριμμάτων. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων, παρακαλούμε να τα διαθέσετε μέσω εξουσιοδοτημένων εγκαταστάσεων συλλογής, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή προϋποθέσεις. Τα απόβλητα μπαταριών και ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορούν να διατεθούν δωρεάν μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της Ε.Ε. μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης ίσως δέχονται μικρά απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών δωρεάν. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης για να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία προσφέρεται για τα προϊόντα που θέλετε να διαθέσετε. Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων.

Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστεί εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα "PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense", "DUALSHOCK" και "PlayStation Shapes Logo" είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Interactive Entertainment Inc.

Τα "SONY" και "SONY" είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" and "Ultra HD Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Μάθετε πώς να ρυθμίσετε την κονσόλα PS5 και πώς να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες στον παρεχόμενο Οδηγό γρήγορης έναρξης.

Οδηγός χρήσης

Ανακαλύψτε όλα όσα μπορεί να κάνει η κονσόλα PS5. Μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και να χρησιμοποιήσετε κάθε λειτουργία. Για να δείτε τον Οδηγό χρήσης, θα χρειαστείτε σύνδεση στο internet.

Από την αρχική οθόνη της κονσόλας PS5, μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** > **Οδηγός χρήσης, υγεία και ασφάλεια και άλλες πληροφορίες** > **Οδηγός χρήσης**.

Διαδικτυακή τοποθεσία Υποστήριξης πελατών

Επισκεφτείτε την τοποθεσία playstation.com/help για να βρείτε διαδικτυακή υποστήριξη, όπως αναλυτική αντιμετώπιση προβλημάτων και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.



Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση ή η ενοικίαση αυτού του προϊόντος.

İçindekiler

Sağlık ve Güvenlik.....	116
Kapakların çıkarılması ve takılması.....	119
Bir M.2 SSD takma.....	120
Disk sürücüsünü takma veya çıkarma.....	123
Kullanım.....	124
Özellikler.....	125
Uyumluluk bilgileri.....	127
Telif hakkı ve ticari markalar.....	128

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başurmak üzere saklayın. Çocukların ebeveynleri veya vasileri bu kılavuzu okumalı ve çocuklarının tüm güvenlik önlemlerine uymalarını sağlamalıdır.

Bu ürün güvenliğe azami dikkat gösterilerek tasarlanmıştır. Ancak her elektrikli cihazda olduğu gibi yanlış kullanması durumunda yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir. Tüm uyarılara, önlemlere ve talimatlara uyun. Ürün anormal bir şekilde çalışırsa, olağan dışı sesler veya kokular üretirse ya da dokunulamayacak kadar ısınırsa derhal ürünü kullanmayı bırakın ve AC güç kablosunu çıkarın.



UYARI

ELEKTRİK ÇARPMASI

Elektirik çarpmasından kaçınmak için muhafazayı açmayın. Servis için yalnızca yetkili personele başvurun.

LAZER (Yalnızca disk sürücüsü takılı konsollar için)



Bu cihaz IEC60825-1:2014 altında 1. SINIF LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. TÜKETİCİLERE YÖNELİK LAZER ÜRÜNÜ EN 50689:2021

Dikkat

Kontrollerin, ayarlamaların veya performans prosedürlerinin, burada belirtilenlerin dışında kullanımı tehlikeli ışınların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması gözün zarar görme riskini artırır.

HAREKETLİ FAN KANATLARI

Fan kanatlarına yaklaşmayın.



IŞIK UYARIMINDAN KAYNAKLANAN NÖBETLER (IŞIĞA DUYARLI EPILEPSİ)

Epilepsi hastasıysanız veya daha önce nöbet geçirdiyse bu konsolu kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Bazı kişiler yanıp sönen veya titreşimli ışıklara ya da geometrik şekil ve desenlere duyarlıdır; dolayısıyla bu kişilerin henüz fark edilmemiş bir epileptik rahatsızlığı olabilir ve bu kişiler oyun oynarken veya video izlerken epileptik nöbet geçirebilirler.

Oyun oynarken veya video izlerken yanıp sönen veya titreşen ışıklara ya da diğer ışıklı uyarılarına maruz kaldıktan sonra şu sağlık sorunlarından veya semptomlarından herhangi biriyle karşılaşsanız **DERHAL CİHAZI KULLANMAYI BIRAKIN** ve doktorunuza danışın: göz ağrısı, görme bozukluğu, migren, kas çekilmesi, kasılma veya diğer istem dışı hareketler, bayılma, bilinç kaybı veya sersemleme ya da çevreyi tanıyamama.

Yukarıdakilere ek olarak şu semptomlardan herhangi biriyle karşılaşsanız **DERHAL CİHAZI KULLANMAYI BIRAKIN** baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, kinetozis benzeri belirtiler veya oyun oynarken göz, kulak, el, kol ve ayak gibi vücudun herhangi bir bölümünde hissedilen rahatsızlık veya ağrı. Durumunuz devam ederse **tıbbi yardım alın**.

RADYO DALGALARI

Radyo dalgaları, elektronik ekipmanları veya kalp pilleri gibi tıbbi cihazları etkileyerek arızalara ve olası yaralanmalara neden olabilir.

- Kalp pili veya başka bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız kablosuz ağ özelliğini (Bluetooth® ve kablosuz LAN) kullanmadan önce doktorunuza veya tıbbi cihazınızın üreticisine danışın.
- Kablosuz ağ özelliğini aşağıdaki konularda kullanmayın:
 - Hastaneler gibi kablosuz ağ kullanımının yasak olduğu yerler.
 - Konsolu bu tesislerde kullanırken tıbbi kurumların düzenlemelerini dikkate alın.
 - Yangın alarmlarının, otomatik kapıların ve diğer otomatik ekipmanların yakınındaki yerler.

MIKNATISLAR VE CİHAZLAR

Bu ürünlerde kalp pilleri, defibrilatörler ve programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilecek mıknatıslar bulunur. Bu ürünleri, bu tür tıbbi cihazların veya bu tür tıbbi cihazları kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Söz konusu tıbbi cihazları kullanıyorsanız bu ürünleri kullanmadan önce doktorunuza danışın.

SES SEVİYESİ

Mikrofonlu kulaklık veya kulaklık yüksek ses seviyesinde kullanılırsa kalıcı işitme kaybı oluşabilir. Sesi güvenli seviyeye ayarlayın. Gittikçe artan yüksek ses zaman içinde normal gibi duyulabilir ancak aslında işitme duyunuza zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama veya herhangi bir rahatsızlık hissederseniz ya da konuşmanızda bozukluk olursa dinlemeyi bırakın ve işitme duyunuzu kontrol ettirin. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa işitme duyunuz o kadar çabuk etkilenebilir. İşitme duyunuzu korumak için:

- Mikrofonlu kulaklıklar veya kulaklıkları yüksek seste uzun süre kullanmayın.
- Gürültülü ortamların sesini engellemek amacıyla sesi yükseltmekten kaçının.
- Yakınındaki kişilerin konuşmasını duyuyorsanız sesi kısın.

LITYUM-İYON PİLLER



UYARI: Bu konsol, lityum düğme pil içerir.

- Bu pil tehlikelidir. Yeni veya kullanılmış pillerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerekir.
- Yutulması veya vücudun içinde herhangi bir yere yerleştirilmesi durumunda lityum düğme pil, 2 saat veya daha kısa süre içerisinde ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilir.
- Pilin yutulmuş veya vücudun içinde herhangi bir yere yerleştirilmiş olduğunu düşünüyorsanız derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

Hasarlı veya akan lityum iyon pilleri kullanmayın. Pilin içindeki sıvı akıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın ve yardım almak için teknik destekle iletişime geçin. Sıvı giysilerinize, cildinize veya gözlerinize bulaşırsa etkilenen alanı derhal temiz suyla yıkayın ve doktorunuza danışın. Pil sıvısı körlüğe neden olabilir.

Bu kontrol cihazı, lityum iyon şarj edilebilir pil içerir.

Pilin ateşle temas etmesine veya aşırı sıcaklıklara maruz kalmasına izin vermayın (ör. doğrudan güneş ışığı alan bir yerde, güneşe maruz kalan bir araçta veya bir ısı kaynağının yakınında kalması). Kontrol cihazını veya pili açmayı, ezmeyi, ısıtmayı ya da ateşe atmayı asla denemeyin. Kontrol cihazı kullanımda olmadığı sırada pili uzun süre şarjda bırakmayın.

KÜÇÜK ÇOCUKLARLA İLGİLİ YARALANMALAR

Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir, kabloları çekip konsolun veya kontrol cihazının düşmesine neden olabilir ya da kabloları vücutlarına dolayabilir; bu da yaralanmalara, kazaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

ÜRÜNÜ VEYA AKSESUARLARI ASLA SÖKMEYİN YA DA ÜZERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN

Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riski bulunur.

⚠️ Önlemler

AC güç kablosunun kullanımı

Cihaz anormal bir şekilde çalışırsa, olağandışı sesler veya kokular üretirse ya da dokunulamayacak kadar ısınırsa derhal cihazı kullanmayı bırakın, AC güç kablosunu elektrik prizinden çekin ve diğer kabloları çıkarın.

İyi aydınlatılmış alan

Ürünü aydınlık bir alanda kullanın ve TV ekranından güvenli bir uzaklıkta tutun.

Mola verme

- Bu ürünü aralıksız olarak uzun süre kullanmaktan kaçının. Genel olarak bir saat oyun oynadıktan sonra 15 dakika mola vermenizi öneririz.
- Yorgunken veya uykunuz varken oyun oynamaktan kaçının.
- Kontrol cihazını kullanırken kendinizi yorgun hissetmeye başlarsanız ya da ellerinizde veya kolunuzda rahatsızlık ya da ağrı hissederseniz konsolu kullanmayı derhal bırakın. Durum devam ederse doktora başvurun.
- Aşağıdaki sağlık sorunlarından herhangi birini yaşıyorsanız konsolu kullanmayı derhal bırakın. Belirtiler devam ederse doktora başvurun.
 - Baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk veya kinetozis benzeri belirtiler
 - Vücudun göz, kulak, el veya kol gibi bölgelerinde rahatsızlık veya ağrı

Titreşim işlevi

- Kontrol cihazı düz bir zeminde duruyorsa oyun sırasında kontrol cihazının titreşimi cihazın düşmesine yol açabilir. Bu durum yaralanma veya arızayla sonuçlanabilir.
- El veya kol gibi uzuvlarınızda bu titreşim işlevinden etkilenebilecek kemik, eklemler ya da kas rahatsızlığı veya sakatlığı varsa titreşim ya da tetik efekti işlevini kullanmayın. Özellikleri devre dışı bırakmak için giriş ekranından **Ayarlar** ⚙️ > **Aksesuarlar** öğesini seçin.

Statik elektrik çarpması

Gözlüğü veya kulaklığı özellikle kuru hava koşullarında kullandığınızda bazen kulaklarınızda hafif ve hızlı (statik) elektrik çarpması hissedebilirsiniz. Bunun nedeni vücutta biriken statik elektriktir, gözlüğünüzü veya kulaklığınızdaki bir arızadan kaynaklanmamaktadır. Kolayca statik elektrik üretmeyen malzemelerden yapılmış kıyafetler giyilerek bu etki azaltılabilir.

Nem yoğunluğu

Konsol doğrudan soğuk bir konumdan sıcak bir konuma getirildiğinde konsolun içinde nem yoğunluğu olabilir. Böyle bir durumda konsol düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, konsolu kapatıp güç kablosunu prizden çekin ve nem buharlaşana kadar bekleyin (nemin buharlaşması birkaç saat sürebilir). Konsol yine doğru şekilde çalışmazsa garanti kitapçığında bulunan ilgili PlayStation® müşteri hizmetleri yardım hattıyla iletişime geçin.

Yüksek sıcaklık mesajı

Konsol çok ısınırsa ekranınızda bir bildirim mesajı görüntülenir. Mesaj görüntülenirken kullanıma devam etmek konsolun çalışamaz duruma gelmesine neden olabilir. Bu mesaj görürseniz konsolu kapatın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra konsolu, hava alan ve yüksek sıcaklığa maruz kalmayın bir yere taşıyın. Konsol havalandırmalarının tıkalı olmadığından ve konsola bir M.2 SSD taktıysanız ısı çıkışı parçalarının M.2 SSD'den ayrıldığından emin olun. Isı çıkışı parçaları hakkında daha fazla bilgi için "Bir M.2 SSD takma"(sayfa 120) bölümüne bakın.

Hareket algılama

Kablosuz kontrol cihazının hareket algılama işlevini kullanırken aşağıda belirtilenlere dikkat edin. Kontrol cihazı bir kişiye veya nesneye çarparsa kaza sonucu yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

- Hareket algılama işlevini kullanmadan önce, rahatça hareket edebilmek için yeterli alana sahip olduğunuzdan emin olun.
- Kontrol cihazının elinizden kayarak düşmesini ve hasar görmesini ya da yaralanmaya yol açmasını önlemek için cihazı sıkıca tutun.
- PS5® konsoluna USB kablosuyla bağlı bir kontrol cihazı kullanıyorsanız kablolu bir kişiye veya nesneye çarpmaması için kabloya yeterli alanın ayrıldığından emin olun.

İşık çubuk

Kontrol cihazındaki ışıklı çubuğa yanıp sönerken bakmayın. Herhangi bir rahatsızlık veya ağrı hissederseniz kontrol cihazını kullanmayı derhal bırakın.

Sıvı, toz, duman, buğu ve buhar

- Ürün ve konektörlerde sıvı, aşırı miktarda toz ve küçük partiküller olmamasına her zaman dikkat edin.
- Kullanım, depolama ve taşıma sırasında ürünü aşağıdaki alanlarda bırakmayın.
 - Duman veya buğuya maruz kalan alanlar
 - Nem, toz ve sigara dumanı oranının yüksek olduğu alanlar
 - Isıtma cihazlarının yakınında bulunan, doğrudan güneş ışığına maruz kalan ya da ısının birikebileceği alanlar

AC güç kablosu ve kablolar

- Hasarlı veya değişiklik yapılmış kabloları kullanmayın.
- Birlikte verilen AC güç kablosu dışında başka bir güç kablosu kullanmayın. AC güç kablosu yalnızca bu konsolla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve diğer elektrikli cihazlarla kullanılmamalıdır.
- Elleriniz ıslakken fişe veya konektöre dokunmayın.
- Kabloları özellikle fişler, prizler, konektörler ve konsoldan çıktıkları yerlerde ezmeyin veya sıkıştırmayın.
- Kabloları ısıya maruz bırakmayın veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirmeyin.
- Kabloların üzerine ağır cisimler koymayın.
- Kabloları aşırı güç kullanarak çekmeyin veya bükmeyin.
- AC güç kablosunu gerilim dönüştürücüye veya invertöre bağlamayın. Kabloyu yurt dışı seyahatlerinde gerilim dönüştürücüye veya otomobilde kullanmak için invertöre bağlamak, konsolda ısı birikmesine yol açarak yanıklara veya arızaya neden olabilir.
- AC güç kablosunu bağlamadan veya takmadan önce fiş veya konektörlerin içinde veya üzerinde ya da konsolda bulunan AC IN bağlantı noktasında toz veya küçük partiküller olup olmadığını kontrol edin.
- Konsolunuzu temizleyeceğiniz, taşıyacağınız veya uzun bir süre kullanmayacağınız zaman kabloları çıkarın. Çıkarırken kabloyu fişinden tutun ve düz bir şekilde çekerek elektrik prizinden çıkarın. Hiçbir zaman kablodan tutarak çekmeyin ve açılı bir şekilde çıkarmayın.

Kurulum ve kullanma

- Konsolu kapalı bir kabinde veya ısının birikebileceği başka konumlarda kullanmayın. Aksi takdirde konsolun aşırı ısınması, yangına, yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.
- Göz güvürlülüğü yağış sırasında ürüne dokunmayın.
- Konsolu, aksesuarları veya pilleri; kullanım, taşıma ve depolama sırasında yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Konsolu veya aksesuarları dengesiz, eğimli veya titreşime maruz kalan yüzeylere koymayın.
- Konsolu yatay konuma ayarlamak için birlikte verilen yatay stant ayaklarını kullanın. Ayakları kullanmadığınız ve konsolu gösterildiği konumda kurmadığınız takdirde yaralanma, hasar veya arıza riski vardır. Ayakların nasıl takılacağına dair talimatları incelemek için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın. Konsolu dikey konuma ayarlamak için dikey standı kullanmanız gerekir (ayrı satılır).

- Konsolu kurarken veya taşıırken konsolun ana gövdesini güvenli bir şekilde tutmaya dikkat edin. Konsolu yalnızca kapağından tutmayın, taşımayın veya kaldırmayın; aksi takdirde kapak yerinden çıkabilir ve konsol düşebilir, bu da yaralanma veya hasara neden olabilir.
- Güç göstergesi yanarken ya da yanıp sönerken konsolu hareket ettirmeyin ya da konumunu değiştirmeyin. Veriler kaybolabilir, bozulabilir ya da konsol zarar görebilir.
- Konsolun üzerine basmayın veya eşya koymayın ve konsolu başka cihazlarla üst üste koymayın.
- Konsolu ve bağlı aksesuarları zemine veya birinin takılabileceği ya da çarpabileceği bir yere koymayın.
- Konsolun veya aksesuarların bağlantı noktalarına dokunmayın.
- Kullanım sırasında konsolun veya havalandırmalardan çıkan havanın vücudunuza uzun süre temas etmesine izin vermeyin. Bu koşullarda uzun süreli temas düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir.
- Konsol, vücudunuzdan en az 20 cm uzağa kurulmalı ve bu mesafede çalıştırılmamalıdır.
- Ürünü su yakınında kullanmayın.
- Bir disk takılıken konsolu hareket ettirmeyin veya konumunu değiştirmeyin. Titreşim, diskin veya konsolun çizilmesine neden olabilir.

Konsolu kapatma

- SSD veya USB sürücülerine veri kaydedilirken ya da sürücülerden veri yüklenirken konsolu kapatmayın.
- Güç göstergesi sönene kadar AC güç kablosunu elektrik prizinden çıkarmayın. Güç göstergesi yanarken veya yanıp sönerken AC güç kablosunu çıkarırsanız veriler kaybolabilir, bozulabilir ya da konsol zarar görebilir.

Kapağın kullanımı

Konsolu kapaksız kullanmayın. Bunu yapmak yangına, elektrik çarpmasına ya da arızaya neden olabilir. Kullanımdan hemen sonra konsolun kapağını çıkarmayın. PS5 konsolunuzun ana ünitesi kullanımdan hemen sonra hâlâ sıcak olabilir ve kapak takılı değilken konsola dokunmaya devam etmek yanıklara neden olabilir. Kapağı çıkarmanız gerekirse PS5 konsolunuzu kapatın, AC güç kablosunu ve diğer kabloları çıkarın ve konsolun soğumasını bekleyin.

Uyumluluk

Analog kontrol cihazları (DUALSHOCK® ve DUALSHOCK®2) ve DUALSHOCK®3 kablolu kontrol cihazı gibi PlayStation®, PlayStation®2 ve PlayStation®3 konsollarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış kontrol cihazları, PS5 konsoluyla uyumlu değildir. DUALSHOCK®4 kablolu kontrol cihazı PS5 konsolundaki PlayStation®4 formatındaki yazılımlarla uyumludur ancak PS5 konsolundaki PS5 formatındaki yazılımlarla uyumlu değildir.

Çocuklar için güvenli kullanım

Ebeveynlere, güvenli ve sorumlu internet kullanımı için çocukların çevrimiçi etkinliklerini izlemeleri önerilir. Ayrıntılı bilgi için [playstation.com/safety](https://www.playstation.com/safety) sayfasını inceleyin.

Kapakların çıkarılması ve takılması

Konsolunuza bakım yaparken ya da M.2 SSD veya disk sürücüsü takarken kapakları çıkarın.

Güvenlik uyarıları

Kapakları çıkarmadan veya takmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini okuyun.


⚠ Dikkat

- Küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir, bu da yaralanmaya neden olabilir.
- PS5 konsolunuzu kapattıktan ve AC güç kablosu ile kabloları çıkardıktan sonra, kapakları çıkarıp takma işlemi öncesinde konsolunuzun soğumasını bekleyin. PS5 konsolunuzun ana ünitesi kullanımdan hemen sonra hâlâ sıcak olabilir ve konsolunuzu kullanmaya devam etmeniz durumunda yanık oluşabilir.
- Parmaklarınızı parçalar arasındaki boşluklara sıkıştırmamaya ve parçaların köşelerinde ellerinizi ve parmaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Konsolunuzu açarken kapakların doğru şekilde takıldığından emin olun. Kapaklar doğru takılmamışsa bu, ana ünitenin aşırı ısınmasına neden olabilir.

Kapakların çıkarılması ve takılması

Kapakları çıkarmadan veya takmadan önce konsolunuzu, üzerine yumuşak bir bezin serildiği düz bir yüzeye yerleştirin. Çizimlerde disk sürücüsü takılı konsol gösterilmektedir.

- Her kapağın şekli farklıdır. Kapağı doğru konuma taktığınızdan emin olmak için kapağın iç kısmındaki Δ / O / X / \square işaretlerini kılavuz olarak kullanın (sağdaki çizime bakın).
- Tüm kapaklar aynı şekilde çıkarılıp takılabilir.

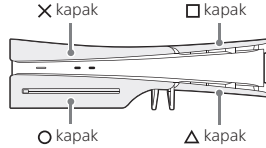


1 Kontrol merkezine gidin ve **Güç** ϕ > **PS5 Sistemini Kapat**'ı seçin. Ekran kararır, güç göstergesi beyaz renkte yanıp söner ve ardından kapanır.

2 AC güç kablosunu ve diğer kabloları çıkardıktan sonra PS5 konsolunun soğumasını bekleyin. Konsolunuzun ana ünitesi, kullanımdan hemen sonra sıcak hâldedir.

3 Konsolu, alt tarafı yukarı ve ön tarafı size bakacak şekilde yerleştirin, ardından ayakları çıkarın.


4 Kapağı çıkarın.

Klipsleri ayırmak için kapağı konsoldan hafifçe yukarı kaldırın ve ardından kapağı çıkarın.

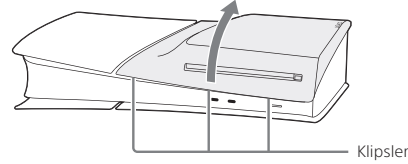

5 Kapağı takın.

Kapağın klipslerini konsoldaki uygun deliklerle hizalayın ve bir "tık" sesi duyana kadar ittirin.

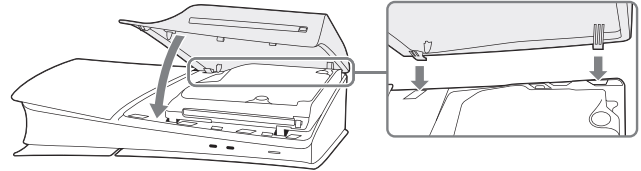

6 Ayakları takın, AC güç kablosunu ve kabloları bağlayın, ardından gücü açin.

Bir M.2 SSD takma

M.2 SSD, flaş bellek kullanan depolamadır. Oyun ve uygulama verileriniz için daha fazla depolama alanı ayırmak isterseniz PS5 konsolunuza piyasadan elde edilebilir bir M.2 SSD takın.

M.2 SSD Türleri

Aşağıdaki özelliklere sahip bir M.2 SSD kullanabilirsiniz:

Arayüz	PCI-Express Gen4x4 destekli M.2 NVMe SSD (M Anahtarı)
Depolama	250 GB - 4 TB
Desteklenen boyutlar	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Isı çıkışı mekanizması dâhil boyut	Genişlik: 25 mm'ye kadar Uzunluk: 30/42/60/80/110 mm Kalınlık: 11,25 mm'ye kadar (panonun üstünden 8,0 mm'ye kadar, kartın altından 2,45 mm'ye kadar)

Uyarılar

- Hem tek yüzlü cihazlar hem de çift yüzlü cihazlar desteklenir.
- M.2 SATA SSD desteklenmez.
- Ana bilgisayar belleğinin HMB (Ana Bellek Arabelleği) destekli cihazlara ayrılması desteklenmez.
- Satın almadan önce sürücü özelliklerini dikkatlice inceleyin ve daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa satıcıyla ya da üreticyle irtibata geçin. SİE, yukarıdaki özellikleri karşılayan tüm M.2 SSD cihazlarının konsolunuzla çalışacağını garanti etmez ve üçüncü taraf ürünlerinin seçimi, performansı ya da kullanımı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

M.2 SSD ısı çıkışı hakkında

Bu cihazla kullanılabilen M.2 SSD, yüksek bir aktarma hızına sahiptir ve bu nedenle yüksek sıcaklıklara çıkabilir. M.2 SSD bir ısı çıkışı mekanizması içermiyorsa ısı alıcı, ısı aktarımı plakası ya da her ikisi gibi bir ısı iletken takın. Isıl iletkenin nasıl takılacağı hakkında bilgi edinmek için kılavuzuna göz atın. Cihazınızı ısı çıkışı parçaları olmadan kullanırsanız ya da kullanım sırasında ısı çıkışı parçaları çıkarsa M.2 SSD aşırı ısınabilir ve kullanmaya devam etmek çalıştırma arızasına neden olabilir.

Bir M.2 SSD'yi takma ya da çıkarma

Güvenlik uyarıları

Bir M.2 SSD takmadan veya çıkarmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini okuyun.

Dikkat

- Küçük çocukların erişmeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir, bu da yaralanmaya neden olabilir.
- Konsolunuzu açarken kapağın ve genişletme yuvası kapağının doğru şekilde takıldığından emin olun. Kapak ve genişletme yuvası kapağı doğru takılmamışsa bu, ana ünitenin aşırı ısınmasına neden olabilir.

Uyarılar

- Takma ya da çıkarma işlemine geçmeden önce vücudunuzdaki statik elektriği gidermek için metal topraklanmış bir nesneye dokunun. Bunu yapmazsanız M.2 SSD'de ya da PS5 konsolunda hasara neden olabilirsiniz. Özellikle M.2 SSD'ler statik elektriğe duyarlı parçalar kullandığından lütfen dikkatli olun.
- M.2 SSD'nin terminaline ya da PS5 konsolunuzun genişletme bağlantı noktasına dokunmayın.
- Vidaların takarken ya da çıkarırken vidaların boyutlarına uygun bir tornavida kullanın. Boyutlar uyumsuzsa vida yalama olabilir.
- PS5 konsolunuzun ana ünitesine vida ve ara parça gibi küçük parçaları düşürmemeye dikkat edin. Ana ünitenin içine küçük parçalar düşerse gücü açmayın ve bunun yerine destek internet sitesine (sayfa 131) başvurun.



Bir M.2 SSD takma

M.2 SSD'yi takmadan önce konsolunuzu düz bir yüzeye yayılmış yumuşak bir kumaşın üzerine yerleştirin.


1 ▲ kapağını çıkarın (sayfa 119).

Güvenlik uyarıları ya da kapakların çıkarılması veya takılmasıyla ilgili ayrıntılar için "Kapakların çıkarılması ve takılması" bölümüne bakın.

(Disk sürücüsü takılı konsol)

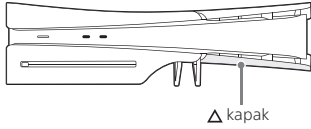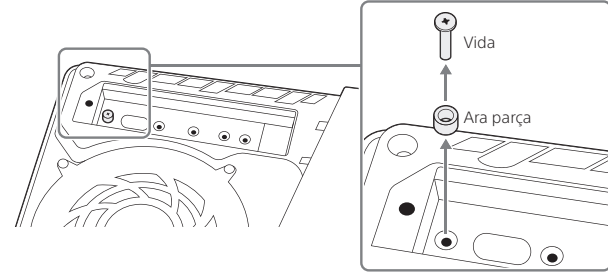
**2 Genişletme yuvası kapağındaki vidayı çıkarın ve ardından kapağı çıkarın.****3 Vidayı ve ara parçayı çıkarın, ardından ara parçayı M.2 SSD'nin boyutuna göre ayarlayın.****4 M.2 SSD'nin kenarını tutarak genişletme bağlantı noktasındaki çentikle hizalayın. M.2 SSD'yi çapraz olarak yukarı doğru eğin ve genişletme bağlantı noktasının sonuna kadar sıkıca takın.**

Aşağıda, ekli bir ısı aktarımı plakasına ve bir ısı alıcıya sahip bir M.2 SSD'yi görebilirsiniz.

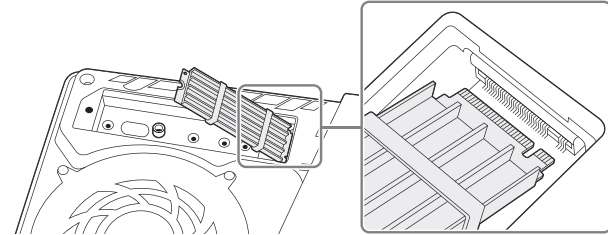

Bir M.2 SSD takma

5 M.2 SSD'yi aşağı doğru eğin ve vidayla sabitleyin.

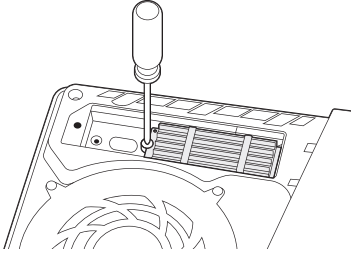

6 Genişletme yuvası kapağını takın ve vidayı sıkın.

7 Δ kapağını takın (sayfa 119).

8 Ayakları takın, AC güç kablosunu ve kabloları bağlayın, ardından gücü açın.

PS5 konsolunuz açıldığında biçimlendirme kılavuzu görüntülenir. Ekrandaki talimatları takip edin ve M.2 SSD'yi biçimlendirin.

- Genişletme yuvası kapağı, vidalar ve ara parçalar gibi parçaları kaybederseniz destek internet sitemize başvurun (sayfa 131).
- Oyun verilerinizi M.2 SSD depolama alanına kaydetme ve kaydedebileceğiniz veri türleri hakkında bilgi için Kullanım Kılavuzu'na (sayfa 131) bakın.

Bir M.2 SSD'yi çıkarma

Konsolunuzu düz bir yüzeye yayılmış yumuşak bir kumaşın üzerine yerleştirin. Daha sonra M.2 SSD'yi çıkarabilirsiniz.

1 Δ kapağını çıkarın (sayfa 119).

2 Genişletme yuvası kapağındaki vidayı çıkarın ve ardından kapağı çıkarın.

3 Sıkılmış M.2 SSD vidasını çıkarın.

4 M.2 SSD'yi hafifçe yukarı kaldırdıktan sonra kenarından tutun ve çapraz olarak yukarı doğru çekin.

5 Vidayı ara parçaya geri takıp sıkın.

6 Genişletme yuvası kapağını takın ve vidayı sıkın.

7 Δ kapağını takın (sayfa 119).

Disk sürücüsünü takma veya çıkarma

Disk sürücüsü takılı olmayan bir konsol satın aldıysanız disk tabanlı oyunları, Blu-ray™ diskleri ve DVD'leri oynatmak için disk sürücüsünü (ayrı olarak satılır) takın.

Dikkat

Disk sürücüsünü takmadan veya çıkarmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini okuyun.

Uyarılar


- Disk sürücüsünü takmadan veya çıkarmadan önce, vücudunuzdaki statik elektriği gidermek için topraklanmış metal bir nesneye dokununuz. Aksi takdirde disk sürücüsü veya PS5 konsolu zarar görebilir.
- Disk sürücünüzün terminaline veya PS5 konsolunuzun ilgili terminaline dokunmayın.

Disk sürücüsünü takma


Disk sürücüsünü takmadan önce konsolunuzu düz bir yüzeye serilmiş yumuşak bir bez üzerine yerleştirin.

1 O kapağını çıkarın (sayfa 119).

Güvenlik uyarıları ya da kapakların çıkarılması veya takılmasıyla ilgili ayrıntılar için "Kapakların çıkarılması ve takılması" bölümüne bakın.



2 Disk sürücüsünün klipslerini 2 delikle (▽ işaretli) hizalayın, ardından bir "tık" sesi duyana kadar sıkıca ittirin.

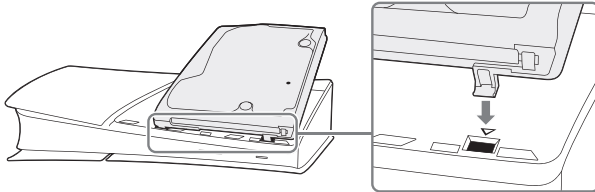

3 O kapağını takın (sayfa 119).

Disk sürücüsü takılı konsollara yönelik kapağı taktığınızdan emin olun.

4 Ayakları takın, güç kablosunu ve kabloları bağlayın, ardından konsolu açın.

Disk sürücüsü takılı konsollara yönelik ayakları taktığınızdan emin olun.


Disk sürücüsünü çıkarma

Disk sürücüsünü çıkarmadan önce konsolunuzu düz bir yüzeye serilmiş yumuşak bir bez üzerine yerleştirin.

1 O kapağını çıkarın (sayfa 119).

Güvenlik uyarıları ya da kapakların çıkarılması veya takılmasıyla ilgili ayrıntılar için "Kapakların çıkarılması ve takılması" bölümüne bakın.

2 Disk sürücüsünün çukurlu parçasını parmağınızla yukarı kaldırarak çıkarın.

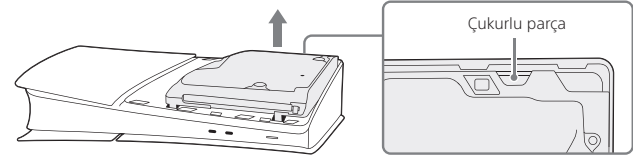

3 O kapağını takın (sayfa 119).

Disk sürücüsü takılı olmayan konsollara yönelik kapağı taktığınızdan emin olun.

4 Ayakları takın, güç kablosunu ve kabloları bağlayın, ardından konsolu açın.

Disk sürücüsü takılı olmayan konsollara yönelik ayakları taktığınızdan emin olun.

Kullanım

Konsolu veya aksesuarları asla parçalarına ayırmayın ve değişiklik yapmayın

Konsolu ve aksesuarları ürün belgelerindeki talimatlara göre kullanın. Konsolun ve aksesuarların analiz edilmesine, değiştirilmesine ya da devre yapılandırılmalarının analiz edilmesine ve kullanılmasına izin verilmez. Konsol veya aksesuarları üzerinde izinsiz değişiklik yapılması garantinizi geçersiz kılacaktır. Konsolun içinde kullanıcının bakım veya değişiklik yapabileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır. Ayrıca, lazer radyasyonuna ve elektrik çarpmasına maruz kalma riski de mevcuttur.

Ağ

- Ağa bağlanmak için internet bağlantısı gereklidir.
- İnternet hizmeti ücretlerinden siz sorumluyuz. Ayrıntılı bilgi için hizmet sözleşmenizde yer alan bilgileri inceleyin ya da internet hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.
- Yalnızca 10BASE-T, 100BASE-TX veya 1000BASE-T ağlarıyla uyumlu Ethernet kablolarını kullanın. Standart telefon hattı bağlantı kablосunu veya burada belirtilenler dışında kabloları kullanmayın. Yanlış kablo kullanımı, LAN bağlantı noktasından gerekenden daha fazla elektrik akımının geçmesine neden olup ısı birikmesi, yangın veya arızayla sonuçlanabilir.

Kablosuz ağ özelliği

- Ürünün kablosuz ağ özelliği, 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN) aralığındaki frekansları kullanır. 2,4 GHz radyo dalgası aralığı çeşitli cihazlar tarafından kullanılır. Bu ürün aynı aralığı kullanan diğer cihazların etkisini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak diğer cihazların oluşturduğu parazit, bazı durumlarda bağlantı hızını düşürebilir, sinyal aralığını kısaltabilir veya bağlantının beklenmedik şekilde sonlandırılmasına neden olabilir.
- Kablosuz LAN erişim noktasını seçmek için konsol tarama işlevi kullanılırken, özel erişim noktaları görüntülenebilir. Yalnızca kullanmaya yetkili olduğunuz ya da genel kullanıma açık kablosuz LAN veya etkin nokta hizmeti üzerinden erişilebilen bir erişim noktasına bağlanın.

Kontrol cihazını kullanma

- Sıcaklık aralığının 10°C ve 30°C olduğu bir ortamda şarj edin. Diğer ortamlarda yapılan şarj işlemi bu kadar etkili olmayabilir.
- Pilin sınırlı bir kullanım ömrü vardır. Pil ömrü, pil kullanıldıkça ve zamanla azalır. Ayrıca pil ömrü; depolama yöntemi, kullanım durumu, çevre ve diğer faktörlere göre değişir.
- Kontrol cihazı uzun süre kullanılmadığında, pilin işlevselliğini koruması için yılda en az bir defa tam şarj edilmesi önerilir.

Bakım talimatları

Konsolu veya bağlı aksesuarları temizlemeden önce güvenlik gereği AC güç kablосunu prizden çıkarın.

Dış yüzeyler (konsolun ve kontrol cihazının plastik kapağı)

- Yumuşak ve kuru bir bezle aşağı doğru silin.
- Konsolunuzun veya çevre birimlerinin yüzeyindeki renk ve kalite değişimini önlemek için aşağıdaki talimatları izleyin.
 - Tiner, benzen veya alkol de dahil böcek ilaçları veya uçucu maddeleri püskürtmeyin veya uygulamayın. Kimyasal işlemden geçmiş bezlerle silmeyin.
 - Kontrol cihazınızı veya kulaklığınızı konsolunuzun üstüne koymayın veya üstünde bırakmayın.

Havalandırmalar

Havalandırmaları kapatmayın. Yeterli havalandırmayı sağlamak için aşağıdaki talimatları izleyin:

- Konsolu duvar yüzeyinden en az 10 cm uzağa koyun.
- Ürünü uzun tüylü bir halının veya kilimin üzerine koymayın.
- Ürünü dar veya sıkışık bir alana koymayın.
- Ürünün üzerini bezle kapatmayın.
- Havalandırmalarda toz birikmesine izin vermeyin. Biriken tozları temizlemek için el süpürgesi gibi bir temizleme aracı kullanın. Ayrıca kapakları çıkararak altında kalan tozu temizlemek için el süpürgesi kullanılması da önerilir. Kapaklarla ilgili ayrıntılar için "Kapakların çıkarılması ve takılması" bölümüne bakın (sayfa 119).

Bağlantı noktaları

Konsol üzerindeki kirlenmiş bağlantı noktalarını kullanmayın. Kirlenen bağlantı noktaları elektriği düzgün iletemeyebilir. Kirlenmeleri durumunda yumuşak, kuru bir bezle silin.

Disk kullanımı (Yalnızca disk sürücüsü takılı konsollar için)

Uyumlulukla ilgili not

Bazı ortamlar için yerel veya bölgesel kısıtlamaları söz konusu olabilir ve bu ortamlar konsolunuzla çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için medya paketlemeye bakın.

Kullanım

Disk üzerindeki parmak izleri, toz, kir veya çizikler görüntüyü bozabilir veya ses kalitesini düşürebilir. Lütfen aşağıdakileri dikkate alın.

- Diski tutarken disk yüzeyine dokunmayın.
- Disklere kağıt veya bant yapıştırmayın ve disk üzerine yazı yazmayın.

Depolama

- Diskleri yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Uzun bir süre kullanılmayan diskleri kendi kutularında saklayın. Diskleri kutularına koymadan istiflemek veya düzensiz bir şekilde saklamak disklerin yamulmasına neden olabilir.

Temizleme yöntemi

- Diskleri, yumuşak bir bezle ortadan dışa doğru hafifçe silerek temizleyin.
- Disklere zarar verebilen çözücü maddeleri, plak temizleyicileri, antistatik spreyleyi veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.

Kullanım ömrü dolan ürünün geri dönüşümü

Ürünler geri dönüştürülebilecek malzemelerden üretilmiştir. Her kontrol cihazında bir lityum iyon pil bulunur. Ürünleri atarken yerel düzenlemelere uyun.

Özellikler

Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir. Kullanılan yazılım sürümüne bağlı olarak konsol, bu kilavuzda açıklanan çalışma şekline farklı çalışabilir.

PlayStation®5 konsolu

	Disk sürücüsü takılı konsol	Disk sürücüsü takılı olmayan konsol
Ana İşlemci	Tek yongalı özel işlemci CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 çekirdek/16 iş parçacığı GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA tabanlı grafik motoru	
Bellek	GDDR6 16 GB	
Depolama	1 TB Özel SSD ^{*1}	
Giriş/çıkış ^{*2}	USB Type-A bağlantı noktası (SuperSpeed USB 10 Gb/sn) x2 USB Type-C® bağlantı noktası (Hi-Speed USB) USB Type-C® bağlantı noktası (SuperSpeed USB 10 Gb/sn) Genişletme bağlantı noktası (M Anahtarı) Disk sürücüsü bağlantı noktası	
Ağ	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV çıkışı	HDMI™ OUT bağlantı noktası ^{*3}	
Elektrik derecesi	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Maksimum anma gücü	350 W	
Dış boyutlar (çıkıntılı parçalar hariç)	Yaklaşık 358 x 96 x 216 mm (genişlik x yükseklik x derinlik)	Yaklaşık 358 x 80 x 216 mm (genişlik x yükseklik x derinlik)
Ağırlık	Yaklaşık 3,2 kg	Yaklaşık 2,6 kg
Çalışma sıcaklığı	5 °C ile 35 °C	

*1 SSD kapasitesinin bir bölümü konsol yönetimi, bakım ve ilave seçeneklerle bağlantılı kullanım için ayrılır. Sonuç olarak, kullanılabilir SSD kapasitesi değişebilir.

*2 Tüm bağlı cihazların kullanılabilirliği garanti edilmez.

*3 Birlikte verilen HDMI kablosunu kullanın.

DualSense® kablosuz kontrol cihazı

Giriş gücü değeri	5 V \approx 1 500 mA
Pil türü	Dahili lityum-iyon pil
Pil voltajı	3,65 V \approx
Pil kapasitesi	1 560 mAh
Ağırlık	Yaklaşık 280 g
Çalışma sıcaklığı	5 °C ile 35 °C

Disk sürücüsü (Yalnızca disk sürücüsü takılı konsollar için)

Oynatılabilir diskler	PlayStation®5 formatında Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Desteklenen PlayStation®4 formatı Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ³ DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optik sürücü (yalnızca okuma)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Lazer	Tip: Yarı iletken, sürekli BD Dalga Boyu: 395-415 nm Güç: Maks. 1 mW DVD Dalga Boyu: 640-675 nm Güç: Maks. 1 mW



*1 PlayStation® formatındaki yazılımlar, PlayStation®2 formatındaki yazılımlar ve PlayStation®3 formatındaki yazılımlar diskten oynatılamaz.

*2 Bazı PS4™ işlevleri, PS5'te oynatılırken mevcut olmayabilir. PS5 konsolunuzun en yeni sistem yazılımına güncellenmesi gerekebilir. İnternet bağlantısı gerekir.

*3 BD-RE sürümünü oynatma 1.0 diskler desteklenmez.

Bölge kodları

Diske bağlı olarak diskin dağıtıldığı coğrafi bölgeyi temel alan bir bölge kodu atanabilir. DVD bölge kodu ilk kez oynatılan DVD koduna ayarlanır. Konsolda ayarlanan bölge kodları aşağıdaki gibidir.

	Bölge kodu
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 formatında Blu-ray™	

Uyarılar

- Konsolunuzun BD/DVD bölge kodunu oynatılan disk olarak değiştirebilirsiniz. Bölge kodunu dört defaya kadar değiştirebilirsiniz.
- Sonlandırılmamış DVD diskler oynatılamaz.
- Aşağıdaki diskleri kullanmayın. Kullanırsanız konsol zarar görebilir.
 - 8 cm diskler
 - Kart, yıldız ve kalp şeklindeki diskler gibi yuvarlak olmayan diskler
 - Kırılmış, şekli bozulmuş veya tamir edilmiş diskler
 - Üzerinde kağıt veya çıkartma bulunan diskler
- DualDisc™'te DVD standardıyla uyumlu bir bölümün yanı sıra yalnızca ses işlevli başka bir bölüm bulunur. Yalnızca ses bölümü konsolda oynatılamaz.
- İçeriği hile yapılarak kopyalanan diskler oynatılırken, anormal sesler çıkabilir veya içerik doğru şekilde oynatılamayabilir.
- Telif hakkı korumalı BD'lerin kesintisiz oynatılması için AACs'nin (Gelişmiş Erişim İçerik Sistemi) şifreleme anahtarının yenilenmesi gerekebilir. Konsol internete bağlanırsa şifreleme anahtarı otomatik olarak yenilenir.
- Bazı diskler çizikler, toz, kayıt kalitesi veya kayıt cihazının özellikleri nedeniyle oynatılamayabilir.
- BD ve DVD, konsolda oynatılırken ender durumlarda düzgün çalışmayabilir. Bunun ana sebebi üretim sürecindeki ya da yazılımın kodlanmasındaki farklılıklardır.

Sistem yazılımı

Bu PlayStation®5 konsolunun kullanılması, Sony Interactive Entertainment Inc. in sistem yazılımı lisans sözleşmesinin kabul edildiği anlamına gelir. Ayrıntılı bilgi için doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ adresini ziyaret edin.

İnternet üzerinden güncelleme gerçekleştiriyorsanız oyun diski veya USB bellek de kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için playstation.com/system-software adresini ziyaret edin.

PS5 konsolunun sistem yazılımını güncelleyerek ek özellikler, geliştirilmiş kullanılabilirlik ve artırılmış güvenlik olanaklarından faydalanabilirsiniz. Her zaman en yeni sürüme güncelleyin.

Uyumluluk bilgileri



Bu ekipman, RE Direktifi'nde belirtilmiş olan sınırlarla ilgili test edilmiş ve uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Sadece a) ekipmanla birlikte sağlanan, b) resmi PlayStation aksesuarı olan veya c) 3 metreden daha kısa olan kabloları kullanın.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Inc., tarafından ya da adına üretilmiştir +81-3-6748-2111.

Avrupa'ya ithal eden ve dağıtımını yapan (Birleşik Krallık hariç) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

AB bölgesinde ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, üreticinin yetkili temsilcisi olan, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belçika adresindeki Sony Belgium'a gönderilmesi gerekmektedir.

İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş., Onur Ofis Park Plaza Saray Mah. Ahmet Tefik İleri Cad. No:10 34768 Ümraniye İstanbul Türkiye +90 216 633 9800.

RE Direktifi "Resmi Olmayan Belge" beyanı

Burada, Sony Interactive Entertainment Inc., bu ürünün 2014/53/ EU sayılı Direktifin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Daha detaylı bilgi için lütfen şu URL adresine gidin: <https://compliance.sony.eu>

Bu radyo ekipmanı, AB Uygunluk Beyanında belirtilen yazılımların onaylanmış sürümleriyle kullanılmak üzere üretilmiştir. Bu radyo ekipmanına yüklenen yazılımın, 2014/53/ EU sayılı Direktifin zorunlu şartlarına uygunluğu doğrulanmıştır. Yazılıma şu şekilde ulaşabilirsiniz: **Ayarlar** ⚙️ > **Sistem** > **Sistem Yazılımı** > **Konsol Bilgileri** öğesini seçin.

Kablosuz frekans bandı ve maksimum çıkış gücü:

- Bluetooth® 2,4 GHz: 10 mW'tan az
- WLAN 2,4 GHz: 100 mW'tan az
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: 100 mW'tan az, W58: 25 mW'tan az

Bu radyo ekipmanının, EN 300 440 V2.1.1'de belirtildiği gibi 1. alıcı kategorisinde olduğu değerlendirilmiştir.

Aşağıdaki kullanım kısıtlamaları, aşağıdaki tabloda listelenen ülkelerde geçerlidir

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)			Kosovo	

5150-5350 MHz bandında çalışma yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. Karayolu araçları, trenler ve uçaklardaki kurulumlarda 5250-5350 MHz bandına izin verilmez.

Çevreci Tasarımlı Ürün

801/2013 sayılı Yönetmeliğin AB Çevreci Tasarım gereklilikleriyle ilgili kaynak ve enerji verimliliği bilgilerini ve ayrıca Oyun Konsollarının (Avrupa Komisyonu'nun COM (2015) 178 son raporu kapsamında kabul edilmiştir) enerji verimliliğini daha da artırmayı hedefleyen Avrupa Birliği Özdenetim Girişimi ile ilgili bilgileri almak için belirtilen URL'yi ziyaret edin: playstation.com/ECodesign



AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Elektrikli ürünlerimizin, pillerimizin veya paketlerimizin üzerinde görülen bu sembol, ilgili elektrikli ürünün ayrı atık toplama sistemlerine sahip AB'de, Birleşik Krallık'ta ve Türkiye'de veya diğer ülkelerde genel evsel atık olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün ve pil atıkları, aynı türde yeni bir ürün almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca Birleşik Krallık ve AB ülkelerindeki büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha etmek istediğini ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.

Bu sembol pillerde ilave kimyasal sembollerle birlikte kullanılabilir. Eğer pilde %0,004 oranından fazla kurşun bulunuyorsa kurşun (Pb) için kimyasal sembol görünecektir.

Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil tamamen yerleşik durumdadır. Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin değiştirilmesi gerekmez ve çıkarılması gerekirse bunu yalnızca deneyimli bir servis personelinin yapması gereklidir. Pilin doğru atık grubuna dahil edildiğinden emin olmak için, lütfen bu ürünün atılması sırasında elektrikli atıklar için kullanılan yöntemi uygulayın.

Telif hakkı ve ticari markalar

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS5", "PS4", "DualSense", "DUALSHOCK" ve "PlayStation Shapes Logo" Sony Interactive Entertainment Inc. in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

"SONY" ve "PS" Sony Group Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" and "Ultra HD Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda PS5 konsolunuzu nasıl kuracağınızı ve temel işlevleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Kullanım Kılavuzu

PS5 konsolunuzun yapabileceği her şeyi öğrenin. Ayarları nasıl yapılandıracağınızı ve her işlevi nasıl kullanacağınızı öğrenin. Kullanım Kılavuzu'nu görmek için internete bağlanmanız gerekir.

PS5 konsolunuzun giriş ekranında **Ayarlar**  > **Kullanım Kılavuzu, Sağlık ve Güvenlik ve Diğer Bilgiler** > **Kullanım Kılavuzu** ögesine gidin.

Müşteri Desteği Web Sitesi

playstation.com/help adresini ziyaret ederek adım adım sorun giderme yönergeleri ve sık sorulan sorular gibi çevrimiçi destek bilgilerine ulaşabilirsiniz.



Bu kılavuzda bulunan bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.

Bu ürünün ticari amaçlı kullanılması veya kiralanması yasaktır.



© 2023 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.



מדריך להתחלה מהירה

למד כיצד להגדיר את קונסולת PS5 שלך וכיצד להשתמש בתכונות בסיסיות במדריך להתחלה מהירה המצורף.

מדריך למשתמש

גלה את כל הדברים שקונסולת PS5 מסוגלת לעשות. למד כיצד לקבוע הגדרות ולהשתמש בכל פונקציה. כדי לראות את המדריך למשתמש, תזדקקו לחיבור לאינטרנט. ממסך הבית של קונסולת PS5, עבור אל **Settings (הגדרות)** > **User's Guide, Health & Safety, and Other Information (מדריך למשתמש, בריאות ובטיחות ומידע נוסף)** < **User's Guide (מדריך למשתמש)**.

אתר תמיכת לקוחות

למידע מקוון בנושאי תמיכה כגון פתרון בעיות שלב אחר שלב ושאלות נפוצות, היכנסו לכתובת playstation.com/help.



המידע הכלול במדריך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

אסור לעשות שימוש מסחרי במוצר זה או להשכירו.

לקוח נכבד.

להלן תנאים מיוחדים והערות משרד התקשורת:

א. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.
ב. נקודת הגישה תהיה מיועדת אך ורק לחיבור משתמש המצוי בחצרים מתוחמים (דוגמת בית, בית עסק, מתחם שדה תעופה, קמפוס אוניברסיטאי וכו').

ג. לצורך גישה לאינטרנט נקודת הגישה תקושר מחוץ לחצרים אך ורק אל בעל הרשיון למתן שירות גישה אינטרנט (ISP, להלן-ספק אינטרנט). הקישור לספק אינטרנט יהיה אך ורק באמצעות קו תקשורת נתונים המסופק בידי בעל הרשיון למתן שירותי תקשורת.

ד. קישור נקודת הגישה מחוץ לחצרים לצורך תקשורת נתונים ייעשה באמצעות תשתיות של בעל רשיון מתאים.

מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם

Sony Interactive Entertainment Inc
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan 1-7-1

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

"PlayStation", "PS", "PSS", "PS4", "DualSense", "DUALSHOCK", "PS" ו-
"PlayStation Shapes Logo" הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" ו- הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" and "Ultra HD Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum

כל שאר סימני המסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

המונח "מוצר" פירושו (i) קונסולת PlayStation®, (ii) ציוד היקפי רשמי של PlayStation® שסופק באריזה עם קונסולת PlayStation®, וכן (iii) כל ציוד היקפי רשמי של PlayStation® שנמכר בנפרד וכולל בהוראת אחריות ההפעלה המצורפת לאריזת הציוד היקפי. הערה: תוכנת המערכת שהותקנה מראש במוצר או שסופק מאוחר יותר באמצעות עדכונים התנאים של רישיון תוכנת מערכת זו הם כמפורט בכתובת playstation.com/legal.

אחריות זו ניתנת לך, כמשתמש הראשון במוצר, על-ידי חברת Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") שכתובתה 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. האחריות הנה אישית בעבורך בלבד ואינה ניתנת להעברה למישהו אחר. אחריות זו הנה בנוסף לזכויותך החוקיות כצרכן (על פי החוק החל) ואינה משפיעה עליהן באופן כלשהו.

האחריות שלנו כלפיו: חברת SIEE ערבה לךך שבמוצר זה אין פגמים בחומרים או בעבודה אשר עשויים לגרום לכלשל במוצר במהלך שימוש רגיל בו על פי התנאים המוגדרים הלה, וכי תקתן או תחליף, על פי בחירת SIEE, כל רכיב של המוצר, ללא תשלום, אם ימצא כי יש בו תקלה הנובעת מפגם בחומרים או בעבודה, במהלך שנה אחת ממועד הרכישה המקורי ("תקופת שלושה ההתחלית התייה ברכיב או קונסולה חדשים או מופצים, לפי בחירת SIEE, כמבוסס למשך שלושה (3) חודשים או פרק הזמן הנותר של תקופת האחריות המקורית, הארוך מבין השניים. אחריות זו אינה מכסה את הנתונים שלך; כל תוכנה או משחקי PlayStation®, בין אם נארוזו או נכללו עם המוצר ובין אם לאו; כל התקן הקפי של PlayStation® שאינו מיוחר על-ידי SIEE או עברה, אם לא אבידר של PlayStation®.

חשוב

1. אם עליך לממש את האחריות, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות באזורך או לכתובת הדואל, כמפורט בעלון זה, לקבלת הוראות החזרה.
2. היות וחברת SIEE הוציאה מוצר אחריות זו תקפה בישראל בתנאי שהקבלה חשבונית המכירה או הוכחת רכישה אחרת, בהן מופיעים תאריך הרכישה ושם המוכר, שלא שנו או שוסטשו ממועד הרכישה המקורי, יוצגו ביחד עם המוצר בתוך תקופת האחריות.
3. SIEE שומרת לעצמה את הזכות לדחות תביעה המוגשת בהתאם לאחריות זו כאשר:
 - א. חותם אחריות כלשהו והמספר הסיידורי שמופיעים על המוצר ניזוקו, שונו, נמחקו או הוסרו; וכן
 - ב. יש ראיות לכך שבוצע ניסיון (בהצלחה או שלא בהצלחה) לפתוח את מעטפת המוצר או להסירה באופן שאינו תואם את הוראות היצרן.
4. במסגרת אחריות זו, חברת SIEE רשאית לבחור, על-פי שיקול דעתה, לתקן או להחליף את המוצר או רכיב של המוצר תוך 21 יום מרגע קבלת המוצר הפגום ממך. כל המוצרים ו/או הרכיבים שיוחלפו יהיו בבעלותה של חברת SIEE.
5. תיקון או ההחלפה עשויים לכלול התקנה של תוכנת המערכת העדכנית ביותר עבור המוצר.
6. מוצרים עם דיסק קשיח (HDD) חיצוני
 - א. בעת פנייה לקבלת שירות במסגרת אחריות זו עבור מוצרים בעלי כונן HDD נשלף, יש להגיע עם המוצר ביחד עם כונן ה-HDD המקורי.
 - ב. תיקונים והחלפות של מוצרים אלו יהיו כרוכים באתחול מחדש של כונן HDD זה.
 - ג. אתה מביין ומסכים כי אתחול מחדש של כונן ה-HDD יביא לאובדן הנתונים, הקבצים והתוכנות השמורים בו. למינעת אובדן של תוכנות, נתונים או קבצים שברצונך לשמור, במידת האפשר עליך לגבות אותם ולמחוק אותם מכונן ה-HDD, לפני שתמסור את המוצר ביחד עם כונן ה-HDD לקבלת שירות במסגרת האחריות. התנתקות מ-PlayStation™Network בקונסולת ה-PlayStation® שלך תעזור להגן על כל מידע אותו אתה מחשיב חסוי.

7. מוצרים עם כונן מצב מוצק ("SSD")

- א. תיקון או החלפה של המוצר יהיו כרוכים באתחול מחדש של כונן SSD זה.
- ב. אתה מביין שאתחול מחדש של כונן ה-SSD יגרום לאובדן של הנתונים, הקבצים והתוכנות המאוחסנות, ומסכים לךך. כדי למנוע אובדן של תוכנות, נתונים או קבצים שברצונך לשמור, במידת האפשר עליך לגבות אותם ולמחוק אותם מכונן ה-SSD, לפני שתמסור את המוצר לקבלת שירות במסגרת האחריות. התנתקות מ-Network™PlayStation בקונסולת PlayStation® תעזור להגן על כל מידע שאותו אתה מחשיב חסוי
- ג. בעת החזרת מוצרים בהם הותקן כונן SSD נוסף, יש להסיר את כונן ה-SSD הנוסף בעת תיאום שירות אחריות בכפוף לכתב אחריות זה.
8. למינעת נזק לאמצעי אחסון נתונים חיצוניים, ציוד הקפי, אביזרים או רכיבים לא מקוריים, אובדן שלהם או מחיקת נתונים מהם, עליך להסירם לפני שתשלח את המוצר לטיפול במסגרת האחריות.
9. אחריות זו אינה מכסה נתונים, קבצים או תוכנות מאוחסנים ומסכים כי SIEE אינה אחראית בפניך לאובדן או לשיבוש כלשהו בנתונים, בקבצים או בתוכנות כתוצאה ממימושה של אחריות זו.
10. עליך לגבות את הדיסק הקשיח שלך באופן סדיר כדי למנוע אובדן או שיבוש של הנתונים, הקבצים או התוכנות, אם כי חלק מהנתון אינו ניתן לגיבוי ועל המשתמש להתקין מחדש.
11. אינך רשאי לתבוע על פי אחריות זו כאשר המוצר ניזוק כתוצאה מ:
 - א. שימוש מסחרי, תאונה, הזנחה, שימוש לרעה או שימוש בלתי הולם (כולל, בין השאר, שימוש במוצר שלא למטרה שלשמה הוא נועד ו/או על-פי ההוראות לשימוש ותחזוקה נאותים, או התקנה או שימוש באופן שאינו תואם לתקני בטיחות או לתקנים טכניים מקומיים);
 - ב. שימוש שגוי שלקוב התקן הקפי או רכיב בלתי מורשים כלשהם (לרבות, בין היתר, התקנים לשיפור משחקים, דיסקים קשיחים, מתאמים וספקי כוח);
 - ג. כל התאמה או שינוי במוצר אשר בוצעו באופן שונה מהמפורט בהוראות בנוגע לשימוש ותחזוקה הולמים של המוצר;
 - ד. תחזוקה, תיקון או ניסיון לתחזוקה או לתיקון אשר בוצעו שלא על-ידי מתקן שירות מורשה מטעם SIEE;
 - ה. שימוש בתוכנות בלתי מורשות, פגיעת יורס, שריפה, הצפה או אסונות טבע אחרים; או
 - ו. הפעלת המוצר או טיפול בו שלא על-פי התנאים לשימוש אישי או ביתי, או שימוש בו בתנאים שאינם תואמים למפרט המוצר.
12. אינך רשאי להגיש תביעה על-פי כתב אחריות זה אם הפרת הפרה יסודית או רישיון תוכנת המערכת שלך (ראה playstation.com/legal).
13. במידה מותרת על פי החוק החל, אחריות זו הנה התרופה היחידה והבלעדית העומדת לרשותך בקשר לפגמים במוצר זה, וכל אחריות אחרת או תנאים אחרים, בין אם מפורשים ובין אם מרומזים על פי חוק, או באופן אחר, אינם כנכללים והן SIEE, Sony, ספקיה, מתקני השירות המורשים שלה, לא ישאו באחריות לכל אובדן או נזק מיוחדים, משניים, עקיפים או תוצאתיים, כולל אובדן נתונים, מכל סוג שהוא.
14. חברת SIEE אינה אחראית לכל מוצר או שירות של צד שלישי אשר עשוי להיות מוצע ביחד עם המוצר.



אם מוצר זה נזקק לתיקון אשר אינו מכוסה באחריות זו, אנא פנה למרכז שירות לקוחות המקומי שלך לשם התייעצות. אם המדינה שלך אינה אחת מהמדינות שצוינו, אנא פנה אל הקמעונאי.

בקר אלחוטי DualSense®

דירוג קלט חשמלי	5 V \approx 1,500 mA
סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון מובנית
מטח סוללה	3.65 V \approx
קיבולת סוללה	1 560 mAh
משקל	בערך 280 ג'
טמפרטורת הפעלה	5°C עד 35°C

קודי אזורים

בהתאם לדיסק, ייתכן שיוקצה קוד אזור המבוסס על האזור הגאוגרפי שבו הדיסק מופץ. קוד האזור של תקליטור DVD מוגדר לקוד של תקליטור ה-DVD שהופעל בפעם הראשונה. קודי האזורים המוגדרים בקונסולה הם כדלקמן.

קוד אזור	
	Blu-ray Disc™ (BD)
	PlayStation®4 format Blu-ray™

כונן תקליטורים (רק עבור קונסולות עם כונן תקליטורים מותקן)

דיסקים שניתן להפעיל	¹ PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ תבנית PlayStation®4 נתמכת ² Blu-ray™ Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ³ DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
כונן אופטי (קריאה בלבד)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
לייזר	סוג: מוליך למחצה, רציף אורך גל BD: 405-415 ננו-מטר הספק: מקסימום 1 מילי-וואט אורך גל DVD: 640-675 ננו-מטר הספק: מקסימום 1 מילי-וואט

הודעות

- ניתן לשנות את קוד האזור של תקליטור BD/DVD של הקונסולה לדיסק המופעל. ניתן לשנות את קוד האזור עד ארבע פעמים.
- לא ניתן להפעיל תקליטורי DVD שלא עברו סגירה.
- אין להשתמש בדיסקים הבאים. שימוש בהם עלול לגרום נזק לקונסולה.
 - דיסקים של 8 ס"מ
 - דיסקים לא עגולים, כגון דיסקים בצורת כרטיס, כוכב או לב
 - דיסקים סדוקים או מעוותים, או דיסקים שתוקנו
 - דיסקים שמודבקים עליהם ניירות או מדבקות
- דיסק כפול, צד אחד כפוף לסטנדרטים של DVD והצד השני לסטנדרטים של שמע בלבד. לא ניתן להפעיל בקונסולה את הצד שמיועד לשמע בלבד.
- בעת הפעלת דיסקים עם תוכן שהועתק בצורה לא חוקית, ייתכן שישמעו צלילים חריגים או שהתוכן לא יפעל כהלכה.
- כדי שתוכל להמשיך להפעיל תקליטורי Blue-Ray™ המוגנים בזכויות יוצרים, ייתכן שתצטרך לחדש את מפתח ההצפנה עבור AAC (Advanced Access Content System).
- מפתח ההצפנה מחדש אוטומטית אם הקונסולה מחוברת לאינטרנט.
- ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל דיסקים מסוימים עקב שריטות, אבק, איכות הקלטה או המאפיינים של התקן ההקלטה.
- במקרים נדירים עלולים להיות שיבושים בהפעלת תקליטורי BD ו-DVD בקונסולה. שיבושים אלו נגרמים לרוב כתוצאה מהבדלים בתהליך הייצור או הקידוד של התוכנות.

תוכנת מערכת

עצם השימוש בקונסולת PlayStation®5 זו מהווה הסכמה להסכם הרישיון של תוכנת המערכת של Sony Interactive Entertainment Inc. למידע נוסף, ראה doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula.doc.

אם אינך יכול לבצע עדכון דרך האינטרנט, תוכל להשתמש גם בתקליטור משחק או בכונן USB. לפרטים, בקר בכתובת playstation.com/system-software. על ידי עדכון תוכנת המערכת של קונסולת PS5, תוכל ליהנות מתכונות נוספות, ששיפור בנוחות השימוש ומאבטחה משופרת. עדכן תמיד לגרסה העדכנית ביותר.

^{1*} תוכנות בתבנית של PlayStation®, תוכנות בתבנית של PlayStation®2 ותוכנות בתבנית של PlayStation®3 לא ניתן להפעיל מדיסק.

^{2*} ייתכן שחלק מהפונקציונליות שזמינה ב-PS4 תהיה חסרה בעת משחק ב-PS5. ייתכן שיהיה צורך לעדכן את ה-PS5 לתוכנת המערכת העדכנית ביותר. נדרש חיבור לאינטרנט.

^{3*} אין תמיכה בהפעלה של דיסקים מסוג BD-RE מגרסה 1.0.

מפרט

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. בהתאם לגרסת התוכנה שבשימוש, הקונסולה עשויה לפעול באופן שונה מהמתואר במדריך זה.

PlayStation®5 קונסולת

קונסולה עם כונן התקליטורים מותקן	קונסולה ללא כונן תקליטורים מותקן	
מעבד מותאם אישית בעל שבב יחיד CPU: "Zen2"™ AMD Ryzen™ 4-686א, 8 ליבות/16 הליכי משנה GPU: 10 מנועים גרפיים TFLOPS, מבוסי™ RDNA AMD Radeon™		מעבד מרכזי
GDDR6 16 GB		זיכרון
SSD מותאם אישית 1 TB ^{1*}		אחסון
יציאת USB Type-A (SuperSpeed USB 10Gbps) 2× יציאת USB Type-C® (Hi-Speed USB) יציאת USB Type-C® (SuperSpeed USB 10Gbps) שקע הרחבה (מפתח M) יציאת כונן תקליטורים		קלט/פלט ^{2*}
Ethernet (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5		רשת
יציאת HDMI™ OUT ^{3*}		יציאת AV
220-240 V ~ 1.65 A 50/60 Hz		דירוג אלקטרוני
350 W		דירוג חשמל מקסימלי
כ-216 × 80 × 358 מ"מ (רוחב × גובה × עומק)	כ-216 × 96 × 358 מ"מ (רוחב × גובה × עומק)	מידות חיצוניות (ללא חלקים בולטים)
בערך 2.6 ק"ג	בערך 3.2 ק"ג	מסה
C° 5 עד C° 35		טמפרטורת הפעלה

^{1*} חלק מקיבולת כונן ה-SSD שמורה לשימוש שקשור לניהול הקונסולה, לתחזוקה ולפעולות נוספות. כתוצאה מכך, קיבולת ה-SSD הזמינה עשויה להשתנות.

^{2*} שימושיות של כל ההתקנים המחוברים אינה מובטחת.

^{3*} יש להשתמש בכבל ה-HDMI המצורף.

שיטת יקוי

- יש לנקות דיסקים במטלית רכה, ולנגב בעדינות מהמרכז כלפי חוץ.
- אין להשתמש בחומרים ממסים, מנקי תקליטים, תרסיס אנטי-סטטי או כימיקלים אחרים, מכיוון שהם עלולים לפגוע בדיסק.

מחזור מוצר בסוף חיי המוצר שלו

המוצרים עשויים מחומרים רבים שניתן למחזר. כול בקר מכיל סוללת ליתיום-יון. הישמע לתקנות המקומיות בעת השלכת המוצרים.

אסור לפרק את הקונסולה או אביזרים שלה או לשנותם

יש להשתמש בקונסולה ובאביזרים בהתאם להוראות שבתיעוד המוצר. אין הרשאה לניתוח או לביצוע שינויים בקונסולה או באביזרים, או לניתוח ולשימוש בתצורות המעגלים המודפסים שלה. שינוי יא מורשה בקונסולה או באביזרים יגרום לביטול האחריות. בתוך הקונסולה אין חלקים שהשתמש אמור לתקן או להחליף. נוסף על כך, קיים סיכון לחשיפה לקרינת ליזר, כמו גם התחשמלות.

רשת

- נדרש חיבור לאינטרנט על מנת להתחבר לרשת.
- עלות שירותי האינטרנט חלה עליו. לפרטים, יש לעיין במידע שמוספק בחוזה השירות או לפנות אל ספק שירותי האינטרנט.
- יש להשתמש אך ורק בכבל Ethernet שתואם לרשתות 10BASE-T, 100BASE-TX או 1000BASE-T. אין להשתמש בכבל טלפון רגיל או בכבלים מסוג שונה מאלו שמצויים לעיל. שימוש בסוג שגוי של כבל או חוט עלול לגרום לזרימת זרם חשמל גבוה מהדרוש דרך יציאת ה-LAN, דבר שעלול לגרום להתחממות, שריפה או תקלה.

תכונת רשת אלחוטית

- תכונת הרשת האלחוטית של המוצר משתמשת בתדירויות שבתחומים 2.4 GHz (WLAN) 5 GHz/Bluetooth®, תחום גלי הרדיו 2.4 GHz משותף עם התקנים שונים. המוצר תוכנן למזער את ההשפעה של התקנים אחרים המשתמשים בטווח זהה. עם זאת, במקרים מסוימים השפעה של התקנים אחרים עלולה לפגוע במהירות החיבור, לקצר את טווח האות או לגרום לניתוק בלתי צפוי של החיבור.
- הפעלה ברוחב פס של 5150-5350 MHz מוגבלת לשימוש בתוך מבנה בלבד. התקנות בכלי רכב, ברכבות ובכלי טיס אינן מותרות עבור רוחב פס של 5250-5350 MHz.
- בעת שימוש בפונקציית הסריקה של הקונסולה לבחירת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית, ייתכן שיוצגו נקודות גישה שאינן מיועדות לשימוש ציבורי. התחבר רק לנקודת גישה שיש לך הרשאה להשתמש בה, או לנקודת גישה שמזינה דרך רשת LAN אלחוטית ציבורית או שירות נקודה חמה.

טיפול בבקר

- יש לטעון בסביבה שבה טווח הטמפרטורות נע בין 10 °C עד 30 °C. הטעינה עלולה שלא להיות יעילה כאשר היא מתבצעת בסביבות אחרות.
- הסוללה יש תוחלת חיים מוגבלת. משך פעולת הסוללה יתקצר עם הזמן והשימוש החוזר. משך חיי הסוללה תלוי גם בשיטת האחסון, במצב השימוש, בהשפעות סביבתיות ובגורמים אחרים.
- כאשר הבקר אינו בשימוש למשך תקופה ארוכה, מומלץ לבצע טעינה מלאה לפחות פעם בשנה כדי לסייע בשמירה על הפונקציונליות של הסוללה.

הוראות לטיפול במוצר

מטעמי ביטחון, לפני ניקוי הקונסולה או האביזרים המחוברים, יש לנתק את כבל מתח AC-המשקע החשמל.

משטחים חיצוניים (כיסוי הפלסטיק של הקונסולה והבקר)

- יש לנגב במטלית רכה ויבשה.
- כדי למנוע דהייא ופגיעה באיכות פני הקונסולה או הציוד ההיקפי, פעל לפי ההנחיות להלן.
– אין לרסס או למרוח חומרי הדברה או חומרים נדיפים, כולל מדלל צבע, בנזן או אלכוהול. אין לנגב בבדים שספוגים בחומרים כימיים.
– אין להניח או לאחסן את הבקר או האוזניות על הקונסולה.

מאוררים

- אין לחסום מאוררים. כדי לשמור על אוורור טוב, פעל לפי ההנחיות הבאות:
- מנק את הקונסולה במרחק של לפחות 10 ס"מ מהקיר.
- אין להניח על שטיח או על מרבד עם סיבים ארוכים.
- אין למקם במקום צר או צפוף.
- אין לכסות בוד.
- אין לאפשר הצטברות אבק בפתחי האוורור. השתמשו בכלי לניקוי כמו שואב אבק שמוחזק ביד כדי להסיר הצטברות של אבק.
- מומלץ גם להסיר את הכיסויים ולאחר מכן להשתמש בשואב אבק שמוחזק ביד כדי להסיר את האבק הנמצא מתחתיהם. לפרטים על כיסויים, עיינו בסעיף "הסרה וחיבור הכיסויים" (עמוד 7).

יציאות/מחברים

אין להשתמש ביציאות/מחברים בקונסולה אם הם מלוכלכים. הם עלולים לא להוליך חשמל כהלכה. אם הם מלוכלכים, יש לנגב אותם במטלית יבשה.

טיפול בדיסק (רק עבור קונסולות עם כונן תקליטורים מותקן)

הערה לגבי תאימות

מידות מסימות עשויות לכלול הגבלות אזוריות או טריטוריאליות וייתכן שלא יעבדו עם הקונסולה. לפרטים, יש לעיין בארזית המדיה.

טיפול

- טביעות אצבעות, אבק, לכלוך או שריטות על הדיסק עלולים לעוות את התמונה או לפגוע באיכות הקול. יש לשים לב לדברים הבאים.
- אין לגעת בפני הדיסק בעת החזקתו.
- אין להדביק נייר או סרט דביק על דיסקים ואסור לכתוב עליהם.

אחסון

- אין לחשוף דיסקים לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר.
- כאשר לא ייעשה שימוש בדיסקים לפרק זמן ממושך, יש לאחסן אותם במארזים שלהם. הערכת דיסקים שלא בתוך המארזים שלהם או אחסונם בזווית עלולים לגרום להם להתעות.

חיבור כונן התקליטורים או הסרתו

אם רכשתם קונסולה שבה לא מותקן כונן תקליטורים, חברו את כונן התקליטורים (נמכר בנפרד) כדי לשחק במשחקים מבוססים דיסק הפעלה, דיסקים של Blu-ray™ ותקליטורי DVD.

אזהרה

יש לקרוא את הוראות הבטיחות הבאות לפני חיבור של כונן התקליטורים או הסרתו.

הודעות


- לפני חיבור כונן התקליטורים או הסרתו, עליכם לגעת בחפץ מתכת מוארק כדי להסיר כל חשמל סטטי מהגוף. אי-ביצוע פעולה זו עלול לגרום לנזק לכונן התקליטורים או לקונסולת PS5. אין לגעת בנקודת החיבור של כונן התקליטורים או בנקודת החיבור התואמת של קונסולת PS5.

חיבור כונן התקליטורים


הניחו את הקונסולה על בד רך הפרוס על פני משטח ישר וחלק לפני שתחברו את כונן התקליטורים.

1 הסירו את הכיסוי (עמוד 7).

לאזהרות בטיחות או לפרטים על הסרה או חיבור של כיסויים, עיינו בסעיף "הסרה וחיבור הכיסויים".

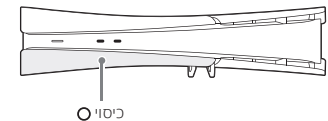

2 יישרו את התפסים של כונן התקליטורים עם שני החורים (מסומנים בסימן ▼) ולאחר מכן דחפו בחוזקה פנימה עד שתשמעו "קליק".

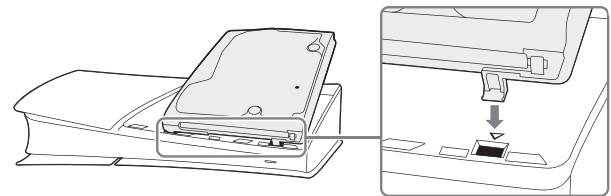

3 חברו את הכיסוי (עמוד 7).

ודאו שחיברתם את הכיסוי עבור קונסולות עם כונן תקליטורים מותקן.

4 חברו את הרגליים, חברו את כבל המתח והחוטים ולאחר מכן הפעילו את הקונסולה.

ודאו שחיברתם את הרגליים עבור קונסולות עם כונן תקליטורים מותקן.


הסרת כונן התקליטורים

הניחו את הקונסולה על בד רך הפרוס על פני משטח ישר וחלק לפני שתסירו את כונן התקליטורים.

1 הסירו את הכיסוי (עמוד 7).

לאזהרות בטיחות או לפרטים על הסרה או חיבור של כיסויים, עיינו בסעיף "הסרה וחיבור הכיסויים".

2 השתמשו באצבע כדי להרים את החלק השקוע של כונן התקליטורים ולהסיר אותו.

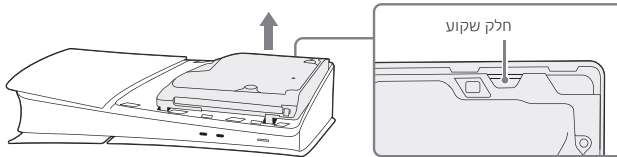


3 חברו את הכיסוי (עמוד 7).

ודאו שחיברתם את הכיסוי עבור קונסולות בלי כונן תקליטורים מותקן.

4 חברו את הרגליים, חברו את כבל המתח והחוטים ולאחר מכן הפעילו את הקונסולה.

ודאו שחיברתם את הרגליים עבור קונסולות בלי כונן תקליטורים מותקן.

5 הטו את כונן M.2 SSD כלפי מטה והדקו אותו בעזרת בורג.

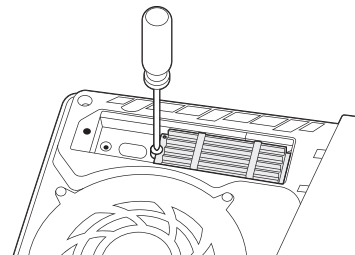

6 חברו את כיסוי חריץ ההרחבה והדקו את הבורג.

7 חברו את הכיסוי Δ (עמוד 7).

8 חברו את הרגליים, חברו את כבל מתח AC והחוטים ולאחר מכן הפעילו את המתח. כאשר נדלקת קונסולת PS5 שלכם, מופיע מדריך הפירמוט. עקבו אחר ההוראות שעל המסך ופרמטו את כונן M.2 SSD.

- היוועצו באתר התמיכה שלנו במקרה שאבדו לכם חלקים כמו כיסוי חריץ הרחבה, ברגים וספייסרים (עמוד 19).
- למידע על הדרך לשמור את נתוני המשחק באחסון M.2 SSD ועל סוגי הנתונים שניתן לשמור, עיינו במדריך למשתמש (עמוד 19).

הסרת כונן M.2 SSD

הניחו את הקונסולה שלכם על בד רך על פני משטח מאוזן. כעת תוכלו להסיר את כונן ה-M.2 SSD.

1 הסירו את הכיסוי Δ (עמוד 7).

2 הסירו את הבורג מכיסוי חריץ ההרחבה ולאחר מכן הסירו את הכיסוי.

3 הסירו את בורג M.2 SSD המהודק.


4 הרימו מעט את ה-M.2 SSD, ואז אחזו בקצוות ומשכו אלכסונית מעלה.

5 הדקו את הבורג בחזרה על הספייסר.

6 חברו את כיסוי חריץ ההרחבה והדקו את הבורג.


7 חברו את הכיסוי Δ (עמוד 7).

3 הסירו את הבורג והספייסר, ואז התאימו את הספייסר לממדי ה-M.2 SSD.

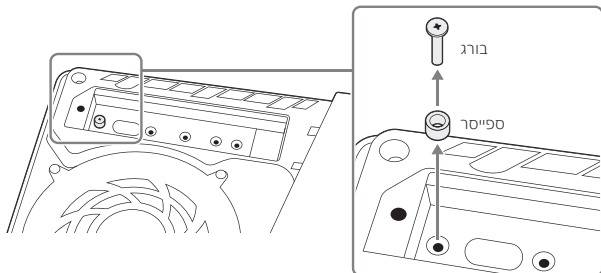

4 תוך כדי אחיזה בקצה ה-M.2 SSD, יישרו אותו עם החריץ שעל שקע ההרחבה. הטו את ה-M.2 SSD אלכסונית מעלה, והחזירו אותו עד סופו באופן מאובטח היטב אל שקע ההרחבה.

כאן ניתן לראות כונן M.2 SSD המצויד בצלע קירור ונייר טרנספר.

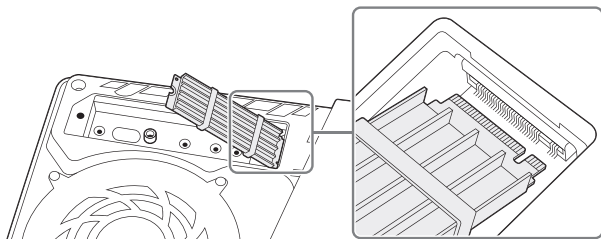


התקנת M.2 SSD

הניחו את הקונסולה שלכם על בד רך על פני משטח מאוזן לפני התקנת M.2 SSD.

1 הסירו את הכיסוי Δ (עמוד 7).


לאזהרות בטיחות או לפרטים על הסרה או חיבור של כיסויים, עיינו בסעיף "הסרה וחיבור הכיסויים".

(קונסולה עם כונן התקליטורים מותקן)



כיסוי Δ

2 הסירו את הבורג מכיסוי חריץ ההרחבה ואז הסירו את הכיסוי.

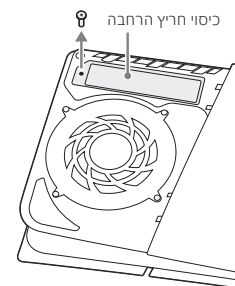

כיסוי חריץ הרחבה

התקנת M.2 SSD

M.2 SSD הוא כונן אחסון העושה שימוש בזיכרון פלאש. התקינה כונן M.2 SSD הזמין בחנויות בקונסולת PS5 שלכם לאחסון נוסף עבור נתוני המשחקים והיישומים שלכם.

סוגי M.2 SSD

תוכלו להשתמש בכונני M.2 SSD בעלי המפרט הבא:

תכונות	M.2 NVMe SSD תומך PCI-Express Gen4x4 (Mפתח)
אחסון	250 TB 4 GB
ממדים נתמכים	2210, 2280, 2260, 2242, 2230
ממדים כולל מנגנון פיזור חום	רוחב: עד 25 מ"מ אורך: 30/42/60/80/110 מ"מ עובי: עד 11.25 מ"מ (עד 8.0 מ"מ מהנקודה מעל הלוח, עד 2.45 מ"מ מהנקודה מתחת ללוח)

הודעות

- קיימת תמיכה במכשירים בעלי צד אחד וגם בעלי צד כפול.
- לא קיימת תמיכה ב-M.2 SATA SSD.
- אין תמיכה בהקצאת זיכרון מארח למכשירים התומכים ב-HMB (Host Memory Buffer).
- עיינו בקפדנות במפרט הכונן לפני הרכישה וצרו קשר עם המוכר או היצרן אם דרושים לכם פרטים נוספים. SIE אינה יכולה להבטיח שכל מכשירי M.2 SSD העומדים בדרישות המפרט יפעלו עם הקונסולה שלכם ומסירה מעצמה כל אחריות בקשר עם הבחירה, הביצועים או השימוש בכל מוצרי צד שלישי.

אודות פיזור חום ב-M.2 SSD

כונן M.2 SSD שניתן להשתמש בו בהתקן זה בעל מהירות העברה מהירה ולכן ייתכן שיגיע לטמפרטורות גבוהות. אם כונן M.2 SSD לא כולל מנגנון לפיזור חום, חברו מוליך חום, כמו צלעות קירור, גיליון העברת חום או שניהם. למידע על האופן שבו יש לחבר את מוליך החום, עיינו במדריך שלו. אם תשתמשו בהתקן בלי חלקים לפיזור חום, או שהחלקים לפיזור חום יתנתקו במהלך השימוש, M.2 SSD עלול להתחמם יותר על המידה והמשך השימוש עלול לגרום לתקלות בפעולה.

התקנה או הסרה של כונן M.2 SSD

אזהרות בטיחות

יש לקרוא את הוראות הבטיחות הבאות לפני התקנה או הסרה של M.2 SSD.

אזהרה

- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים צעירים. ילדים צעירים עשויים לבלוע חלקים קטנים, דבר שעלול להוביל לפציעה.
- בעת הפעלת הקונסולה שלכם, ודאו שהכיסוי וכיסוי חריץ ההרחבה מותקנים כשורה. כאשר הכיסוי וכיסוי חריץ ההרחבה אינם מותקנים כשורה, הדבר עלול לגרום ליחידה הראשית להתחמם יותר על המידה.

הודעות

- לפני המשך תהליך ההתקנה או ההסרה, צרו מגע עם פריט מתכת מוארק לקרקע כדי לשחרר כל חשמל סטטי מגופכם. הימנעות מפעולה זו עשויה לגרום נזק ל-M.2 SSD או לקונסולת PS5.
- במיוחד, כונן ה-M.2 SSD עושה שימוש בחלקים הרגישים לחשמל סטטי, אז אנא פעלו בזהירות. אין לגעת במסוף ה-M.2 SSD או בשקע ההרחבה של קונסולת PS5 שלכם.
- בעת חיבור או הסרה של ברגים, השתמשו במברג המתאים לממדי הברגים. כאשר הממדים אינם מתאימים, הבורג עשוי להישחק.
- הקפידו לא להפיל חלקים קטנים כמו ברגים וספייסרים אל תוך היחידה הראשית של קונסולת PS5 שלכם. במידה ונופלים חלקים קטנים אל תוך היחידה הראשית, אין להפעיל את המכשיר, אלא לעיין באתר התמיכה (עמוד 19).

הסרה וחיבור הכיסויים

הסירו את הכיסויים בעת ביצוע פעולות תחזוקה בקונסולה או בעת התקנת כונן M.2 SSD או כונן תקליטורים.

אזהרות בטיחות

יש ללקוא את הוראות הבטיחות הבאות לפני הסרת הכיסויים או חיבורם.


⚠ אזהרה

- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים צעירים. ילדים צעירים עשויים לבלוע חלקים קטנים, דבר שעלול להוביל לפציעה.
- לאחר שכיבתם את קונסולת PS5 שלכם וניתקתם את כבל המתח AC מהחשמל, המתינו עד שהקונסולה תתקרר לפני שתסירו את הכיסויים ותחברו אותם. ייתכן שהיחידה העיקרית של קונסולת PS5 שלכם תהיה עדין חמה לאחר השימוש, מגע ממושך בקונסולה עלול לגרום לכוויות.
- היזהרו מהאצבעות שלכם לא נתפסות במרווחים בין החלקים, ולא לפצוע את הידיים והאצבעות שלכם מפינות החלקים.
- בעת הפעלת הקונסולה שלכם, ודאו שהכיסויים מותקנים כשורה. כאשר הכיסויים אינם מותקנים כשורה, הדבר עלול לגרום ליחידה הראשית להתחמם יתר על המידה.

הסרה וחיבור הכיסויים

הניחו את הקונסולה שלכם על בד רך על פני משטח מאוזן לפני חיבור או הסרת הכיסויים. האירורים מציגים את הקונסולה עם כונן הדיסק מותקן.

- כל כיסוי הוא בצורה אחרת.
- כדי לוודא שאתם מחברים את הכיסוי באופן הנכון, השתמשו בסימונים X/O/Δ בתוך הכיסוי להנחיה (ראו את האיור מצד ימין).
- ניתן להסיר ולחבר את כל הכיסויים באותה הדרך.

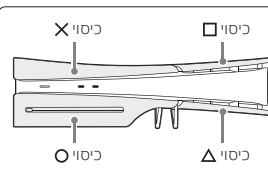


1 גשו אל מרכז הבקרה ובחרו **Power (הפעלה) < Turn Off PS5 (כיווי PS5)**. המסך הופך שחור, מחוון ההפעלה מהבהב בלבן, ואז נכבה.

2 נתקו את כבל מתח AC ואת הכבלים, ואז המתינו שקונסולת PS5 תתקרר. היחידה הראשית של הקונסולה שלכם חמה מיד לאחר השימוש.

3 הניחו את הקונסולה באופן שבו החלק התחתון שלה פונה מעלה והחלק הקדמי פונה כלפיכם ולאחר מכן הסירו את הרגליים.

4 הסירו את הכיסוי.


הרימו מעט את הכיסוי מהקונסולה כדי לנתק את התפסים שלו ולהסיר אותו.

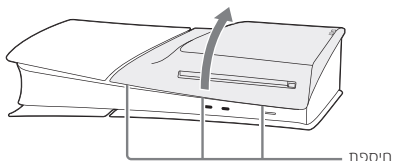

מיספת

5 חברו את הכיסוי.

יישרו את התפסים של הכיסוי עם החורים התואמים בקונסולה ודחפו פנימה עד שתשמעו "קליק".

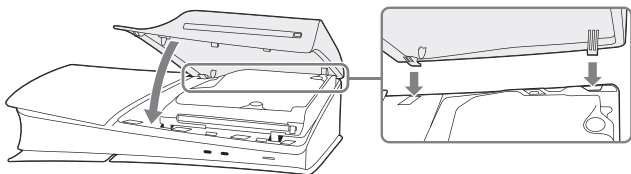

6 חברו את הרגליים, חברו את כבל מתח AC והחוטים ולאחר מכן הפעילו את המתח.

הגדרה וטיפול

- אין להשתמש בקונסולה בתוך ארון סגור או בכל מקום שבו עלול להצטבר חום. דבר זה עלול לגרום לקונסולה להתחמם יתר על המידה, מה עלול לגרום לשריפה, לפגיעה או לתקלה.
- אין לגעת במוצר במהלך סופת ברקים.
- אין לחשוף את הקונסולה, האביזרים או הסוללה לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר במהלך ההפעלה, ההובלה והאחסון.
- אין להניח את הקונסולה או האביזרים על משטח בלתי יציב, נטוי או חשוף לתנודות.
- השתמשו ברגלי המעמד האופקיות הכלולות כדי להניח את הקונסולה בתנוחה אופקית.
- אי-שימוש ברגלי המעמד והנחת הקונסולה בתנוחה שאינה בהתאם להוראות מהווה סכנה לפגיעה, לנזק או לתקלה. להוראות לחיבור רגלי המעמד, יש לעיין במדריך ההתחלה מהירה.
- כדי להניח את הקונסולה במצב אנכי, עליכם להשתמש במעמד אנכי (נמכר בנפרד).
- בעת הנחה או נשיאה של הקונסולה, ודאו שאתם מחזיקים היטב את הגוף הראשי שלה.
- אין להחזיק, לשאת או להרים את הקונסולה מהכיסוי שלה בלבד; פעולה זו עלולה לגרום להתנתקות הכיסוי ולנפילת הקונסולה, ולהוביל לפגיעה או לנזק פוטנציאליים.
- אין להזיז את הקונסולה או לשנות את מיקומה כאשר מחוון ההפעלה מאיר או מהבהב.
- נתונים עלולים להימחק או להיפגם, וכן ייתכן שייגרם נזק לקונסולה.
- אין לעמוד על הקונסולה או להניח עליה עצמים, ואין לערום את הקונסולה עם התקנים אחרים.
- אין להניח את הקונסולה ואביזרים המחוברים אליה על הרצפה או במקום שבו הם עלולים לגרום למישהו למעוד או ליפול.
- אין לגעת במחברים של הקונסולה או של האביזרים שלה.
- אין לאפשר מגע של הגוף עם הקונסולה עם אוויר מהמאווררים של הקונסולה לפרק זמן ממושך בזמן השימוש. מגע ממושך בתנאים אלו עלול לגרום לכוויות קור.
- יש להתקין את הקונסולה ולהפעיל אותה במרחק מינימלי של 20 ס"מ מגוף.
- אין להשתמש במוצר בקרבת מים.
- אין להזיז או לשנות את המיקום של הקונסולה כאשר ישנו דיסק בתוכה. הרטט עלול לגרום לשריטה של הדיסק או הקונסולה.

כיבוי

- אין לכבות את הקונסולה בעת שמירת נתונים בכונני ה-SSD או ה-USB או בעת טעינת נתונים מהכוננים.
- אין לנתק את כבל מתח ה-AC משקע החשמל עד לכיבוי מחוון ההפעלה. ניתוק של כבל מתח ה-AC כאשר מחוון ההפעלה מאיר או מהבהב עלול לגרום לאובדן או להשחתה של נתונים, או לנזק לקונסולה.

שימוש בכיסוי

- אין להשתמש בקונסולה ללא הכיסוי. שימוש שכזה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות, או תקלה. אין להסיר את הכיסוי מהקונסולה מיד לאחר השימוש. היחידה הראשית של קונסולת PS5 שלכם עשויה להיות חמה למגע מיד לאחר השימוש, והמשך שימוש ללא הכיסוי עשוי לגרום לכוויות. אם עליכם להסיר את הכיסוי, כבו את קונסולת PS5 שלכם, נתקו את כבל מתח ה-AC והכבלים, ואפשרו לה זמן להתקרר.

תיאמות

הבקרים שנועדו לשימוש עם קונסולות PlayStation®2, PlayStation®3 ו-PlayStation®3, כגון הבקרים האנלוגיים (DUALSHOCK®2 ו-DUALSHOCK®3) והבקר האלחוטי (DUALSHOCK®3), לא תואמים לקונסולת PS5. הבקר האלחוטי (DUALSHOCK®4) תואם לתוכנות בתבנית PlayStation®4 בקונסולת PS5, אבל לא לתוכנות בתבנית PS5 בקונסולת PS5.

שימוש בטוח לילדים

אנו ממליצים להורים לעקוב אחר הפעילויות המקוונות של הילדים שלהם כדי להבטיח שימוש בטוח ואחראי באינטרנט. לפרטים נוספים, יש לעיין באתר playstation.com/safety.

הודעה על טמפרטורה גבוהה

אם הקונסולה מתחממת יותר על המידה, תוצג הודעה על המסך. המשך השימוש בזמן שההודעה מוצגת עלול להוביל להפיכתה של הקונסולה לבלתי שימוש. אם ראתם את ההודעה, כבו את הקונסולה והמתנו שתיקרר. לאחר שהקונסולה תתקרר, העבירו אותה למיקום מאוורר היטב שאינו חשוף לטמפרטורות גבוהות. בדקו כדי לוודא שפתיחי האוורור של הקונסולה אינם חסומים ואם התנתקם כונן M.2 SSD בקונסולה, וודאו שהחלקים לפיזור החום לא התנתקו ממנו. למידע נוסף על חלקים לפיזור חום, עיינו בסעיף "התקנת M.2 SSD" (עמוד 8).

חיישן תנועה

בעת שימוש בפונקציית חיישן התנועה של הבקר האלחוט, יש לנקוט זהירות בקשר לנקודות הבאות. פגיעה של הבקר באדם או בצעם עלולה לגרום לפציעה או נזק בשוגג.

- לפני השימוש בפונקציית חיישן התנועה, יש לוודא שיש מרחב תנועה מספיק.
- אחזו בבקר בחוזקה כדי שלא יישמט מהידיים ויגרום לנזק או לפציעה.
- בשימוש בבקר שמחובר לקונסולת PS5* באמצעות כבל USB, חשוב לוודא שיש די מקום כך שהכבל לא יפגע באנשים או בחפצים.

שורת אורות

אין לבהות בשורת האורות בבקר כאשר היא מהבהבת. יש להפסיק את השימוש בבקר מייד אם אתם חשים אי-נוחות או כאב.

נזול, אבק, עשן, אדים וחום

- תמיד ודא שהמוצר והמחברים שלו נקיים מנזולים, מעודף אבק ומחלקיקים קטנים.
- אל תשאיר את המוצר באזורים הבאים בעת השימוש, האחסון או ההובלה.
 - אזורים החשופים לעשן או לאדים.
 - אזורים שבהם יש עשן סיגריות, אבק או לחות ברמה גבוהה.
 - אזורים הקרובים למוצרים מחממים, אזורים החשופים לאור שמש ישיר או אזורים ששומרים על חום.

כבל מתח AC וחוטים

- אין להשתמש בכבל או בחוטים אם הם פגומים או שובצו בהם שינויים.
- יש להשתמש אך ורק בכבל מתח ה-AC המצורף. כבל מתח ה-AC מתוכנן במיוחד לשימוש בקונסולה זו בלבד, ואין להשתמש בו למכשירים חשמליים אחרים.
- אין לגעת בתקע או במחבר בידיים רטובות.
- אין לדרוך על הכבל או על החוטים, אין לצבוט אותם וכפרט את התקעים, את כלי השקעים, את המחברים או את מקום היציאה שלהם מהקונסולה.
- אין להניח את הכבל או החוטים לחום או להניח אותם ליד מוצרים הפולטים חום.
- אין להניח פריטים כבדים על הכבל או החוטים.
- אין למשוך או לעקם את הכבלים או החוטים בעוצמה מוגזמת.
- אין לחבר את כבל מתח ה-AC לשנאי מתח או לממיר מתח. חיבור הכבל לשנאי מתח בניסיונות לחוץ או לממיר מתח ככלי רכב עלול לגרום להתחממות של הקונסולה ולכוויות או לתקלות.
- לפני החיבור של כבל מתח AC, בדקו שאין אבק או חלקיקים קטנים על התקע, המחברים או מחבר AC IN בקונסולה, או בתוכם.
- אם ברצונכם לנקות את הקונסולה או להיזדזז אותה או אם אין לכם כוונה להשתמש בה למשך תקופת זמן ארוכה, יש לנתק את הכבל ואת החוטים. בזמן הניתוק יש לאחוז בכבל מהתקע ולמשוך אותו יש החוצה מהשקע. בעת ניתוק, אסור למשוך בכבל עצמו או להוציא בזווית.

פציעות אצל ילדים צעירים

יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים צעירים עלולים בלעול חלקים קטנים, למשוך כבלים ולגרום לקונסולה או לבקר ליפול. לאחר שחלקים קטנים סביב עצמם - פעולה שעלולה לגרום לפציעה, תאונה או תקלה.

אין לפרק או לבצע התאמות במוצר או באביזרים הנלווים

קיימת סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה.



אמצעי זהירות

שימוש בכבל מתח ה-AC

אם התקן פועל באופן בלתי רגיל, משמיע קולות או פולט ריחות לא רגילים או הופך חם למגע, יש להפסיק את השימוש, לנתק את כבל מתח ה-AC משקע החשמל ולנתק כל כבל אחר באופן מידי.

אזור מואר היטב

יש להשתמש באזור מואר היטב ולשמור מרחק בטוח ממסך הטלוויזיה.

הפסקות

- הימנעו משימוש ממושך ורציף במוצר. באופן כללי, אנו ממליצים על הפסקות בנות 15 דקות לאחר כל שעת משחק.
- הימנעו מלשחק כאשר אתם עייף או זקוק לשינה.
- הפסיקו מיד להשתמש בקונסולה אם אתם מתחילים לחוש עייפות או אם אתם חשים אי-נוחות או כאב בידיים או בזרועות בעת תפעול הבקר. אם המצב נמשך, היוועצו ברופא/ה.
- אם אתם חווה אחת מהבעיות הבריאותיות הבאות, הפסקו מייד את השימוש בקונסולה. אם התסמינים נמשכים, היוועץ ברופא.
 - סחרחורת, בחילה, לאות או תסמינים דומים למחלת ים.
 - אי-נוחות או כאב באיבר גוף כלשהו, כגון העיניים, האוזניים, הידיים או הזרועות.

פונקציית רטט

- אם הבקר נמצא על משטח ישר, הרטט בשלט במהלך המשחק עלול לגרום לו ליפול וכך להוביל לפציעה או לתקלה בבקר.
- אין להשתמש בפונקציית אפקט הרטט או הרטט אם אתם סובלים ממחלה או מפציעה בעצמות, במפרקים או בחורי היד או הזרוע שעלולות להיות מושפעות מפונקציית רטט זו. כדי להשביח את התכונות, בחרו ב-Settings (הגדרות) < Accessories (אביזרים) במסך הבית.

מכת חשמל סטטי


בעת שימוש בדיבורית או באוזניות באזור שבו האוויר יבש במיוחד, ייתכן כי לעתים תחוש באוזניך מכת חשמל (סטטי) קטנה וקצרה. מכה זו נגרמת כתוצאה מחשמל סטטי שהצטבר בגוף ולא מדובר בתקלה בדיבורית או באוזניות. לבישת בגדים מחומרים שאינם יוצרים מכת חשמל סטטי בקלות יכולה להפחית את השפעה זו.

התעבות של לחות

אם הקונסולה עוברת ישירות ממקום קר למקום חם, עשויה להתעבות לחות בתוך הקונסולה. אם דבר זה יתרחש, ייתכן שהקונסולה לא תפעל כהלכה. במקרה זה, כבו את הקונסולה ונתקו אותה מהחשמל עד להתרדות הלחות (דבר זה עשוי להימשך מספר שעות). אם הקונסולה עדיין לא פועלת כהלכה, יש לפנות ללקו התימכה המתאים של שירות לקוחות של PlayStation® שמופעל בסעיף האחריות.

בריאות ובטיחות

לפני השימוש במוצר זה, קרא בעיון מדריך זה ושומר אותו לצורך עיון בעתיד. על הורים ואפוטרופוסים של ילדים לקרוא מדריך זה ולוודא שהילד יפעל בהתאם לכל אמצעי הזהירות. מוצר זה תוכנן עם השמת הבטיחות בתוך החשיבות הגדולה ביותר. עם זאת, לכל התקן חשמלי, אם משתמשים בו באופן בלתי הולם, עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה גופנית. שים לב לכל האזהרות, אמצעי הבטיחות וההוראות. יש להפסיק את השימוש ולנתק את כבל מתח AC באופן מיידי אם המוצר פועל באופן שאינו רגיל, משמיע קולות בלתי רגילים, פולט ריחות או הופך חם למגע.



התחשמלות

כדי להימנע משוק חשמלי, אל תפתח את המארז. הפנה את הטיפול לעובדים מוסמכים בלבד.

לייזר (רק עבור קונסולות עם כוון תקליטורים מותקן)



מכשיר זה מסווג כמוצר CLASS 1 LASER תחת תקן IEC60825-1:2014. מוצר לייזר לצרכנים EN 50689:2021

אזהרה

שימוש בפקדים או בהתאמות או ביצוע הליכים שונים מאלו המצוינים כאן עלולים לגרום חשיפה מסוכנת לקרינה.

השימוש במכשירים אופטיים עם מוצר זה מגביר את הסיכון לעיניים.



להבי מאורר מסתובבים

יש להרחיק חלקי גוף מלהבי המאורר.

התקפים שנגרמים עקב גירוי של אור (אפילפסיה עקב גרישות לאור).

אם אתה סובל ממצב אפילפטי או שחווית התקפים בעבר, התייעץ עם רופא לפני שימוש בקונסולה זו. אנשים מסוימים רגישים להבזקים או לאורות מהבהבים או לצורות ולתבניות גאומטריות מסוימות. לאנשים כאלה עשויה להיות אפילפסיה לא מאובחנת, והם עלולים לחוות התקפים אפילפטיים בעת משחק במשחקי וידאו או בעת צפייה בתוכן בווידיאו.

יש להפסיק את השימוש מיד ולפנות לרופא אם מתרחשים אחת מהבעיות הבריאותיות או אחד מהתסמינים הבאים בעת חשיפה להבזקים או לאורות מהבהבים או לגירוי אור אחר בעת משחק במשחקי וידאו או צפייה בתוכן וידאו: כאב בעיניים, שינויים בראייה, מיגרנה, התכווציות בשרירים, עייפות או תנועות לא רצויות אחרות, חישכון (בלאק-אאוט), אובדן הכרה או בלבול, או חוסר התמצאות.

בנוסף לכל הדברים לעיל, יש להפסיק את השימוש מיד אם מתרחש אחד מהתסמינים הבאים: כאב ראש, סחרחורת, בחילה, לאות, תסמינים דומים למחלת ים או אי-נוחות או כאב באיבר גוף כלשהו, כגון העיניים, האוזניים, הדיים, הדוועות או כפות הרגליים תוך כדי משחק. אם המצב נמשך, יש לפנות לטיפול רפואי.

גלי רדיו

גלי רדיו עשויים להשפיע על ציוד אלקטרוני או מכשירים רפואיים (לדוגמה, קוצבי לב), דבר שעלול לגרום לתקלות ולפגיעה אפשרית.

• אם אתה משתמש בקוצב לב או במכשיר רפואי אחר, היוועץ עם רופא או עם יצרן המכשיר הרפואי לפני שתשתמש בתכונת הרשת האלחוטית (Bluetooth ו-LAN אלחוטית).

• אין להשתמש בתכונת הרשת האלחוטית במקומות הבאים:

– אזורים שבהם השימוש ברשת אלחוטית אסור, כמו בתי חולים. יש לציית לתקנות המוסד הרפואי בעת שימוש בקונסולה בגבולות המוסד.

– אזורים בקרבת אזעקות אש, דלתות אוטומטיות וסוגים אחרים של ציוד אוטומטי.

מגנטים והתקנים

מוצרים אלו כולל מגנטים שעלולים להפריע לקוצבי לב, דפיברילטורים ושסתומי דלף ניתנים לתכונות או התקנים רפואיים אחרים. אין להניח את מוצרים אלו בסמוך להתקנים רפואיים או לאנשים המשתמשים בהתקנים רפואיים מסוג זה. אם אתה משתמש בהתקנים רפואיים מסוג זה, היוועץ ברופא לפני השימוש במוצרים.

עוצמת הקול

שימוש באוזניה או באוזניות בעוצמת קול גבוהה עלול לגרום לאובדן שמיעה קבוע. כוון את עוצמת הקול לרמה בטיחותית. לאורך זמן, שמע הולך וגובר עשוי להתחיל להישמע רגיל, אך למעשה עשוי לפגוע בשמיעתך. אם אתה חווה צלצולים, אי נוחות באוזניים או דיבור עמום, הפסק את ההאזנה ובדוק את שמיעתך. ככל שעוצמת הקול חזקה יותר, כך תושפע שמיעתך מוקדם יותר. כדי להגן על שמיעתך:

- הגבל את זמן השימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה.
- הימנע מהגברת עוצמת הקול כדי לחסום רעשים סביבתיים.

סוללות ליתיום-יון מובנות



- אזהרה:** קונסולה זו מכילה סוללת ליתיום-יון כפתור/מטבע.
- סוללה זו מסוכנת. יש לשמור סוללות חדשות או משומשות הרחק מהישג ידם של ילדים.
 - אם נבלעה או שהונחה בכל מקום בוף סוללת כפתור עם תא ליתיום עלולה לגרום לפציעה חמורה או קטלנית תוך שעתים או פחות.
 - אם אתם חוששים שיתכן שהסוללה נבלעה או שהונחה בתוך כל חלק גוף כלשהו, פנו מיד לקבלת טיפול רפואי.

אין לטפל בסוללות ליתיום-יון פגומות או דולפות אם הנוהל הפנימי של הסוללה דולף החוצה, יש להפסיק מיד להשתמש במוצר ולפנות לתמיכה הטכנית לקבלת סיוע. אם הנוזל בא במגע עם הבגדים או העור או נכנס לעיניים, יש לשתוף מיד את האזור הנגוע במים נקיים ולפנות לרופא. נוזל הסוללה עלול לגרום לעיוורון.

הבקר מכיל סוללת ליתיום-יון נטענת.

אין לאפשר לסוללה לכוא במגע עם אש או לחשוף אותה לטמפרטורות קיצוניות כגון אור שמש ישיר, כלי רכב חשוף לשמש או ליד מקור חום. לעולם אין לנסות לפתוח, למעוך, לחמם או לשרוף את הבקר או הסוללה. אין להשאיר את הסוללה בטעינה למשך זמן ממושך כאשר הבקר לא בשימוש.

מדריך להתחלה מהירה

4	בריאות ובטיחות
7	הסרה וחיבור הכיסויים
8	M.2 SSD התקנת
11	חיבור כונן הדיסק או הסרתו
12	שימוש וטיפול
13	מפרט
15	אחריות
16	מידע על תאימות
16	זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

SONY®



PlayStation®5

מדריך בטיחות