


"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and "Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.



playstation.com

© 2022 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.

7035218

EN

Precautions

Before using this product, carefully read this manual in conjunction with the PS5™ Safety Guide as these documents contain important information about safety, handling and cleaning. Retain instructions for future reference.

Safety and handling

- Keep the product out of the reach of small children.
- After you have turned off your PS5 console and unplugged the AC power cord and cables, wait for your console to cool down before attaching or removing covers. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling of your console may cause burns.
- Be careful not to pinch your fingers in the gaps between parts, and not to hurt your hands and fingers on the corner of parts.
- Do not use the console without the covers. Doing so may cause fire, electrical shock, injury, or malfunction. It may also cause the main unit of your console to overheat.
- The product and its parts are made from metal and plastic materials. When disposing of the product, follow local regulations for the proper disposal of such materials.

Cleaning

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discoloured.

- Wipe with a soft, dry cloth.
- Do not apply insecticides or other volatile substances.
- Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
- Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically-treated cleaning cloth.

PlayStation®5 Console Covers PlayStation®5 Digital Edition Console Covers

Панели корпуса консоли PlayStation®5 / Панелі корпусу консолі PlayStation®5 / PlayStation®5 консолі қақпактары

Панели корпуса консоли PlayStation®5, цифровое издание / Панелі корпусу консолі PlayStation®5, цифрове видання /

PlayStation®5 Цифрлұқ шығарылым консолі қақпактары

Instruction Manual / Руководство по эксплуатации /

Інструкция з використання / Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

CFI-ZCA1

CFI-ZCB1

CFI-ZCC1

7035218

Remove and attach the covers

- Before attaching or removing the covers, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body.
- Place your PS5 console on a soft cloth spread over a flat surface before removing or attaching the covers.

1 Go to the control center and select Power > Turn Off PS5.


The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.

2 Remove the AC power cord and cables, and then wait for the PS5 console to cool down.


The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use.

3 Remove the base.

4 Remove the top cover by slightly pulling up on it in the direction of the arrow.

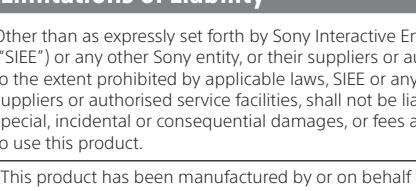

5 Attach the new top cover by firmly pushing it in the direction of the arrow until you hear a "click".



6 After turning over your PS5 console, replace the bottom cover.

Remove the bottom cover by slightly pulling up on it in the direction of arrow (1), attach the same as step 5 (2).



7 After both new covers are attached, connect the base, AC power cord, and cables, and then turn on the power.

Limitations of Liability

Other than as expressly set forth by Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") or any other Sony entity, or their suppliers or authorised service facilities, except to the extent prohibited by applicable laws, SIEE or any other Sony entity, or their suppliers or authorised service facilities, shall not be liable for any damages, including special, incidental or consequential damages, or fees arising out of the use or inability to use this product.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

4

3

RU

Меры предосторожности

Перед использованием изделия внимательно прочитайте это руководство, а также Руководство по безопасности PS5™. В этих документах содержится важная информация об использовании устройства, их очистке и мерах предосторожности. Сохраните инструкции на будущее.

Безопасность и особенности использования

- Держите изделие вне зоны доступа маленьких детей.
- Прежде чем устанавливать или снимать панели корпуса, выключите консоль PS5, отключите от нее кабель питания и другие провода и дождитесь полного остывания устройства. Сразу после завершения работы основная часть PS5 может быть горячей, и прикосновение к ней может вызвать ожоги.
- Следите за тем, чтобы не защемить пальцы в щелях между деталями и не пораниться об острые углы.
- Не используйте консоль без панелей корпуса. Это может привести к возгоранию, удару электрическим током, травмам или поломке устройства. Также основной блок консоли без панелей может перегреваться.
- Изделие и все его составные части изготовлены из пластика. Следуйте принятым в вашей стране или регионе правилам переработки таких материалов.
- Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.
- Продукция следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей.

Очистка

Следуйте инструкциям ниже, чтобы избежать потери товарного вида или обесцвечивания внешней части изделия.

- Протираите изделие мягкой сухой тканью.
- Не наносите на изделие инсектициды и другие легко испаряющиеся и горючие субстанции.
- Не размещайте на внешней части изделия резиновые или виниловые предметы в течение длительного времени.
- Не используйте растворители и другие химикаты. Не протираите изделие очищающими салфетками с химической пропиткой.

Установка и снятие панелей

- Перед тем, как снимать или устанавливать панели корпуса, прикоснитесь к заземленному через металл предмету, чтобы сбросить со своего тела статическое электричество.
- Перед установкой или снятием панелей корпуса застелите плоскую поверхность мягкой тканью и аккуратно поставьте туда консоль PS5.

1 Перейдите в центр управления и выберите Питание > Выключить систему PS5.


Экран погаснет, а индикатор питания моргнет белым и выключится.

2 Отключите от устройства кабель питания и другие провода и дождитесь полного остывания консоли.

Сразу после отключения основная часть консоли PS5 может быть горячей на ощупь.

3 Отсоедините основание.

4 Снимите верхнюю крышку, осторожно потянув ее вверх в указанном стрелкой направлении.



5 Установите новую крышку, нажав на нее в указанном стрелкой направлении до щелчка.



7 Заменив обе панели корпуса, подключите кабель питания и другие провода, установите консоль на основание и включите ее.

Ограничение ответственности

Sony Interactive Entertainment Europe Limited («SIEE») и/или любые другие филиалы корпорации Sony, их поставщики или авторизованные сервисные центры не несут ответственности за любой ущерб, в том числе случайный, сопутствующий или особый, а также за любые дополнительные расходы, возникшие в процессе использования или из-за невозможности использования данного изделия, если иное не оговаривается действующими законами или в заявлениях SIEE, любых других филиалов корпорации Sony, их поставщиков или авторизованных сервисных центров.

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Интерактив Энтертейнмент Инк, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортёр на территории стран Таможенного Союза - АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, б.

Произведено в Китае.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Произведено в Китае.

6

5

6 Переверните консоль PS5 и замените нижнюю крышку.

Снимите нижнюю крышку, осторожно потянув ее вверх в указанном стрелкой направлении (1), и закрепите новую так же, как в шаге 5 (2).



7 Заменив обе панели корпуса, подключите кабель питания и другие провода, установите консоль на основание и включите ее.

6

7

