

SONY®



**DUALSHOCK®4 Wireless-Controller** Bedienungsanleitung

CUH-ZCT2E


7028423

## Vor der Inbetriebnahme

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitungen kompatibler Hardware bitte gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
- Sie sollten Ihr System immer auf die neueste Version der Systemsoftware updaten.

## Hinweise

### Sicherheit

- Vermeiden Sie die zu lange Verwendung dieses Produkts. Machen Sie jede Stunde 15 Minuten lang Pause.
- Benutzen Sie das Produkt auf keinen Fall weiter, wenn Sie bei der Bedienung ermüden oder ein unangenehmes Gefühl sowie Schmerzen in den Händen oder Armen wahrnehmen. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- Wenn Sie bei sich eins der folgenden gesundheitlichen Probleme feststellen, hören Sie sofort auf, das System zu benutzen. Bleiben die Symptome bestehen, wenden Sie sich an einen Arzt.
  - Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit oder Symptome der Reisekrankheit.
  - Körperliche Beschwerden oder Schmerzen, zum Beispiel an Augen, Ohren, Händen oder Armen.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit den Händen gedacht. Es sollte nicht mit Ihrem Kopf, Gesicht oder den Knochen anderer Körperteile in Kontakt gebracht werden.
- Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie Beschwerden oder Verletzungen an Knochen, Gelenken oder den Muskeln an Händen oder Armen haben. Sie können die Vibrationsfunktion über  (Einstellungen) auf dem Funktionsbildschirm aktivieren oder deaktivieren.
- Die Verwendung des Headsets oder der Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Level ein. Laute Geräusche können sich im Laufe der Zeit normal anhören, schädigen dabei jedoch Ihr Gehör. Falls Sie ein Klingeln oder Schmerzen in Ihren Ohren bemerken oder Stimmen nur noch gedämpft wahrnehmen, lassen Sie Ihr Gehör umgehend überprüfen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. So schützen Sie Ihr Gehör:
  - Wenn überhaupt, verwenden Sie das Headset oder die Kopfhörer nur für kurze Zeit mit hoher Lautstärke.
  - Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Außengeräusche auszublenden.
  - Senken Sie die Lautstärke, falls Sie Gespräche in Ihrer Nähe nicht mehr hören.
- Vermeiden Sie es, direkt in die Leuchteleiste auf dem Controller zu blicken, wenn sie blinkt. Benutzen Sie den Controller auf keinen Fall weiter, wenn Sie Unwohlsein oder Schmerzen am Körper verspüren.
- Halten Sie dieses Produkt fern von kleinen Kindern. Kleine Kinder könnten das Produkt beschädigen, was zu Fehlfunktionen führen kann, kleine Teile verschlucken, sich in den herumliegenden Kabeln verwickeln, oder sich selbst oder andere verletzen.

### Umgang mit dem System

- Beachten Sie bei der Verwendung des Controllers die folgenden Punkte:
  - Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass um Sie herum genügend Platz ist.
  - Halten Sie Ihren Controller fest in der Hand, um zu verhindern, dass er aus der Hand rutscht und so Schäden oder Verletzungen verursacht.
  - Wenn Sie Ihren Controller mit einem USB-Kabel verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass das Kabel keine Person oder ein Objekt treffen kann, und ziehen Sie das Kabel während des Spielens nicht aus dem PlayStation®4-System.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Werfen Sie das Produkt nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es nicht starken physischen Erschütterungen aus.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dem Produkt ab.
- Berühren Sie den Anschluss nicht und führen Sie keine Fremdkörper in den Anschluss ein.
- Bauen Sie das Produkt niemals auseinander und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.

## Gehäuseoberfläche

Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.


- Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Gehäuse des Produkts.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem imprägnierten Reinigungstuch.

## Lagerbedingungen

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie Staub, Rauch oder Dampf vom Produkt fern.

## Controller registrieren

Sie müssen Ihren Controller bei der erstmaligen Nutzung und bei der Verwendung mit einem anderen PS4™-System registrieren. Schalten Sie das PS4™-System ein und verbinden Sie den Controller mit dem USB-Kabel, um die Geräteregistrierung abzuschließen.

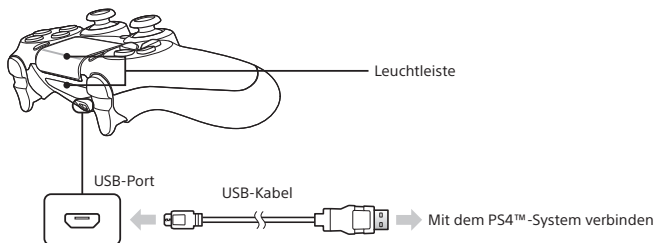

## Anmerkung

- Wenn Sie die (PS)-Taste drücken, schaltet sich der Controller ein, und die Leuchteleiste leuchtet in der zugewiesenen Farbe. Die Farbe, die zugewiesen wird, hängt von der Reihenfolge ab, in der die Benutzer die PS-Taste drücken. Der erste Controller, der angeschlossen wird, leuchtet blau, die darauffolgenden Controller leuchten rot, grün und pink.
- Genaueres zur Verwendung des Controllers erfahren Sie im Benutzerhandbuch des PS4™-Systems (<http://manuals.playstation.net/document/>).

## Controller aufladen

Verbinden Sie Ihren Controller über das USB-Kabel, wenn das PS4™-System eingeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet.

## Anmerkung

Sie können Ihren Controller auch aufladen, indem Sie ihn über das USB-Kabel mit einem Computer oder einem anderen USB-Gerät verbinden. Verwenden Sie ein USB-Kabel, das den USB-Standard erfüllt. Möglicherweise kann der Controller über einige Geräte nicht aufgeladen werden.

## Akku

### Sicherheitshinweise für den eingebauten Akku:

- Dieses Produkt umfasst einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
- Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen für die Handhabung und das Aufladen des Akkus und befolgen Sie diese sorgfältig.
- Gehen Sie bei der Handhabung des Akkus äußerst sorgfältig vor. Die unsachgemäße Verwendung kann zu Feuer und Verbrennungen führen.
- Der Akku darf nicht geöffnet, zerquetscht, erhitzt oder verbrannt werden.
- Der Akku darf nach der vollständigen Aufladung nicht mit der Ladequelle verbunden bleiben, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen bzw. Bestimmungen.
- Berühren Sie beschädigte oder ausgelaufene Akkus nicht.
- Wenn der interne Akku ausläuft, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den technischen Support. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Ihre Haut oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit klarem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt. Batterieflüssigkeit kann zum Erblinden führen.

### Akku-Lebensdauer

- Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Im Laufe der Zeit lässt die Leistung des Akkus langsam nach. Die Akku-Lebensdauer hängt außerdem von der Art der Aufbewahrung, der Nutzung, der Umgebung und weiteren Faktoren ab.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung auf, in der die Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C beträgt. Unter anderen Umständen ist das Aufladen möglicherweise nicht so effizient.
- Die Akku-Lebensdauer kann je nach Einsatzbedingungen und der Umgebung variieren.

### Bei Nichtgebrauch

Wird der Controller über längere Zeit nicht benutzt, sollte er mindestens einmal im Jahr vollständig aufgeladen werden, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

## Technische Daten

<b>Eingangsleistung</b>	5 V DC, 800 mA
<b>Akkutyp</b>	Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku
<b>Spannung</b>	3,65 V DC
<b>Akkukapazität</b>	1.000 mAh
<b>Betriebstemperatur</b>	5 °C - 35 °C
<b>Gewicht</b>	ca. 210 g
<b>Herstellungsland</b>	China

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Lieferumfang

DUALSHOCK®4 Wireless-Controller (1), Bedienungsanleitung (dieses Dokument) (1); Ein USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie den Controller anschließen oder laden möchten, verwenden Sie das mit dem PS4™-System gelieferte USB-Kabel.

## GARANTIE

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum 12 Monate lang durch die Herstellergarantie geschützt. Alle Einzelheiten entnehmen Sie der Garantie, die der Verpackung des PS4™-Systems beiliegt.

Dieses Produkt wurde von bzw. im Namen von Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von Konformitätserklärungen ist Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

## Für Kunden in Europa und der Türkei.

### Konformitätserklärung („DoC“) zur R&TTE-Richtlinie

Hiermit erklärt Sony Interactive Entertainment Inc., dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>



Diese Symbole auf unseren Elektroprodukten, Batterien oder deren Verpackungen weisen darauf hin, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie in Europa und der Türkei nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen über eine autorisierte Sammelstelle. Zu entsorgende Elektroprodukte und Batterien können möglicherweise auch kostenlos bei Händlern entsorgt werden, wenn ein neues Produkt der gleichen Art gekauft wird. In EU-Ländern akzeptieren außerdem viele Händler kostenlos kleine Elektroprodukte zur Entsorgung. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort, ob dieser Service für die Produkte verfügbar ist, die Sie entsorgen möchten. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei.

Dieses Symbol kann mit anderen chemischen Symbolen auf Batterien verwendet werden. Das chemische Symbol für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) ist zu sehen, wenn die Batterie mehr als 0,0005 % Quecksilber oder mehr als 0,004 % Blei enthält.

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die aus Gründen der Sicherheit, der Leistung oder der Datensicherheit dauerhaft eingebaut ist. Während der Lebensdauer des Produkts muss die Batterie normalerweise nicht ausgetauscht werden und darf nur von ausgebildetem Service- Personal entfernt werden. Um die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterie zu gewährleisten, sollte dieses Produkt wie Elektromüll entsorgt werden.

„PS“, „PlayStation“, „PS4“, „DUALSHOCK“ und „△○×□“ sind eingetragene Marken oder Marken der Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ und  sind eingetragene Rechtsmarken der Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment

[eu.playstation.com/ps4](http://eu.playstation.com/ps4)

