



Wireless-Headset – Platin-Edition

Bedienungsanleitung



ACHTUNG

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hinweg bei voller Lautstärke.

Hinweise

Lesen Sie sich die Informationen in diesem Bedienungshandbuch und auf der Verpackung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Lesen Sie sich außerdem die Anleitungen für das PlayStation®4-System durch. Bewahren Sie alle Dokumente für ein späteres Nachschlagen auf.

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts finden Sie unter playstation.com/support.

Sicherheit

- Beachten Sie alle Hinweise, Warnungen und Anweisungen.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Enthält Kleinteile. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Wenn Sie müde sind, sich bei der Nutzung des Systems nicht wohl fühlen oder Kopfschmerzen haben, sollten Sie das System nicht weiter verwenden. Sollten Ihre Beschwerden bei der Benutzung dieses Produkts anhalten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie die zu lange Verwendung dieses Produkts. Legen Sie in 15-Minuten-Intervallen eine Pause ein.
- Die Verwendung des Headsets mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Level ein. Laute Geräusche können sich im Laufe der Zeit normal anhören, schädigen dabei jedoch Ihr Gehör. Falls Sie ein Klingeln in Ihren Ohren oder gedämpfte Sprache bemerken, dann lassen Sie Ihr Gehör umgehend überprüfen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. So schützen Sie Ihr Gehör:
 - Beschränken Sie die Zeit, in der Sie das Headset bei hoher Lautstärke benutzen.
 - Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Außengeräusche auszublenden.
 - Senken Sie die Lautstärke, falls Sie Gespräche in Ihrer Nähe nicht mehr hören.
- Hören Sie auf, das Headset zu verwenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass es Ihre Haut reizt.

Verwendung und Handhabung

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Werfen Sie das Produkt nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es nicht starken physischen Erschütterungen aus.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dem Produkt ab.
- Berühren Sie den Anschluss nicht und führen Sie keine Fremdkörper in den Anschluss ein.
- Bauen Sie das Produkt niemals auseinander und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
- Das Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Radiofrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei Radiokommunikation auslösen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass Störungen bei einer bestimmten Installation nicht vorkommen können. Wenn das Gerät schädliche Störungen bei Radio- und Fernsehempfang auslöst, was durch das An- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, können Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
 - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus und stellen Sie sie an einen anderen Ort.
 - Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
 - Verbinden Sie das Gerät mit einem Anschluss, der nicht Teil des Stromkreises ist, an dem auch der Empfänger angeschlossen ist.
 - Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
- Das Wireless-Headset für PlayStation®4-Systeme liefert Ihnen dynamischen Sound für ein packendes Entertainment-Erlebnis. Bitte beachten Sie, dass Wireless-Produkte von anderen Wireless-Geräten in der näheren Umgebung beeinflusst werden können. Wenn Sie unerwartete Fehlleistungen seitens Ihres Headsets feststellen, wenden Sie sich bitte zunächst an uns, bevor Sie es zurück zum Händler bringen. Weitere Informationen finden Sie unter playstation.com/support.

Gehäuseoberfläche


Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.

- Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Gehäuse des Produkts.

- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem imprägnierten Reinigungstuch.

Lagerbedingungen

- Setzen Sie das Headset nicht hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie Staub, Rauch oder Dampf vom Produkt fern.

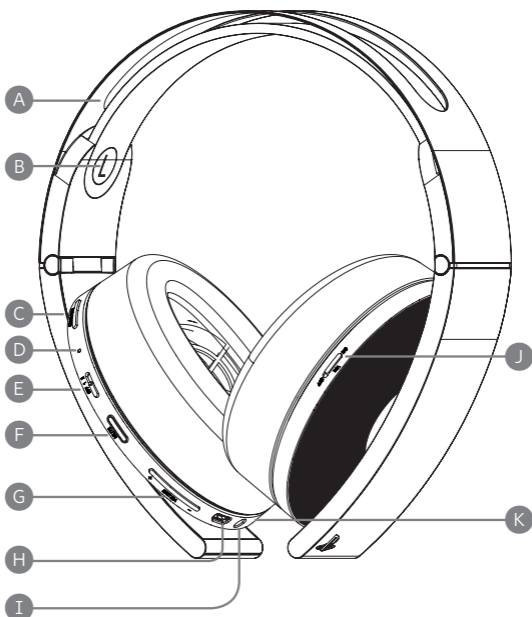

- A Kopfbügel (zusammenklappbar)**
- B L-Markierung**
- C SOUND-/CHAT-Taste** Stellt die Lautstärke des Chats passend zum Game-Sound ein.
- D Status-Kontrollleuchte**
- E Power-/Audiomodus-Schalter** Aktiviert den Audiomodus oder schaltet das Headset aus.
Positionen:
OFF: schaltet das Headset aus
1: Standard-Modus
2: Bassverstärkungs-Modus
Beide Audiomodi lassen sich anpassen und können über die Headset-Begleit-App durch andere Modi ersetzt werden.

F **MUTE-Taste/Mithörton**

- Zum Stumm- oder Einschalten des Mikrofons* kurz drücken
- Zum Einstellen der Mithörton-Lautstärke** lang drücken
 - Ein Piepton: geringe Lautstärke
 - Zwei kurze Pieptöne: hohe Lautstärke
 - Ein leiser Piepton: Mithörton ist aus

* Ist das Mikrofon stumm geschaltet, steht die Funktion Mithörton nicht zur Verfügung.

** Mithilfe der Funktion Mithörton können Sie Ihre eigene Stimme im Headset hören. Die Mithörton-Lautstärke wird über Ihr Headset eingestellt. Sie kann weder über das PlayStation®4-System noch über andere Geräte geändert werden.

G **VOLUME-Tasten (+/-)** Passen die Lautstärke des Headsets an.

H **USB-Anschluss** Stellen Sie eine Verbindung zu einem unterstützten USB-Gerät her, um Ihr Headset aufzuladen.

I **Audio-Eingangsanschluss** Wenn Sie Ihr Headset über ein herkömmliches 3,5-mm-Audio-Kabel an ein mobiles Gerät anschließen, wird die Wireless-Funktion ausgeschaltet.

J **VSS/3D AUDIO-Schalter** Aktiviert je nach Inhalt virtuellen Raumklang oder 3D-Audio.

Positionen:


OFF: Stereoausgabe

ON: Aktiviert VSS für Inhalte in Stereo/5.1/7.1 oder 3D-Audio für Inhalte in 3D-Audio

Die Positionsgenauigkeit der 3D-Audio-Technologie ist sogar noch höher als beim virtuellen Raumklang 7.1. Unterstützte Spiele profitieren von präzisiertem Sound aus allen Richtungen. In Spielen, die 3D-Audio nicht unterstützen, kommen Sie dennoch in den Genuss von virtuellem Raumklang.

K **Mikrofone (2) (integriert)** Legen Sie Ihr Headset nicht in der Nähe von Lautsprechern ab, während das Mikrofon eingeschaltet ist, da dies zu akustischen Rückkopplungen führen könnte.

Wireless-Adapter

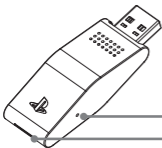


Reset-Taste

Status-Kontrollleuchte

Vor der Inbetriebnahme

- 1 Laden Sie das Headset auf, indem Sie es über ein Mikro-USB-Kabel an einen USB-Anschluss anschließen (im Lieferumfang enthalten). Es kann bis zu 3,5 Stunden dauern, bis das Headset vollständig aufgeladen ist.

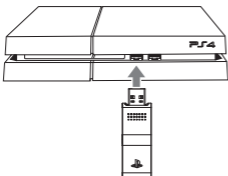

DE

- 2 Verbinden Sie den Wireless-Adapter mit einem USB-Anschluss auf Ihrem PS4™-System, PC oder Mac.
- 3 Schieben Sie den Power-/Audiomodus-Schalter am Headset auf die Position 1 oder 2.


Verwenden des Headsets mit dem PS4™-System






Das Headset ist mit der PS4™-Systemsoftware in der Version 4.00 oder höher kompatibel.

Mit dem PS4™-System kann mehr als ein Headset verwendet werden.

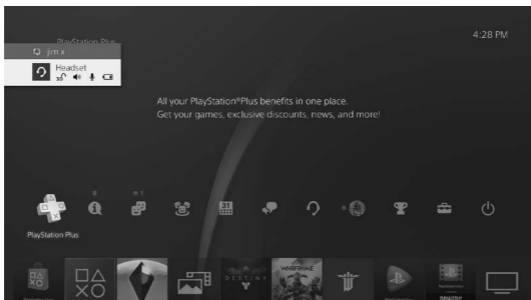Statusanzeige

Wenn Sie das Headset an Ihr PS4™-System anschließen oder Einstellungen ändern, werden links oben auf dem Bildschirm Informationen zum Status angezeigt.



	Wird angezeigt, wenn [Ausgabe über Kopfhörer] auf [Ein] gestellt ist*
	Wird angezeigt, wenn virtueller Raumklang oder 3D-Audio aktiviert ist
	Zeigt die Lautstärke an
	Wird beim Ausschalten des Mikrofons angezeigt
	Zeigt den Ladestatus des Akkus an



* [Ausgabe über Kopfhörer] ist eine Systemeinstellung, bei der die Art der Audioausgabe am Wireless-Headset eingestellt werden kann. Sie ist nur dann verfügbar, wenn der Wireless-Adapter an das PS4™-System angeschlossen ist.

Auswahl der Audioausgabe

Mit Ihrem Wireless-Headset können Sie über Ihr PlayStation®4-System Musik hören, Videos anschauen und Spiele spielen. Je nach Format des Inhalts steht Ihnen für die Audiowiedergabe Stereo, virtueller Raumklang oder 3D-Audio zur Verfügung.

- Es ist möglich, Spiel-Audio und Chat-Audio gleichzeitig zu hören. Mit den SOUND-/CHAT-Tasten wird die relative Lautstärke von Spiel-Audio und Chat-Audio eingestellt.
- Sie können die Audioausgabe des Headsets so einstellen, dass Sie nur Chat-Audio hören.
- Änderungen am Format der Audioausgabe nehmen Sie über den VSS/3D AUDIO-Schalter vor.

Um die Audioausgabe des PS4™-Systems zu ändern und den VSS/3D AUDIO-Schalter und die SOUND/CHAT-Tasten zu aktivieren oder zu deaktivieren, gehen Sie über

 [Einstellungen] ➔  [Geräte] ➔ [Audiogeräte] ➔ zu [Ausgabe über Kopfhörer].

Audioausgabe an das Headset	VSS/3D AUDIO-Schalter	SOUND-/CHAT-Taste
Gesamtes Audio	Aktiviert	Aktiviert
Nur Chat-Audio	Deaktiviert	Deaktiviert

Mithilfe des VSS/3D AUDIO-Schalters wechseln Sie zwischen den verschiedenen Audioformaten. Auf welche Weise die Audioausgabe erfolgt, hängt vom jeweiligen Format des Spielinhalts ab.***

DE

Spiel-Inhalte	Audioausgabe bei ausgeschaltetem VSS/3D-Audio	Audioausgabe bei eingeschaltetem VSS/3D-Audio
Stereo/5.1/7.1	Stereo	VSS
3D-Audio	Stereo	3D-Audio

***Spiele, die keine VR-Titel sind, müssen über die 3D-Audio-Technologie verfügen, damit die Ausgabe im 3D-Audio-Format über das Headset möglich ist. Das gilt auch dann, wenn 3D-Audio für PS VR unterstützt wird.

Verwenden des Headsets mit einem PC

Sie können Ihr Headset auch mit einem Computer (mit Windows®- oder Mac-Betriebssystem), der über einen USB-Anschluss verfügt, verwenden. Stecken Sie den Wireless-Adapter an einen USB-Anschluss des PCs und schalten Sie Ihr Headset ein.

Anmerkungen

- Das Headset ist möglicherweise nicht mit allen Computern kompatibel.
- Der VSS/3D AUDIO-Schalter und die SOUND-/CHAT-Tasten können nur verwendet werden, wenn das Headset mit einem PS4™-System verbunden ist.

Verwenden des Headsets mit PlayStation®VR

Schließen Sie Ihr Headset mit einem Audio-Kabel an den Stereokopfhörer-Anschluss von PlayStation®VR an. Die Ausgabe des Spiel-Audios erfolgt daraufhin über PlayStation®VR.


Anmerkungen

- Um in den Genuss von 3D-Audio über PlayStation®VR zu kommen, müssen Sie das Audio-Kabel verwenden. Ihr Headset darf außerdem nicht kabellos mit PS4™ verbunden sein. Ist das Headset kabellos mit Ihrer PS4™ verbunden, erfolgt die Audioausgabe selbst dann nur in Stereo oder 7.1-Surround-Sound, wenn der VR-Inhalt 3D-Audio unterstützt. Zudem ist der VSS/3D AUDIO-Schalter deaktiviert.
- Damit Sie 3D-Audio bei Inhalten, bei denen es sich nicht um VR-Inhalte handelt, erleben können, müssen Sie PlayStation®VR von Ihrer PS4™ trennen und das Headset kabellos mit Ihrer PS4™ verbinden.

Verwenden des Headsets mit einem tragbaren Gerät

Schließen Sie Ihr Headset mit einem Audio-Kabel an den Kopfhörer-Anschluss von kompatiblen Geräten an.

- Auf PlayStation®Vita-Systemen erfolgt die Audioausgabe ausschließlich in Stereo. Das Mikrofon kann für Ingame-Chats genutzt werden.
- Auf anderen Mobilgeräten erfolgt die Audioausgabe ausschließlich in Stereo. Das Mikrofon kann für Sprach-Chats genutzt werden.

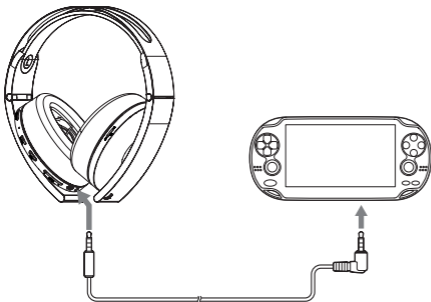

Anmerkungen

- Wenn das mitgelieferte Audio-Kabel mit dem Headset verbunden ist, können der VSS/3D AUDIO-Schalter und die SOUND-/CHAT-Tasten nicht verwendet werden.
- Die Wiedergabelautstärke hängt von dem tragbaren Gerät ab, mit dem es verbunden wird. Stellen Sie die Lautstärke je nach Bedarf ein.
- Das Headset kann über das mitgelieferte Stereo-Audio-Kabel an ein Mobilgerät angeschlossen werden, um Audioinhalte zu hören und Telefongespräche zu führen.
 - Wenn bei Verwendung des Kabels keine Audioinhalte über das Mobilgerät wiedergegeben werden können, muss das Headset ausgeschaltet werden.
 - Das Gerät unterstützt u. U. nur die Verwendung eines herkömmlichen Stereo-Audio-Kabels (separat erhältlich), über das Audioinhalte über das Headset wiedergegeben werden können. Hinweis: Herkömmliche Audio-Kabel unterstützen keine Sprachkommunikation.
 - Dieses Produkt ist nicht mit allen Mobilgeräten kompatibel. Einige Funktionen sind nicht auf allen Mobilgeräten verfügbar.

DE

Aufladen des Headsets

Wenn der Akku schwach wird, blinkt die Status-Kontrollleuchte rot und es ist ein Piepen zu hören. Verbinden Sie das Headset zum Aufladen des Akkus mit einem unterstützten USB-Gerät, wie zum Beispiel einem PC. Während des Ladens des Akkus leuchtet die Status-Kontrollleuchte rot. Die Status-Kontrollleuchte erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Anmerkungen

- Sie können die verbleibende Ladezeit auf dem PS4™-Systems überprüfen. Sie wird in der Statusanzeige angezeigt, die erscheint, wenn Sie die Headset-Einstellungen ändern.
- Der Akku kann nicht über ein USB-Gerät oder einen USB-Hub aufgeladen werden, wenn diese nicht genügend Strom liefern. Versuchen Sie in solchen Fällen, das Headset mit einem anderen USB-Gerät oder einem anderen USB-Port auf dem Gerät zu verbinden.
- Das Aufladen dauert ungefähr 3,5 Stunden, wenn der Akku zu Beginn komplett leer war.
- Wird der Akku schwach, piept das Headset, wenn es verbunden ist und ein Audiosignal empfängt.

- Wenn Sie das Headset über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, empfehlen wir, es mindestens einmal im Jahr vollständig aufzuladen, um die Funktion des Akkus aufrechtzuerhalten.

Akku

Sicherheitshinweise für den eingebauten Akku:

- Dieses Produkt umfasst einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen- Akku.
- Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen für die Handhabung und das Aufladen des Akkus und befolgen Sie diese sorgfältig.
- Gehen Sie bei der Handhabung des Akkus äußerst sorgfältig vor. Die unsachgemäße Verwendung kann zu Feuer und Verbrennung-en führen.
- Der Akku darf nicht geöffnet, zerquetscht, erhitzt oder verbrannt werden.
- Der Akku darf nach der vollständigen Aufladung nicht mit der Ladequelle verbunden bleiben, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen bzw. Bestimmungen.
- Berühren Sie beschädigte oder ausgelaufene Akkus nicht.
- Wenn der interne Akku ausläuft, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den technischen Support. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Ihre Haut oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit klarem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt. Batterieflüssigkeit kann zum Erblinden führen.

Akku-Lebensdauer

- Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Im Laufe der Zeit lässt die Leistung des Akkus langsam nach. Die Akku-Lebensdauer hängt außerdem von der Art der Aufbewahrung, der Nutzung, der Umgebung und weiteren Faktoren ab.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung auf, in der die Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C beträgt. Unter anderen Umständen ist das Aufladen möglicherweise nicht so effizient.
- Die Akku-Lebensdauer kann je nach Einsatzbedingungen und der Umgebung variieren.

Headset

Farbe der Kontrollleuchte	Blinken	Headset-Status
Blau	Konstant	In Betrieb
	Wiederholtes, einmaliges Blinken	Pairing-Modus
	Wiederholtes, zweimaliges Blinken	Wartet auf Verbindung
Rot	Konstant	Ladevorgang
Rot	Wiederholtes, einmaliges Blinken	Firmware-Aktualisierungsfehler
Lila	Konstant	Mikrofon ist ausgeschaltet
Lila	Wiederholtes, einmaliges Blinken	Firmware wird aktualisiert

DE

Wireless-Adapter

Farbe der Kontrollleuchte	Blinken	Headset-Status
Blau	Konstant	In Betrieb
	Wiederholtes, einmaliges Blinken	Pairing-Modus
	Wiederholtes, zweimaliges Blinken	Wartet auf Verbindung

Headset-Begleit-App

Mit der Headset-Begleit-App können Sie zwischen den Audiomodis für Ihr Headset wechseln. Wählen Sie einen Modus aus den voreingestellten, speziell für bestimmte Spiele und Genres entwickelten Modi aus oder erstellen Sie mithilfe des Anpassungstools einen eigenen Modus.


Um diese Audiomodis zu nutzen, müssen Sie einfach nur die Headset-Begleit-App im PlayStation®Store downloaden und den Bildschirmanweisungen folgen.

Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, können Sie den gewünschten Modus an Ihrem Headset auswählen, indem Sie den Power-/Audiomodus-Schalter auf die Position 1 oder 2 schieben.

Zurücksetzen des Headsets

Falls Ihr Headset nicht reagiert, sollten Sie versuchen, es folgendermaßen zurückzusetzen:

- 1 Verbinden Sie den Wireless-Adapter mit einem PS4™-System oder einem strombetriebenen USB-Anschluss.**

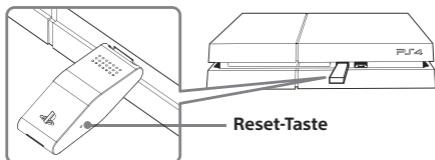

- 2 Schieben Sie eine dünne Nadel oder etwas Ähnliches in das Loch für die Reset-Taste des Wireless-Adapters und drücken Sie sie mindestens eine Sekunde lang hinein.**
- 3 Halten Sie die MUTE-Taste am Headset gedrückt.**
- 4 Dann schieben Sie bei gedrückter MUTE-Taste den Power-/Audiomodus-Schalter auf die Position 1 oder 2.**

Kennzeichnung

Die Kennzeichnung enthält Informationen zu Modelltyp, Herstellung und Compliance. Sie befindet sich unter dem rechten Ohrpolster.

So entfernen Sie das Ohrpolster, um die Kennzeichnung einzusehen:

- 1 Halten Sie das Headset mit einer Hand fest.**
- 2 Umfassen Sie mit der anderen Hand den Rand des Ohrpolsters.**
- 3 Ziehen Sie das Ohrpolster heraus.**

Wenn Sie das Ohrpolster wieder befestigen möchten, schieben Sie das Ohrpolster wieder in den Rahmen, bis Sie ein Klicken hören.

DE



Kennzeichnung

Technische Daten

Stromquelle	DC 3.7 V: Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (wiederaufladbar)
Akkuleistung	760 mAh
Temperatur der Betriebsumgebung	5 °C - 35 °C
Maße (B/H/T)	Wireless-Headset: Ca. 168 × 192 × 40 mm Wireless-Adapter: Ca. 21 × 15,71 × 54 mm
Gewicht	Wireless-Headset: Ca. 318,2 g Wireless-Adapter: Ca. 13,3 g
Kommunikationssystem	2,4 GHz HF
Maximale Reichweite	Ca. 13 m* ¹
Verwendungszeit bei komplett geladenem Akku	9 Stunden bei mittlerer Lautstärke* ²
Inhalt	Wireless-Headset (1) Wireless-Adapter (1) Audio-Kabel 3,5 mm (1) USB-Kabel (Typ Micro B, 60,96 cm) (1) Tasche (1) Druckerzeugnisse (1 Set)
Herstellungsland	China

*¹ Die tatsächliche Kommunikationsreichweite hängt von unterschiedlichen Faktoren wie Hindernissen zwischen dem Headset und dem Wireless-Adapter, Magnetfeldern von Elektrogeräten (z. B. Mikrowelle), statischer Elektrizität, Antennenleistung sowie dem verwendeten Betriebssystem und der Software ab. Die Verbindung kann je nach Verwendungs-bereich unterbrochen werden.

*² Die tatsächliche Verwendungszeit ist abhängig von der Ladung des Akkus und der Umgebungstemperatur.

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der kommerzielle Gebrauch und der Verleih dieses Produkts sind verboten.

GARANTIE

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum 12 Monate lang durch die Herstellergarantie geschützt. Alle Einzelheiten entnehmen Sie der Garantie, die der Verpackung des PS4™-Systems beiliegt.

Dieses Produkt wurde im Auftrag von Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von Konformitätserklärungen ist Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

DE



Diese Symbole auf unseren Elektroprodukten, Batterien oder deren Verpackungen weisen darauf hin, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie in Europa und der Türkei nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen über eine autorisierte Sammelstelle. Zu entsorgende Elektroprodukte und Batterien können möglicherweise auch kostenlos bei Händlern entsorgt werden, wenn ein neues Produkt der gleichen Art gekauft wird. In EU-Ländern akzeptieren außerdem viele Händler kostenlos kleine Elektroprodukte zur Entsorgung. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort, ob dieser Service für die Produkte verfügbar ist, die Sie entsorgen möchten. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei.

Dieses Symbol ist in Kombination mit chemischen Symbolen auf Akkus zu finden. Das chemische Symbol für Blei (Pb) wird zu sehen sein, wenn der Akku mehr als 0,004 % Blei enthält.

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die aus Gründen der Sicherheit, der Leistung oder der Datensicherheit dauerhaft eingebaut ist. Während der Lebensdauer des Produkts muss die Batterie normalerweise nicht ausgetauscht werden und darf nur von ausgebildetem Service- Personal entfernt werden. Um die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterie zu gewährleisten, sollte dieses Produkt wie Elektromüll entsorgt werden.

Für Kunden in Europa und der Türkei.

Konformitätserklärung („DoC“) zur RE-Richtlinie

Hiermit erklärt Sony Interactive Entertainment Inc., dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Weitere Informationen erhältlich unter:

playstation.com/support

Die kabellose Netzwerkfunktion dieses Produkts verwendet das Frequenzband 2,4 GHz.

Kabelloses Frequenzband und maximale Ausgangsleistung:
– Proprietäre 2.4 GHz: weniger als 2,8 mW.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark or trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

