


DUALSHOCK®4 Wireless-Controller Bedienungsanleitung

Hinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitungen kompatibler Hardware vor Verwendung dieses Produkts bitte gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

- Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie Knochen-, Gelenk- oder Muskelverletzungen oder -leiden an Händen oder Armen haben.
- Sie können die Vibrationsfunktion auf dem Funktionsbildschirm über  (Einstellungen) ein- oder ausschalten.
- Verwenden Sie das PS4™-System und den Wireless-Controller nicht über längere Zeit.
- Benutzen Sie das Produkt auf keinen Fall weiter, wenn Sie bei der Bedienung ermüden oder ein unangenehmes Gefühl sowie Schmerzen in den Händen oder Armen wahrnehmen. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- Die Verwendung des Headsets oder der Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Gehörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Level ein. Laute Geräusche können sich im Laufe der Zeit normal anhören, schädigen dabei jedoch Ihr Gehör. Falls Sie ein Klingeln oder Schmerzen in Ihren Ohren bemerken oder Stimmen nur noch gedämpft wahrnehmen, lassen Sie Ihr Gehör umgehend überprüfen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. So schützen Sie Ihr Gehör:
 - Wenn überhaupt, verwenden Sie das Headset oder die Kopfhörer nur für kurze Zeit mit hoher Lautstärke.
 - Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Außengeräusche auszublenden.
 - Senken Sie die Lautstärke, falls Sie Gespräche in Ihrer Nähe nicht mehr hören.
- Vermeiden Sie es, direkt in die Leuchteiste auf dem Controller zu blicken, wenn sie blinkt. Benutzen Sie den Controller auf keinen Fall weiter, wenn Sie Unwohlsein oder Schmerzen am Körper verspüren.
- Berühren Sie beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen- Akkus nicht. Wenn der interne Akku ausläuft, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den technischen Support. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Ihre Haut oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit klarem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt. Batteriefähigkeit kann zum Erblinden führen.
- Bauen Sie das Produkt niemals auseinander und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
- Setzen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keiner starken physischen Belastung aus.
- Wenn Sie die Bewegungssensor-Funktion des Wireless-Controllers verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
 - Stellen Sie vor der Verwendung der Bewegungssensor-Funktion sicher, dass Sie genug Platz haben, um sich zu bewegen.
 - Halten Sie den Wireless-Controller gut fest, damit er Ihnen nicht aus der Hand rutschen und Schäden oder Verletzungen verursachen kann.
 - Wenn Sie den Wireless-Controller mit einem USB-Kabel verwenden, sorgen Sie bitte dafür, dass das Kabel keine Personen oder Gegenstände treffen kann, und ziehen Sie das Kabel während des Spiels nicht aus dem PS4™-System heraus.


Gehäuseoberfläche

Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.

- Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Gehäuse des Produkts.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem imprägnierten Reinigungstuch.

Registrieren (Pairing) des Controllers

Wenn Sie den Controller zum ersten Mal oder mit einem anderen PlayStation-4-System verwenden, müssen Sie das Gerät zunächst registrieren (ein Pairing ausführen). Schalten Sie das PS4™-System ein und schließen Sie den Controller über ein USB-Kabel an, um die Registrierung abzuschließen.

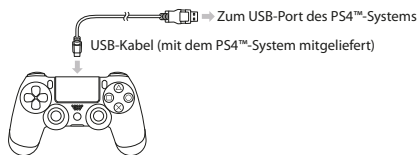

Genauerer zur Verwendung des Controllers erfahren Sie in der Bedienungsanleitung des PS4™-Systems (eu.playstation.com/help/ps4/manuals/).

Akkulebensdauer

- Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Die Betriebsdauer des Akkus nimmt bei häufiger Verwendung und zunehmendem Alter allmählich ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt auch von den Lager- und Nutzungsbedingungen, der Umgebung und anderen Faktoren ab.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C. In Umgebungen mit abweichenden Bedingungen kann der Ladevorgang unter Umständen beeinträchtigt werden.

Aufbewahrung

Wenn der Wireless-Controller über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den Akku mindestens einmal im Jahr vollständig aufzuladen, um seine Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	DC 5 V, 800 mA
Spannung	DC 3,65 V
Akkukapazität	1.000 mAh
Akkutyp	Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Betriebstemperatur	5 °C - 35 °C
Gewicht	ca. 210 g

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Lieferumfang

DUALSHOCK®4 Wireless-Controller (1), Bedienungsanleitung (dieses Dokument) (1); Ein USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie den Controller anschließen oder laden möchten, verwenden Sie das mit dem PS4™-System gelieferte USB-Kabel.

GARANTIE

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum 12 Monate lang durch die Herstellergarantie geschützt. Alle Einzelheiten entnehmen Sie der Garantie, die der Verpackung des PS4™-Systems beiliegt.

Dieses Produkt wurde von bzw. im Namen von Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von Konformitätserklärungen ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.

Hergestellt in China

“PS”、“PlayStation”、“DUALSHOCK” and “△○×□” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “PS4” is a trademark of the same company.

“SONY” and “SONY” are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps4

