



Wireless-Headset – Gold Edition

Bedienungsanleitung



ACHTUNG

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hinweg bei voller Lautstärke.

Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie sich die Informationen in dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Lesen Sie sich außerdem die Anleitung für das PlayStation®4-System durch. Bewahren Sie alle Dokumente für ein späteres Nachschlagen auf.

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts finden Sie unter playstation.com/support.

Sicherheit

- Beachten Sie alle Hinweise, Warnungen und Anweisungen.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Enthält Kleinteile. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Beenden Sie die Verwendung des Systems, sobald Sie müde werden oder wenn Sie während der Verwendung des Wireless-Headsets Kopfschmerzen oder Unwohlsein verspüren. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Wireless-Headset nicht über längere Zeit. Machen Sie ungefähr alle 15 Minuten eine Pause.
- Die Verwendung des Headsets mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Level ein. Laute Geräusche können sich im Laufe der Zeit normal anhören, schädigen dabei jedoch Ihr Gehör. Falls Sie ein Klingeln in Ihren Ohren oder gedämpfte Sprache bemerken, dann lassen Sie Ihr Gehör umgehend überprüfen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. So schützen Sie Ihr Gehör:
 - Beschränken Sie die Zeit, in der Sie das Headset bei hoher Lautstärke benutzen.
 - Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Außengeräusche auszublenden.
 - Senken Sie die Lautstärke, falls Sie Gespräche in Ihrer Nähe nicht mehr hören.
- Hören Sie auf, das Headset zu verwenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass es Ihre Haut reizt.

Verwendung und Handhabung

- Werfen Sie das Headset nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keiner starken physischen Belastung aus.
- Reinigen Sie das Headset mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Benutzen Sie keine chemisch behandelten Reinigungstücher.
- Versuchen Sie nicht, das Headset auseinanderzunehmen oder etwas hineinzustecken, da dies zu einer Beschädigung der inneren Teile oder Verletzungen führen kann.

- Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei falscher Handhabung Feuer oder chemische Verbrennungen auslösen. Bitte nicht auseinandernehmen, über 60 °C erhitzen oder verbrennen.
- Beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen, die besagen, dass elektrische oder Mobilfunkgeräte in ausgewiesenen Bereichen – wie z. B. an Tankstellen, in Krankenhäusern, in Gebieten mit Sprengarbeiten, in potenziell explosiven Umgebungen oder in Flugzeugen – ausgeschaltet werden müssen.

Akku

Sicherheitshinweise für den eingebauten Akku:

- Dieses Produkt umfasst einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
- Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen für die Handhabung und das Aufladen des Akkus und befolgen Sie diese sorgfältig.
- Gehen Sie bei der Handhabung des Akkus äußerst sorgfältig vor. Die unsachgemäße Verwendung kann zu Feuer und Verbrennungen führen.
- Der Akku darf nicht geöffnet, zerquetscht, erhitzt oder verbrannt werden.
- Der Akku darf nach der vollständigen Aufladung nicht mit der Ladequelle verbunden bleiben, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen bzw. Bestimmungen.
- Berühren Sie beschädigte oder ausgelaufene Akkus nicht.
- Wenn der interne Akku ausläuft, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den technischen Support. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Ihre Haut oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit klarem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt. Batterieflüssigkeit kann zum Erblinden führen.

Akku-Lebensdauer

- Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Im Laufe der Zeit lässt die Leistung des Akkus langsam nach. Die Akku-Lebensdauer hängt außerdem von der Art der Aufbewahrung, der Nutzung, der Umgebung und weiteren Faktoren ab.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung auf, in der die Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C beträgt. Unter anderen Umständen ist das Aufladen möglicherweise nicht so effizient.
- Die Akku-Lebensdauer kann je nach Einsatzbedingungen und der Umgebung variieren.

Bei Nichtgebrauch

Wird das Produkt über längere Zeit nicht benutzt, sollte es mindestens einmal im Jahr vollständig aufgeladen werden, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Lagerungsbedingungen

- Setzen Sie das Produkt keinen zu hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Headset.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit oder kleine Partikel in das Headset eindringen.
- Setzen Sie die Außenseite des Headsets nicht über längere Zeit dem Kontakt mit Gummi oder Vinyl aus.

HINWEIS:


Das Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Radiofrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen auf Radiokommunikation auslösen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass Störungen bei einer bestimmten Installation nicht vorkommen können. Wenn das Gerät schädliche Störungen bei Radio- und Fernsehempfang auslöst, was durch das An- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus und stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem Anschluss, der nicht Teil des Stromkreises ist, an dem auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Das Wireless-Headset erweitert Ihr Entertainment-Erlebnis um dynamischen Sound. Bitte beachten Sie, dass Wireless-Produkte von anderen Wireless-Geräten in der näheren Umgebung beeinflusst werden können. Wenn sie unerwartete Fehlleistungen seitens Ihres Wireless-Headsets feststellen, kontaktieren Sie bitte uns, bevor Sie es zurück zu Ihrem Händler bringen. Genauere Informationen finden Sie unter playstation.com/support.

Namen der Teile und Funktionen

Vorderseite

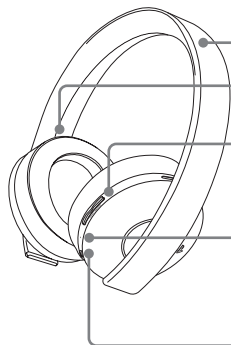

Kopfbügel (verschiebbar)

Markierung „R“

SOUND-/CHAT-Tasten

Passt die Lautstärke des Sprachchats an den Spielsound an.

Mikrofon (integriert)

Sie sollten diesen Kopfhörer nicht mit eingeschaltetem Mikrofon in der Nähe von Lautsprechern lassen, da es zu Rückkopplungen kommen kann.

Status-Kontrollleuchte

Power-/Audiomodus-Schalter


Aktiviert den Audio-Modus oder schaltet das Headset aus.

1 – Standard-Modus.

2 – Bass-Boost-Modus (Standard).

Dieser Modus kann über die Headset-Begleit-App durch personalisierte Audiomodi ersetzt werden.

Unterseite

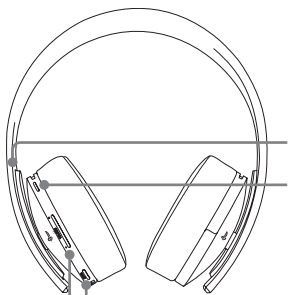

Markierung „L“

VSS-Taste (Virtueller Raumklang)

Der Effekt "Virtueller Raumklang" ist standardmäßig eingestellt.


MUTE-Taste

- Das Mikrofon lässt sich per Tastendruck MUTE.
- Halten Sie die MUTE-Taste gedrückt, um zwischen den Einstellungen für die Mithörton-Lautstärke (laut, mittel, aus) hin- und herzuschalten.

VOL-Tasten (+/-)
Lautstärkeregelung
des Headsets.

Mithörton ist eine Funktion, über die Sie auf dem Headset Ihre eigene Stimme hören können. Die Lautstärke des Mithörtons wird hier eingestellt und nicht auf dem PS4™-System oder anderen Geräten. Ist MUTE eingeschaltet, ist die Mithörton-Funktion ausgeschaltet.

Unterseite

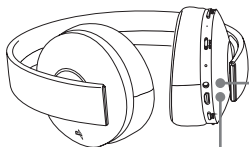


Audio-Eingangsanschluss

Wenn das beigelegte Audio-Kabel zur Nutzung von Mobilgeräten an das Headset angeschlossen ist, ist die Drahtlosfunktion ausgeschaltet.

USB-Anschluss

Stellen Sie eine Verbindung zu einem unterstützten USB-Gerät her, um das Headset aufzuladen.

Wireless-Adapter

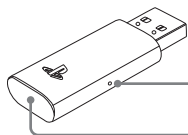


Reset-Taste

Status-Kontrollleuchte

Ersteinrichtung

- 1 Laden Sie das Headset auf, indem Sie es per USB-Kabel an einen USB-Port anschließen.
Es kann bis zu 3,5 Stunden dauern, bis das Headset vollständig aufgeladen ist.

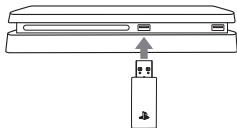


- 2 Stecken Sie den Wireless-Adapter in den USB-Port.
- 3 Stellen Sie den Power-Schalter auf Position „1“ oder „2“.





Verwendung des Headsets mit einem PlayStation®4-System

Dieses Headset ist mit PS4™-System-Software ab Version 5.00 kompatibel. Es kann mehr als ein Headset mit einem PS4™-System verwendet werden. Aktualisieren Sie Ihre System-Software immer auf die neueste Version.

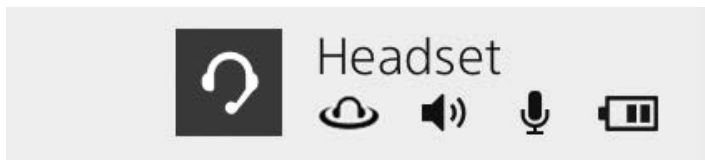Statusanzeige

Beim ersten Anschluss an ein PS4™-System oder bei Änderung der Einstellungen werden links oben auf dem Bildschirm folgende Statusinformationen angezeigt:





	Wird angezeigt, wenn virtueller Raumklang aktiviert ist.
	Lautstärkeanzeige
	Wird angezeigt, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.
	Akkustand-Anzeige

Auswahl der Audio-Ausgabe

Mit dem Wireless-Headset können Sie sich die Audioausgabe des PS4™-Systems – darunter Musik, Videos und Spiele – mit virtuellem Raumklang anhören.

- Sie können gleichzeitig Spiel- und Chat-Audio anhören. Über die SOUND/CHAT-Taste können Sie die Lautstärke von Spiel- und Chat-Audio regeln.
- Sie können die Audioausgabe des Headsets so einrichten, dass Sie nur Chat-Audio hören.

Um die Audio-Ausgabe zu ändern, wählen Sie  (Einstellungen) ➔  (Geräte) ➔ [Audiogeräte] ➔ [Ausgabe über Kopfhörer].

Ausgabe auf Kopfhörer	VSS-(Virtueller Raumklang-) Taste	SOUND-/CHAT-Taste
Gesamtes Audio	Aktiviert	Aktiviert
Chat-Audio	Deaktiviert	Deaktiviert

HINWEIS:

Auf einem PS4™-System wird das Wireless-Headset standardmäßig auf [Gesamtes Audio] eingestellt.

Verwendung des Headsets mit einem PC

Sie können das Headset mit einem PC (mit Windows®- oder Mac-OS) verwenden, der über einen USB-Anschluss verfügt. Stecken Sie den Wireless-Adapter in einen USB-Anschluss an dem PC, den Sie verwenden möchte und schalten Sie das Headset ein.

Tipps

- Das Headset kann mit manchen Computern nicht funktionieren.
- Die VSS-(Virtueller Raumklang-)Taste und die SOUND/CHAT-Taste können nur verwendet werden, wenn das Headset an ein PS4™-System angeschlossen ist.

Verwendung des Headsets mit PlayStation®VR

Mit einem Audio-Kabel können Sie Ihr Headset an den Stereokopfhörer-Anschluss von PlayStation®VR anschließen. So werden sämtliche Spiel-Audios, die von PlayStation®VR verarbeitet werden, inklusive 3D-Audio ausgegeben, sofern vom Spieltitel unterstützt.


Hinweis

Dieses Headset unterstützt selbstständig lediglich Stereo oder 7.1 Virtual Surround Sound. 3D-Audio wird auf diesem Headset nur dann unterstützt, wenn es an PS VR angeschlossen ist und ein PS VR-Spiel gespielt wird, das 3D-Audio unterstützt.

Verwendung des Headsets mit einem tragbaren Gerät

Mit einem Audio-Kabel können Sie Ihr Headset an den Kopfhörer-Anschluss von kompatiblen Geräten anschließen.

- Auf PlayStation®Vita-Systemen, können Sie Audio im StandardstereofORMAT hören und die Sprachchat-Funktion verwenden.
- Auf anderen Mobilgeräten können Sie nur Audio im StandardstereofORMAT hören.

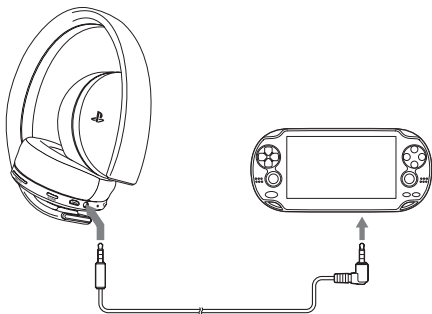

Hinweise

- Wenn das beigelegte Audio-Kabel an das Headset angeschlossen ist, können die VSS-(Virtueller Raumklang-)Taste und die SOUND/CHAT -Taste nicht verwendet werden.
- Die Ausgabe-Lautstärke ist von dem tragbaren Gerät abhängig, das angeschlossen ist. Regeln Sie die Lautstärke entsprechend.
- Sie können mit dem beigelegten Audio-Kabel das Headset an Ihr Handy anschließen, um Audio-Inhalte zu hören und sich über das Handy zu unterhalten.
 - Können Sie Audio-Inhalte nicht hören, wenn das Kabel an Ihr Mobilgerät angeschlossen ist, schalten Sie das Headset aus.
 - Möglicherweise unterstützt Ihr Gerät lediglich ein Standard-Audio-Kabel (nicht enthalten) zur Wiedergabe von Audio-Inhalten über das Headset. Bitte beachten Sie, dass Standard-Audio-Kabel keine Sprachkommunikation unterstützen.

- Dieses Produkt ist nicht mit allen Mobilgeräten kompatibel. Manche Funktionen funktionieren nicht auf allen Mobilgeräten.

Aufladen des Headsets

Bei niedrigem Akkustand blinkt die Status-Kontrollleuchte rot auf und piept. Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Headset an ein unterstütztes USB-Gerät wie beispielsweise einen PC an. Wenn der Akku aufgeladen wird, leuchtet die Status-Kontrollleuchte rot. Die Status-Kontrollleuchte geht wieder aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Tipps

- Sie können sich den Akkustand auf Ihrem PS4™-System anzeigen lassen. Er wird in der Statusanzeige angezeigt, die erscheint, wenn Sie die Headset-Einstellungen ändern.
- Ein Aufladen des Akkus ist nicht möglich, wenn das USB-Gerät oder der USB-Hub nicht ausreichend Strom liefern. Schließen Sie dann das Headset an ein anderes USB-Gerät oder einen anderen USB-Anschluss des Geräts an.
- Die Ladedauer beträgt bei komplett entladendem Akku circa 3,5 Stunden.
- Bei niedrigem Akkustand piept das Headset, wenn es angeschlossen ist und ein Audio-Signal empfängt.
- Es wird empfohlen, den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 30°C aufzuladen. Bei abweichender Umgebungstemperatur kann das Aufladen länger dauern.
- Haben Sie nicht vor, das Wireless-Headset über einen längeren Zeitraum zu verwenden, wird empfohlen, es mindestens einmal pro Jahr voll aufzuladen, damit der Akku funktionsfähig bleibt.

Status-Kontrollleuchten-Anzeige

Headset

Kontrollleuchten-Farbe	Blinken	Headset-Status
Blau	Stabil	In Verwendung
	Einmaliges wiederholtes Blinken	Kopplungsmodus
	Zweimaliges wiederholtes Blinken	Auf Verbindung wartend
Rot	Stabil	Wird aufgeladen
Rot (Headset eingeschaltet)	Einmaliges wiederholtes Blinken	Niedriger Akkustand
Rot (Headset wird aufgeladen)	Einmaliges wiederholtes Blinken	Akku lädt nicht auf
Rot (Headset eingeschaltet, aber keine Tonausgabe)	Einmaliges wiederholtes Blinken	Fehler beim Aktualisieren der Firmware*
Lila	Stabil	Mikrofon-Eingabe ausgeschaltet
Lila	Einmaliges wiederholtes Blinken	Firmware wird aktualisiert

* Wenn die Leuchte aufgrund eines Fehlers blinkt, nutzen Sie die Option „Headset wiederherstellen“ der Headset-Begleit-App, die Sie im PlayStation™ Store kostenlos herunterladen können.

Wireless-Adapter

Kontrollleuchten-Farbe	Blinken	Headset-Status
Blau	Stabil	In Verwendung
	Einmaliges wiederholtes Blinken	Kopplungsmodus
	Zweimaliges wiederholtes Blinken	Auf Verbindung wartend

Headset-Begleit-App

Mit der Headset-Begleit-App stehen Ihnen zusätzliche Audio-Modi für Ihr Headset zur Verfügung. Es stehen mehrere Modi zur Auswahl, die alle auf die Optimierung unterschiedlicher Audio-Eigenschaften ausgerichtet sind. Diese Modi wurden exklusiv zur Verwendung mit PS4™-Systemen entwickelt.


Um einen dieser Audio-Modi zu erhalten, laden Sie die Headset-Begleit-App aus dem PlayStation™Store herunter und befolgen Sie die Bildschirm-Anweisungen.

Nach Abschluss dieses Vorgangs können Sie den ausgewählten Modus auf Ihrem Headset einschalten, indem Sie den Power/Audio-Schalter auf Position „2“ stellen.

Zurücksetzen des Headsets

Wenn das Headset nicht reagiert, setzen Sie es folgendermaßen zurück:

- 1** Schließen Sie den Wireless-Adapter an ein PS4™-System oder einen anderen an das Stromnetz angeschlossenen USB-Port an.

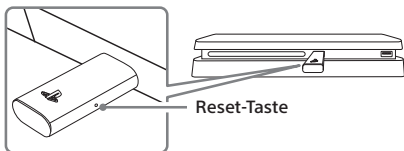

- 2** Führen Sie eine kleine Nadel oder ein ähnliches Objekt (nicht enthalten) in das Loch um die Reset-Taste des Wireless-Adapters ein und drücken Sie mindestens eine Sekunde lang.
- 3** Halten Sie am Headset die MUTE-Taste und die VSS-Taste gedrückt.
- 4** Stellen Sie bei gedrückten MUTE- und VSS Tasten den Power/Audio-Schalter auf Position „1“ oder „2“.

Technische Daten

Eingangsleistung	5V ~ 500 mA
Akkutyp	Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung	3,7 V ~
Akkuleistung	570 mAh
Temperatur der Betriebsumgebung	5 °C bis 35 °C
Maße (B/H/T)	Wireless-Headset: 201 x 172 x 91 mm Wireless-Adapter: 48 x 18 x 8 mm
Gewicht	Wireless-Headset: ca. 230 g Wireless-Adapter: ca. 6 g
Kommunikationssystem	2,4 GHz RF
Maximale Reichweite	Ca. 10 m*1
Verwendungszeit bei komplett geladenem Akku	8 Stunden bei mittlerer Lautstärke von*2
Inhalt	Wireless-Headset (1) Wireless-Adapter (1) Audio-Kabel 3,5 mm (1) USB-Kabel (Typ A bis Mikro-B) 30,5 cm (1) Druckmaterial (1 Satz)

*1 Die tatsächliche Kommunikationsreichweite hängt von unterschiedlichen Faktoren wie Hindernissen zwischen dem Headset und dem Wireless-Adapter, Magnetfeldern von Elektrogeräten (z. B. Mikrowelle), statischer Elektrizität, Antennenleistung sowie dem verwendeten Betriebssystem und der Software ab. Die Verbindung kann je nach Verwendungsbereich unterbrochen werden.

*2 Die tatsächliche Verwendungszeit ist abhängig von der Ladung des Akkus und der Umgebungstemperatur.

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der kommerzielle Gebrauch und der Verleih dieses Produkts sind verboten.

GARANTIE

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum 12 Monate lang durch die Herstellergarantie geschützt. Weitere Details finden Sie in der Garantie, die sich in der Verpackung des PS4™-Systems befindet.

Dieses Produkt wurde im Auftrag von Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von Konformitätserklärungen ist Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Hergestellt in China.



Diese Symbole auf unseren Elektroprodukten, Batterien oder deren Verpackungen weisen darauf hin, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie in Europa und der Türkei nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen über eine autorisierte Sammelstelle. Zu entsorgende Elektroprodukte und Batterien können möglicherweise auch kostenlos bei Händlern entsorgt werden, wenn ein neues Produkt der gleichen Art gekauft wird. In EU-Ländern akzeptieren außerdem viele Händler kostenlos kleine Elektroprodukte zur Entsorgung. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort, ob dieser Service für die Produkte verfügbar ist, die Sie entsorgen möchten. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei.

Dieses Symbol ist in Kombination mit chemischen Symbolen auf Akkus zu finden. Das chemische Symbol für Blei (Pb) wird zu sehen sein, wenn der Akku mehr als 0,004 % Blei enthält.

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die aus Gründen der Sicherheit, der Leistung oder der Datensicherheit dauerhaft eingebaut ist. Während der Lebensdauer des Produkts muss die Batterie normalerweise nicht ausgetauscht werden und darf nur von ausgebildetem Service-Personal entfernt werden. Um die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterie zu gewährleisten, sollte dieses Produkt wie Elektromüll entsorgt werden.

Für Kunden in Europa und der Türkei.

Konformitätserklärung („DoC“) zur RE-Richtlinie

Hiermit erklärt Sony Interactive Entertainment Inc., dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Weitere Informationen erhältlich unter: playstation.com/support

Die kabellose Netzwerkfunktion dieses Produkts verwendet das Frequenzband 2,4 GHz.

Kabelloses Frequenzband und maximale Ausgangsleistung:

– Proprietäre 2.4 GHz: weniger als 2,8 mW.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“PS” is a registered trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

playstation.com

