

## Personalisierte Abdeckung (Festplattensteckplatz-Abdeckung)

SLEH-00327

7027128

Mit dem PlayStation®4-System kompatibel.

Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie das Handbuch bitte sorgfältig durch und bewahren Sie es gut auf.

Bewahren Sie die ursprüngliche Festplattensteckplatz-Abdeckung nach dem Entfernen an einem sicheren Ort auf. Werden Garantiansprüche wahrgenommen, muss das PS4™-System mit der ursprünglichen Festplattensteckplatz-Abdeckung zurückgesendet werden.

### Sicherheitsmaßnahmen

#### Sicherheit


- Vor dem Abnehmen der Festplattensteckplatz-Abdeckung muss das PS4™-System aus Sicherheitsgründen unbedingt ausgeschaltet und die Verbindung zur Stromversorgung getrennt werden.
- Direkt nach dem Gebrauch ist das Innere des Systems heiß. Lassen Sie das System etwas abkühlen, bevor Sie die Festplattensteckplatz-Abdeckung abnehmen.
- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen der Festplattensteckplatz-Abdeckung und dem PS4™-System einzuklemmen oder sich die Finger und Hände an den Kanten der Festplattensteckplatz-Abdeckung oder anderen Teilen zu verletzen.
- Bringen Sie die Festplattensteckplatz-Abdeckung unbedingt wieder an, bevor Sie das PS4™-System einschalten. Wenn die Abdeckung nicht angebracht ist, kann es im System zu einem Wärmestau kommen.
- Halten Sie dieses Produkt fern von kleinen Kindern.

#### Aufbewahrung

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie Staub, Rauch oder Dampf vom Produkt fern.

### Abnehmen und Austauschen der Festplattensteckplatz-Abdeckung

- 1 Wählen Sie auf dem Funktionsbildschirm des PS4™-Systems (Power) > [Power-Optionen] > [PS4 ausschalten] aus. Die Power-Kontrollleuchte erlischt dann.
- 2 Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose, entfernen Sie es dann vom PS4™-System und lösen Sie dann alle anderen Kabel vom System.
- 3 Drücken Sie den Bereich, in dem die Festplattensteckplatz-Abdeckung auf die Power-Kontrollleuchte trifft, leicht nach unten, und schieben Sie dann die Festplattensteckplatz-Abdeckung in die Richtung des auf dem Diagramm abgebildeten Pfeils, um sie zu lösen.

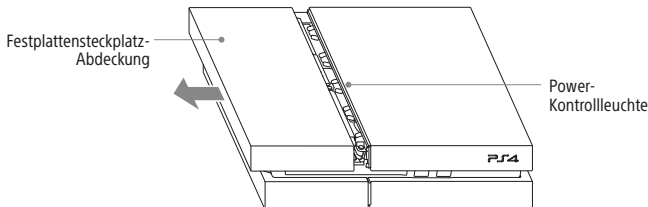

- 4 Wenn die Festplattensteckplatz-Abdeckung gelöst wurde, hört sie auf zu rutschen, sobald sie ungefähr 2 cm geöffnet wurde. Um das Beschädigen der Clips zu vermeiden, lösen Sie die Vorderkante der Festplattensteckplatz-Abdeckung sanft von der Vorderseite des PS4™-Systems und heben Sie sie weg vom System nach oben.
- 5 Bringen Sie die Festplattensteckplatz-Abdeckung wieder an, indem Sie sie erneut auf dem PS4™-System positionieren und in die entgegengesetzte Richtung des auf dem Diagramm abgebildeten Pfeils schieben, bis sie einrastet.
- 6 Wenn die Festplattensteckplatz-Abdeckung wieder angebracht ist, können Sie das Netzkabel und andere Kabel verbinden und das PS4™-System einschalten.

## Technische Daten

**Abmessungen (Breite × Höhe × Tiefe)** ca. 287,5 x 108,5 x 22,0 mm

**Gewicht** ca. 82,5 g

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Haftungsbeschränkung

Außer von Sony Computer Entertainment Europe Limited („SCEE“) oder einem Vertreter von Sony oder deren Zulieferern oder autorisierten Kundendiensten ausdrücklich dargelegt, haftet SCEE oder irgendein anderer Vertreter von Sony oder aber deren Zulieferer oder autorisierte Kundendienste, ausgenommen in dem Umfang, der nach geltendem Recht nicht zulässig ist, nicht für Schäden, einschließlich besonderer, zufälliger oder Folgeschäden, oder Gebühren, die durch die Verwendung oder durch die Unfähigkeit entstehen, dieses Produkt zu benutzen.

Dieses Produkt wurde im Auftrag von Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Hergestellt in China.

"PS" und "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.

