




In-Ear-Stereo-Headset

SLEH-00305

Bevor Sie Ihr Headset mit einem PlayStation®4-System verwenden, sollten Sie sich diese Anleitung gut durchlesen und sie für die Zukunft aufbewahren. Weitere Informationen zur Verwendung des Headsets sind unter eu.playstation.com/help/ps4 erhältlich. Das Headset ist mit PlayStation®Vita, Smartphones, Tablets und PC/Mac-Computern kompatibel. Die Funktionen für aktive Geräuschreduzierung (ANR) und Sprach-Chats variieren möglicherweise je nach Gerät.

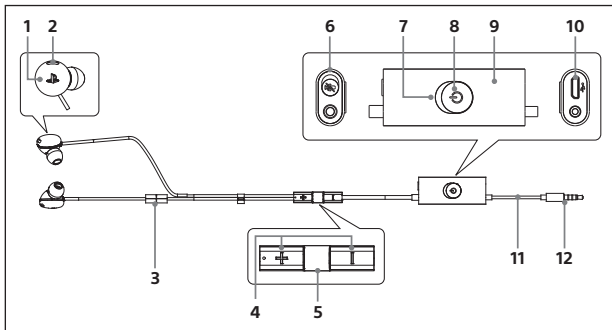

1. Ohrhörer

Größen S/M/L inbegriffen (jeweils 1 Paar). Den Ohrhörer mit der Markierung **L** in das linke und den Ohrhörer mit der Markierung **R** in das rechte Ohr einführen. Verwenden Sie Ohrhörer in der richtigen Größe – sollten die Ohrhörer nicht richtig passen, wird der ANR-Effekt abgeschwächt.

2. Mikrofon (für Geräuschreduzierung)

Diese Mikrofone erfassen Außengeräusche und reduzieren die Geräusche aus Ihrer Umgebung.

HINWEIS: In sehr lauten Umgebungen ist es möglich, dass manche Geräusche weiterhin gehört werden.

3. Mikrofon (für Sprach-Chats)

Wird beim Spielen für Sprach-Chats und beim Gebrauch von Smartphones oder anderen Geräten zum Annehmen/Tätigen von Anrufen verwendet.

4. Lautstärke-Taste (+/-)

Wiederholt drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken.

HINWEIS: Über die Lautstärke-Tasten des Headsets kann die Lautstärke des Headsets erhöht werden. Die auf dem angeschlossenen Gerät eingestellte Lautstärke wird dabei nicht angepasst.

5. Anruftaste

Zum Annehmen oder Beenden eines Anrufs drücken oder loslassen.

6. Mikrofon-Stummschalter

Zum Stummschalten des Mikrofons bei Sprach-Chats oder Anrufen. Der Schalter ist standardmäßig ausgeschaltet.

7. Status-Kontrollleuchte

- Blau: Geräuschreduzierung ist an
- Rot: Lädt
- Rotes Blinken: Niedriger Akkustand
- Aus: Geräuschreduzierung ist aus

8. Power-Schalter

Zum An- oder Ausschalten der aktiven Geräuschreduzierung (ANR) (die Außengeräusche erfasst und reduziert) und der Lautstärke-Tasten. Der Schalter ist standardmäßig ausgeschaltet.

9. Akku

10. USB-Port

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel.

11. Geflochtenes Kabel

12. Audio-Stecker

Verbinden Sie das Headset mit Ihrem DUALSHOCK®4 Wireless-Controller oder einem anderen Gerät.

HINWEIS:

- Beim Verbinden des Headsets mit einem DUALSHOCK®4 Wireless-Controller ist das Mikrofon standardmäßig aktiviert, die Audiowiedergabe erfolgt jedoch weiterhin über die Lautsprecher des Fernsehers. Wählen Sie [Einstellungen] > [Geräte] > [Audiogeräte] aus und aktivieren Sie dort die Audiowiedergabe über das Headset.
- Um das Headset mit PCs zu nutzen, die getrennte Mikrofon- und Kopfhörereingänge haben, ist ein Kabelverteiler erforderlich (separat erhältlich).

ACHTUNG



Damit mögliche Hörschäden vermieden werden, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum die Audiowiedergabe mit hoher Lautstärke nutzen.

Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen

- Das Headset sollte nicht beim Autofahren, Fahrradfahren, Überqueren von Straßen oder bei anderen Aktivitäten verwendet werden, bei denen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erforderlich ist. Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Enthält Kleinteile. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verwendung und Handhabung

- Wenn das Gefühl beim Tragen des Headsets unangenehm ist, sollte das Headset umgehend entfernt werden.
- Das Headset sollte nicht über einen längeren Zeitraum getragen werden, und beim Tragen sollte alle 15 Minuten eine Pause eingelegt werden. Wenn das Headset sehr laut eingestellt ist, kann es zu bleibenden Hörschäden kommen. Laute Geräusche können sich im Laufe der Zeit normal anhören, schädigen dabei jedoch das Gehör. Wenn im Ohr ein Klingeln auftritt oder Geräusche gedämpft klingen, sollten das Headset und andere Audiogeräte nicht länger verwendet werden, und das Gehör sollte von einem Arzt untersucht werden. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.
- So schützen Sie Ihr Gehör:
 - Beschränken Sie die Zeit, in der Sie ein Headset oder einen Kopfhörer bei hoher Lautstärke benutzen.
 - Verwenden Sie zum Reduzieren lauter Umgebungsgeräusche die Geräuschreduzierungsfunktion, anstatt die Lautstärke zu erhöhen.
- Sicherheitshinweise für den eingebauten Akku:
 - Dieses Produkt umfasst einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
 - Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen für die Handhabung und das Aufladen des Akkus und befolgen Sie diese sorgfältig.
 - Gehen Sie bei der Handhabung des Akkus äußerst sorgfältig vor. Die unsachgemäße Verwendung kann zu Feuer und Verbrennungen führen.
 - Der Akku darf nicht geöffnet, zerquetscht, erhitzt oder verbrannt werden.
 - Der Akku darf nach der vollständigen Aufladung nicht mit der Ladequelle verbunden bleiben, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
 - Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen bzw. Bestimmungen.
- Am geflochtenen Kabel sollte nicht heftig gezogen werden. Das Headset sollte über den Audio-Stecker entfernt werden, ohne dass am Kabel gezogen werden muss.
- Das Headset sollte nicht umgeworfen oder fallengelassen und auch sonst keiner physischen Belastung ausgesetzt werden.
- Das Headset sollte niemals auseinandergebaut oder modifiziert werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Headset beschädigt wird oder die Farben verblasen.
 - Wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
 - Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Headset.
 - Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder chemisch vorbehandelte Reinigungstücher.
- Säubern Sie die Ohrhörer, indem Sie sie von dem Headset entfernen und mit einer milden Seife per Hand waschen. Nach dem Säubern sollten sie Ohrhörer vollständig trocknen, bevor sie wieder verwendet werden.

Aufbewahrung

- Wenn es nicht verwendet wird, sollte das Headset in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden.
- Das Headset und der Akku sollten weder hohen Temperaturen noch Feuchtigkeit, Regen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Headset gelangen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Headset ab.

Aufladen des Headsets

- Laden Sie das Headset auf, indem Sie es über das USB-Kabel an einen USB-Port anschließen. Die Status-Kontrollleuchte leuchtet Rot, wenn das Headset aufgeladen wird. Es kann bis zu 2 Stunden dauern, bis das Headset vollständig aufgeladen ist. Ist das Headset vollständig aufgeladen, beträgt die Akkulaufzeit etwa 15 Stunden.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die Status-Kontrollleuchte rot.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C. Das Aufladen ist bei anderen Temperaturen möglicherweise nicht so effektiv.
- Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei falschem Gebrauch zu Bränden oder chemischen Verätzungen führen. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, erhitzen Sie ihn nicht über 60 °C und verbrennen Sie ihn nicht.
- Wird das Produkt über längere Zeit nicht benutzt, sollte es mindestens einmal im Jahr vollständig aufgeladen werden, um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu gewährleisten.
- Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Die Betriebsdauer des Akkus nimmt bei häufiger Verwendung und zunehmendem Alter allmählich ab. Die Akku-Lebensdauer hängt außerdem von der Art der Aufbewahrung, der Nutzung, der Umgebung und weiteren Faktoren ab.
- Die Verwendung während des Ladens wird nicht empfohlen.

Die Status-Kontrollleuchte

Blau	Geräuschreduzierung an
Rot	Ladevorgang
Rotes Leuchten	Niedriger Akkustand
Leuchte aus	Geräuschreduzierung aus

Wechseln der Ohrhörer

- Wenn die Ohrhörer nicht richtig passen, wird die aktive Geräuschreduzierung (ANR) abgeschwächt. Damit die Geräuschreduzierung optimiert und eine höhere Klangqualität gewährleistet wird, sollten Ohrhörer in einer anderen Größe verwendet oder die vorhandenen Ohrhörer in leicht veränderter Position angebracht werden.
- Am Headset sind zwei mittelgroße Ohrhörer angebracht. Sollten die Ohrhörer nicht passen, können sie durch die beigefügten kleineren oder größeren Ohrhörer ersetzt werden. Zum Entfernen der Ohrhörer leicht daran drehen und ziehen. Danach sollten die Ersatz-Ohrhörer fest angebracht werden, damit sie sich nicht lösen.

Verwenden des Headsets

1. Den Audio-Stecker des Headsets mit dem Stereoheadset-Anschluss des DUALSHOCK®4 Wireless-Controller oder dem Headset-Anschluss des PlayStation®Vita- oder eines anderen Systems verbinden.
2. Die Ohrhörer in die Ohren einführen und sicherstellen, dass der mit **(L)** gekennzeichnete Ohrhörer sich links und der mit **(R)** gekennzeichnete Ohrhörer sich rechts befindet. Das Headset sollte immer richtig getragen werden, damit die aktive Geräuschreduzierung optimal funktioniert.
3. Das PS4™-System oder ein anderes Gerät einschalten. In Verbindung mit PS4™ und PS Vita unterstützt das Headset sowohl Audiofunktionen für Spiele als auch für Chats.
4. Den Power-Schalter zum Starten der aktiven Geräuschreduzierung anschalten, die mithilfe eingebauter Mikrofone Umgebungsgeräusche erkennt und reduziert.
5. Zum Anpassen der Lautstärke wiederholt auf die Lautstärke-Tasten am Headset drücken.
6. Bei der Verbindung mit einem DUALSHOCK®4 Wireless-Controller ist das Mikrofon standardmäßig eingeschaltet, wenn die Einstellungen nicht über das PS4™-System angepasst wurden oder der Mikrofon-Stummschalter nicht eingeschaltet ist.

Hinweise

- Die Lautstärke-Tasten des Headsets funktionieren nicht, wenn der Power-Schalter aus ist.
- Hinweis: Über die Lautstärke-Tasten des Headsets kann die Lautstärke des Headsets erhöht oder reduziert werden. Die auf dem angeschlossenen Gerät eingestellte Lautstärke wird dabei nicht angepasst. Die Lautstärke kann bei eingeschalteter ANR-Funktion verringert werden, jedoch nicht über die Steuerungstasten des Headsets höher gestellt werden, als die Einstellungen auf dem angeschlossenen System es zulassen. Wenn die Lautstärke weiter erhöht werden soll, muss sie auf dem angeschlossenen Gerät erhöht werden.
- Auch wenn die Lautstärke auf ein Minimum reduziert wird, sind möglicherweise Geräusche über das Headset zu hören.
- Durch Drücken und Loslassen der Anruftaste kann ein Gespräch angenommen oder beendet werden, wenn das Headset mit einem Smartphone oder anderen Gerät verwendet wird.
- Mithilfe des Mikrofon-Stummschalters kann das Mikrofon für die Sprachkommunikation ausgeschaltet werden. Über den Stummschalter werden die Mikrofone mit Geräuschreduzierung in den Ohrhörern nicht ausgeschaltet.
- Zum Anpassen der Lautstärke für PS4™-Spiele und Chats müssen die Einstellungen des PS4™-Systems aufgerufen werden.

Verwenden der aktiven Geräuschreduzierung (ANR)

- Die aktive Geräuschreduzierung ist eine Funktion, mit der ungewünschte Umgebungsgeräusche reduziert werden, sodass das Hörerlebnis über das Headset optimiert wird.
- Wenn der Power-Schalter angeschaltet wird, greift die ANR-Funktion auf die in das Headset integrierten Mikrofone zurück, um Umgebungsgeräusche und Geräuschreduzierung zu überprüfen. So werden ablenkende Geräusche beim Spielen minimiert.

Hinweise

- Die Geräuschreduzierung ist in einer ruhigen Umgebung möglicherweise nicht stark wahrnehmbar, und einige Geräusche sind ggf. nach wie vor zu hören.
- Die Mikrofone mit Geräuschreduzierung des Headsets sollten nicht mit der Hand abgedeckt werden, da die ANR-Funktion so möglicherweise nicht korrekt funktioniert.
- Je nach Trageweise des Headsets kann sich die Geräuschreduzierung ändern. Die Ohrhörer sollten daher immer korrekt und in der korrekten Größe im Ohr angebracht werden.
- Die ANR-Funktion arbeitet vor allem bei Geräuschen mit niedriger Frequenz. Geräusche werden zwar reduziert, jedoch nicht vollständig ausgeblendet.
- Wenn das Headset im Zug oder im Auto verwendet wird, sind ggf. Umgebungsgeräusche zu hören.

Technische Daten

Art	Dynamisch
Tonerzeugende Komponente	13 mm
Belastungskapazität	50 mW
Impedanz	32 Ω
Frequenzbereich	20 Hz–20 kHz
Geräuschunterdrückung insgesamt	Ca. 20 dB
Kabel	Ca. 1,3 m langes, blaues geflochtenes Kabel
Stecker	4-poliger 3,5-mm-Stecker
Stromquelle	Eingebauter aufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	170 mAh
Erwartete Akkulaufzeit	Ca. 15 Stunden
Temperatur der Betriebsumgebung	5 °C - 35 °C
Gewicht	Ca. 32,5 g (inklusive Kabel)

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hergestellt in China.

GARANTIE

Dieses Produkt unterliegt ab dem Kaufzeitpunkt 12 Monate lang der Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie in der Garantie, die der PS4™-Verpackung beiliegt, oder unter eu.playstation.com/help/ps4/.

Dieses Produkt wurde im Auftrag von Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von Konformitätserklärungen ist Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.



Diese Symbole auf unseren Elektroprodukten, Batterien oder deren Verpackungen weisen darauf hin, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie in Europa und der Türkei nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen über eine autorisierte Sammelstelle. Zu entsorgende Elektroprodukte und Batterien können möglicherweise auch kostenlos bei Händlern entsorgt werden, wenn ein neues Produkt der gleichen Art gekauft wird. In EU-Ländern akzeptieren außerdem viele Händler kostenlos kleine Elektroprodukte zur Entsorgung. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort, ob dieser Service für die Produkte verfügbar ist, die Sie entsorgen möchten. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei. Dieses Symbol kann mit anderen chemischen Symbolen auf Batterien verwendet werden. Das chemische Symbol für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) ist zu sehen, wenn die Batterie mehr als 0,0005 % Quecksilber oder mehr als 0,004 % Blei enthält.

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die aus Gründen der Sicherheit, der Leistung oder der Datensicherheit dauerhaft eingebaut ist. Während der Lebensdauer des Produkts muss die Batterie normalerweise nicht ausgetauscht werden und darf nur von ausgebildetem Service-Personal entfernt werden. Um die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterie zu gewährleisten, sollte dieses Produkt wie Elektromüll entsorgt werden.

“PS” “PlayStation”, “PS4” and “DUALSHOCK” are registered trademarks or trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

“PS” is a registered trademark of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps4

