



PlayStation®Camera

Bedienungsanleitung

CUH-ZEY1

7023329

Mit dem PlayStation®4-System kompatibel.
Die PlayStation®Camera dient der Verwendung mit dem PlayStation®4-System und zum Aufzeichnen von Video- oder Audiodateien für Gameplay und Anwendungen.

Sicherheitsmaßnahmen

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Anleitung und alle Anleitungen für kompatible Hardware bitte sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen gut auf.

Sicherheit

- Halten Sie dieses Produkt fern von kleinen Kindern. Kleine Kinder können die kleinen Teile verschlucken oder sich in den herumliegenden Kabeln verwickeln, wodurch Verletzungen auftreten bzw. Unfälle und Fehlfunktionen verursacht werden können.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Bauen Sie das Produkt niemals auseinander und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub oder Fremdkörper auf den Anschlüssen befindet, wenn Sie die Kabel anschließen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Halten Sie Staub, Rauch oder Dampf vom Produkt fern.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.


Gebrauch und Umgang

- Achten Sie darauf, dass keine anderen Metallgegenstände die Anschlüsse berühren.
- Legen Sie keine Objekte auf das Produkt. Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Bitte das Produkt nicht werfen, fallen lassen oder anderweitig starken Erschütterungen aussetzen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht auf Oberflächen, die instabil, schief oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
- Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.
 - Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
 - Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Gehäuse des Produkts.
 - Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem imprägnierten Reinigungstuch.

Anschluss und Installation

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kamera und platzieren Sie die Kamera dann zentral vor dem Fernseher.

Zum AUX-Port des PlayStation®4-Systems

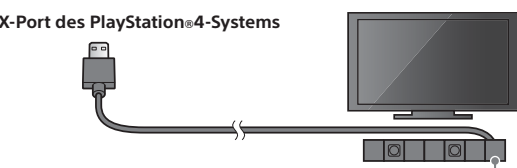


Anbringen der Kamera am Fernseher oder Schrank

- 1 Entfernen Sie die weiße Folie vom mitgelieferten doppelseitigen Klebeband (für PlayStation®Camera) und bringen Sie das Klebeband an der Unterseite der Kamera an.
 - 2 Entfernen Sie die gelbe Folie und befestigen Sie die Kamera vor Ihrem Fernseher.
- HINWEIS: Das doppelseitige Klebeband dient dazu, dass Sie die Kamera auf einer horizontalen Oberfläche direkt vor Ihrem Fernseher anbringen können. Das Klebeband sollte nicht dazu verwendet werden, die Kamera am Fernseher selbst anzubringen. Das Befestigen der Kamera auf einer verputzten Oberfläche könnte dazu führen, dass Rückstände zurückbleiben oder ein Teil des Putzes entfernt wird.

Hinweise

- Wenn die Kamera nicht vom PS4™-System erkannt wird, entfernen Sie das Kamerakabel und schließen Sie es dann erneut an. Wird die Kamera weiterhin nicht erkannt, schalten Sie das PS4™-System aus und dann wieder ein.
- Wenn die Dual-Objektive der PS Camera schmutzig werden, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Sie können den Winkel der PS Camera nach unten oder oben verstellen.

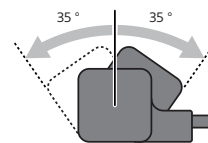

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	ca. 186 x 27 x 27 mm
Gewicht	ca. 168 g
Videopixel (maximal)	1280 x 800 Pixel x 2
Kamera	Stereo-Kamera
Kamera-Reichweite	30 cm ~ ∞/85°
Mikrofone	4-Kanal-Mikrofonanordnung
Kabellänge	ca. 2 m
Betriebstemperatur	5 °C - 35 °C

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GARANTIE

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum 12 Monate lang durch die Herstellergarantie geschützt. Alle Einzelheiten entnehmen Sie der Garantie, die der Verpackung des PS4™-Systems beiliegt.

Dieses Produkt wurde von bzw. im Namen von Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von Konformitätserklärungen ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.

Hergestellt in China.



Dieses Symbol auf unseren Elektroprodukten oder deren Verpackung weist darauf hin, dass das entsprechende Produkt in Europa und der Türkei nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung sicherzustellen, entsorgen Sie es bitte gemäß örtlichen Gesetzen und Verordnungen für die Entsorgung von Elektrogeräten. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.

