

SONY®



Adaptateur sans fil USB DUALSHOCK®4

Mode d'emploi

Avant toute utilisation

Lisez attentivement ce manuel et tout manuel du matériel compatible.
Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Précautions

Sécurité

- Tenez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler de petites pièces, se blesser ou blesser quelqu'un d'autre, et pourraient endommager ce produit, provoquant ainsi des dysfonctionnements.

Utilisation et manipulation

- Ne laissez aucun autre objet métallique entrer en contact avec le connecteur USB du produit.
- Ne lancez pas et ne faites pas tomber le produit, et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne posez aucun objet sur le produit. Ne montez pas sur le produit.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
- Ne laissez pas de liquide ou de petites particules pénétrer dans le produit.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne touchez pas l'intérieur du connecteur USB et n'y insérez pas de corps étrangers.
- Ne démontez et ne modifiez jamais le produit.

Protection du produit

Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.

- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.

Conseils de stockage

- N'exposez pas le produit à des températures élevées, une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas le produit dans un véhicule avec les fenêtres fermées, en particulier s'il fait chaud.
- N'exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ni à la vapeur.

Première utilisation de l'adaptateur sans fil

Si vous connectez l'adaptateur sans fil à un ordinateur sous Windows® ou Mac, vous pourrez utiliser une manette sans fil DUALSHOCK®4 pour contrôler des applications compatibles.

Vous trouverez de plus amples informations sur les applications compatibles à l'adresse : playstation.com/ds4-adaptor.

Vous devez associer la manette à l'adaptateur sans fil lors de sa toute première utilisation.

1 Assurez-vous que la manette sans fil est éteinte.


Si la barre lumineuse est allumée, appuyez sur la touche (PS) jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Déconnectez le câble USB s'il est connecté à la manette.

2 Insérez l'adaptateur sans fil dans le port USB de votre périphérique sous Windows® ou Mac.

L'indicateur d'état clignote lentement.

3 Poussez l'adaptateur sans fil dans le sens indiqué par la flèche pendant au moins 3 secondes.

L'indicateur d'état clignote rapidement lorsque l'adaptateur est en mode association.

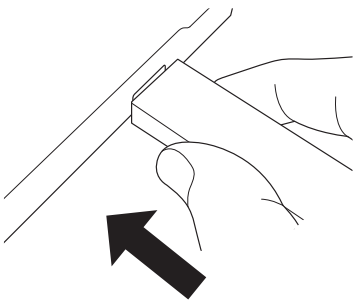

4 Maintenez la touche SHARE et la touche (PS) de la manette enfoncées pendant au moins 3 secondes.

La barre lumineuse de la manette clignote lorsque la manette est en mode association. Une fois l'association terminée, l'indicateur d'état de l'adaptateur sans fil et la barre lumineuse de la manette prennent une couleur fixe.

Conseils

- Vous ne pouvez associer plus d'une manette à l'adaptateur sans fil.
- L'adaptateur sans fil ne peut pas être utilisé pour connecter la manette sans fil DUALSHOCK®4 aux systèmes PlayStation®4, système PlayStation®Vita ni système PlayStation®TV.

Utilisation d'une manette associée

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser une manette associée à votre périphérique.

1 Insérez l'adaptateur sans fil dans le port USB de votre périphérique.

L'indicateur d'état de l'adaptateur sans fil clignote lentement.

2 Appuyez sur la touche (PS) de la manette.

Lorsque les périphériques sont connectés, l'indicateur d'état de l'adaptateur sans fil et la barre lumineuse de la manette prennent une couleur fixe.

Conseils

Si la manette ne se connecte pas à l'adaptateur sans fil, procédez comme suit :

- Éteignez la manette et essayez de l'associer de nouveau à l'adaptateur sans fil (il se peut que l'adaptateur soit déjà associé à une autre manette).
- Rapprochez la manette de l'adaptateur. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne peut empêcher la communication entre les deux.
- Éloignez de l'adaptateur et de la manette tout appareil Wi-Fi tel que smartphone ou tablette, ou éteignez-les.

Indicateur d'état

État lumineux	État de l'adaptateur
Fixe	En cours d'utilisation
Clignotement rapide	Mode association
Clignotement lent	En attente de connexion

Lorsque l'adaptateur n'est pas utilisé

Retirez l'adaptateur sans fil de votre périphérique.

Spécifications

Puissance nominale en entrée	5 V DC, 100 mA
Dimensions extérieures	Environ 18 × 9 × 75 mm (largeur × hauteur × profondeur)
Poids	Environ 10 g
Température de fonctionnement	5 °C – 35 °C
Pays de fabrication	Chine

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE

Ce produit est couvert pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat par la garantie du fabricant. Veuillez vous référer à la garantie du système PS4™ pour plus de détails.

Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.

Importé et distribué en Europe par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Le représentant autorisé pour l'émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Pour les consommateurs d'Europe et de Turquie.

Déclaration "Informal DoC" de la Directive R&TTE

Par la présente Sony Interactive Entertainment Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante :

<http://www.compliance.sony.de/>



Quand vous voyez ce symbole sur l'un de vos produits électriques ou sur l'emballage, ceci veut dire que le produit électrique en question ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires en Europe et en Turquie. Pour assurer le traitement correct de la mise au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d'un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation locale en vigueur ou les prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques peut être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l'achat de produits neufs appartenant à la même catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines enseignes implantées dans les pays de l'UE. Demandez à votre revendeur local s'il assure ce service pour les produits que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

"PS", "PlayStation" et "DUALSHOCK" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" et "The Game Company" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Corporation.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Sony
Interactive
Entertainment

