



## **Casque-micro sans fil platine**

Mode d'emploi



## AVERTISSEMENT

Afin de prévenir d'éventuels troubles de l'audition, n'écoutez pas de son à un volume élevé pendant une période prolongée.

## Précautions

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les informations présentes dans ce mode d'emploi et sur l'emballage du produit. Veuillez également prendre connaissance du manuel d'instructions du système PlayStation®4. Merci de conserver toute la documentation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Des instructions plus détaillées sur l'utilisation de ce produit figurent sur le site [playstation.com/support](http://playstation.com/support)

## Sécurité

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** – Petites pièces. Gardez hors de portée des jeunes enfants.
- Suspendez immédiatement l'utilisation du système si vous vous sentez fatigué ou ressentez une gêne ou des maux de tête lors de l'utilisation de ce produit. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Évitez une utilisation prolongée de ce produit. Faites une pause toutes les 15 minutes.
- L'utilisation du casque-micro à un volume trop élevé peut entraîner une perte d'audition permanente. Réglez le volume à un niveau qui ne présente aucun risque. Bien qu'avec le temps, un volume audio élevé puisse paraître normal, le risque de perte d'audition n'en demeure pas moins présent. Si vous ressentez des sifflements dans les oreilles ou si les voix vous paraissent étouffées, arrêtez l'écoute et faites vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences. Pour protéger votre ouïe :
  - Limitez la durée d'utilisation du casque-micro à des volumes sonores élevés.
  - Évitez d'augmenter le volume dans le but d'étouffer les environnements bruyants.
  - Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.

- Si le casque-micro entraîne une irritation de la peau, cessez immédiatement de l'utiliser.

## Utilisation et manipulation

- Ne laissez pas de liquide ou de petites particules pénétrer dans le produit.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne lancez pas le produit, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne posez aucun objet lourd sur le produit.
- Ne touchez pas l'intérieur du connecteur et n'y insérez pas de corps étrangers.
- Ne démontez et ne modifiez jamais le produit.
- Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer une interférence préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir l'absence d'interférence préjudiciable dans une installation donnée. Si cet appareil cause une interférence préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle (pour déterminer cela, mettez-le hors tension puis sous tension), tentez de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :
  - Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
  - Éloignez l'appareil du récepteur.
  - Branchez l'appareil sur une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
  - Demandez de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.
- Le casque-micro sans fil du système PlayStation®4 offre un son dynamique à votre expérience de divertissement. Notez que les produits sans fil peuvent être affectés par la présence d'autres périphériques sans fil à proximité. Si votre casque-micro ne vous offre pas les performances attendues, contactez-nous avant de le rapporter à votre revendeur. Pour plus de détails, accédez à l'adresse suivante : [playstation.com/support](http://playstation.com/support).


## Protection du produit

Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.

- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.  
N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique.  
N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.

## Conseils de stockage

- N'exposez pas le casque-micro à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- N'exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ni à la vapeur.

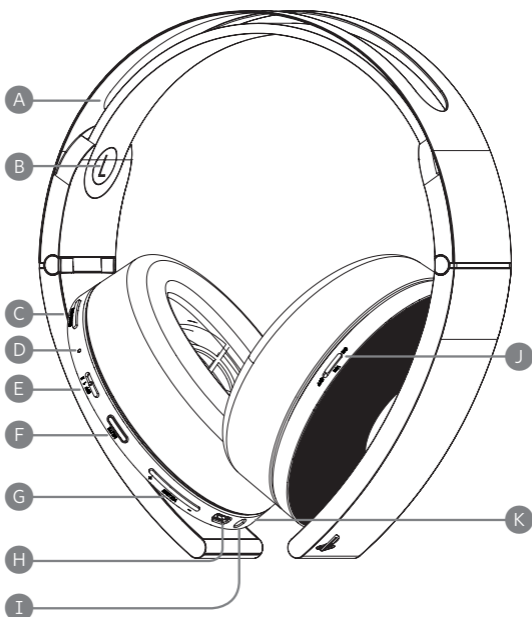

**A Serre-tête (pliable)**

**B L**

**C Touche SOUND/CHAT** Modifie le volume des discussions liées au son du jeu.

**D Indicateur de statut**

**E Interrupteur d'alimentation/mode audio** Sélectionne le mode audio ou éteint le casque-micro.

Positions :

OFF – éteint votre casque-micro

1 – mode standard

2 – mode boosteur de basses

Les deux modes audio sont personnalisables et peuvent être remplacés par d'autres modes issus du Compagnon du casque-micro.

**F Touche MUTE / effet local**

- Un appui bref active ou désactive le microphone\*  
Un appui long détermine le volume de l'effet local\*\*
- Un bip : volume bas
  - Deux bips courts : volume élevé
  - Un bip faible : effet local désactivé

\* \* Lorsque le microphone est muet, l'effet local est désactivé.

\*\* L'effet local vous permet d'entendre votre propre voix dans le casque-micro. Le volume de l'effet local se règle depuis le casque-micro et non pas depuis le système PlayStation®4 ou autre périphérique.

**G Touches VOLUME +/-** Permet de régler le volume du casque-micro.

**H Port USB** Connectez-vous à un périphérique USB pour recharger le casque-micro.

**I Prise d'entrée Audio** La fonction sans fil est désactivée quand vous branchez un câble audio standard 3,5 mm à votre casque-micro pour l'utiliser avec un périphérique mobile.

**J Commutateur VSS/3D AUDIO** Active l'ambiophonie virtuelle ou l'audio 3D, selon le contenu.

Positions :


OFF : sortie stéréo standard

ON : ambiophonie virtuelle activée pour contenu stéréo/5.1/7.1 ; audio 3D pour contenu audio 3D

La technologie audio 3D va au-delà de l'ambiophonie virtuelle 7.1 en offrant un son omnidirectionnel très immersif dans les jeux qui en assurent la prise en charge. Les jeux qui ne prennent pas en charge l'audio 3D permettent tout de même de bénéficier d'une ambiophonie virtuelle optimisée.

**K Microphones (2) (intégrés)** Évitez de laisser votre casque-micro près de hauts-parleurs avec le microphone activé, car cela pourrait provoquer du retour audio (son strident).

## Adaptateur sans fil

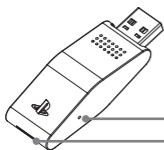


**Touche de réinitialisation**  
**Indicateur de statut**

## Première configuration

FR

- 1 Chargez le casque-micro en le branchant à un port USB à l'aide du câble USB (fourni). La recharge complète du casque-micro complètement déchargé peut prendre jusqu'à 3h30.

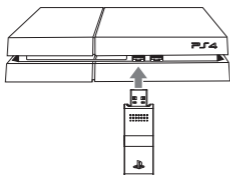


- 2 Insérez l'adaptateur sans fil dans un port USB de votre système PS4™ ou ordinateur PC/Mac.
- 3 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation/mode audio du casque-micro sur la position "1" ou "2".






## Utilisation du casque-micro avec votre système PS4™

Le casque-micro est compatible avec la version 4.00 ou ultérieure du logiciel système PS4™. Plusieurs casques-micro peuvent être utilisés avec votre système PS4™.
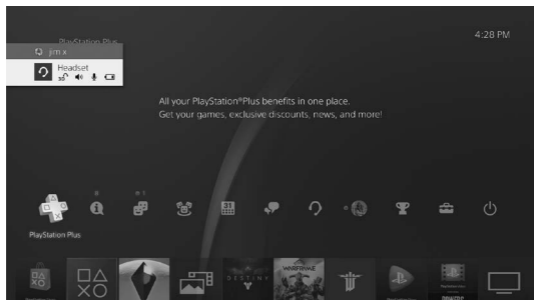
### Affichage

Quand vous branchez le casque-micro à votre système PS4™ et modifiez des paramètres, les informations s'affichent dans l'angle supérieur gauche de l'écran.




|   |  |
|---|--|
|   | S'affiche quand [Sortie vers le casque] est réglé sur [Activé] * |
|  | S'affiche quand l'ambiophonie virtuelle ou l'audio 3D est activé |
|  | Affiche le niveau du volume                                      |
|  | S'affiche quand le microphone est éteint                         |
|  | Affiche le niveau de charge de la batterie                       |


\* [Sortie vers le casque] est un paramètre système qui commande le type de sortie audio vers le casque-micro sans fil. Il n'apparaît qu'en cas d'insertion de l'adaptateur sans fil dans le système PS4™.

## Sélection du type de sortie audio

Le casque-micro sans fil permet d'écouter de la musique, des vidéos et des jeux depuis votre système PlayStation®4. Les contenus peuvent être en stéréo, en ambiophonie virtuelle ou en audio 3D.

- Vous pouvez écouter votre jeu et chatter en même temps. Utilisez la touche SOUND/CHAT pour régler le volume relatif du jeu par rapport à celui du chat.
- La sortie audio de votre casque-micro peut être réglée de manière à n'entendre que le chat.
- Le choix du format de la sortie audio s'opère à l'aide du commutateur VSS/3D AUDIO.

Pour modifier la sortie audio sur votre système PS4™ et activer ou désactiver le commutateur VSS/3D AUDIO et la touche SOUND/CHAT, sélectionnez  (Paramètres)

➔  (Périphériques) ➔ [Périphériques audio] ➔ [Sortie vers le casque].

| Sortie audio vers le casque-micro | Commutateur VSS/3D AUDIO | Touche SOUND/CHAT |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Tout audio                        | Activé                   | Activée           |
| Chat audio uniquement             | Désactivé                | Désactivée        |

Vous pouvez essayer plusieurs types de formats audio à l'aide du commutateur VSS/3D AUDIO. La sortie audio dépend du format utilisé dans le contenu.\*\*\*



| Jeux           | Sortie audio quand VSS/3D AUDIO est désactivé | Sortie audio quand VSS/3D AUDIO est activé |
|----------------|---|--|
| Stéréo/5.1/7.1 | Stéréo  | VSS (ambiophonie virtuelle)                |
| Audio 3D       | Stéréo  | Audio 3D                                   |

\*\*\*Les jeux non-VR doivent être équipés de la technologie 3D audio pour que le casque-micro puisse reproduire le format 3D audio, même si la 3D audio est prise en charge pour PS VR.

## Utilisation de votre casque-micro avec un PC

Le casque-micro est utilisable avec un ordinateur (Windows® ou Mac OS) équipé d'un port USB. Insérez l'adaptateur sans fil dans l'un des ports USB du PC, puis allumez votre casque-micro.

### Conseils

- Le casque-micro peut ne pas fonctionner avec certains ordinateurs.
- Pour pouvoir utiliser le commutateur VSS/3D AUDIO et la touche SOUND/CHAT, le casque-micro doit être branché à un système PS4™.

## Utilisation de votre casque-micro avec PlayStation®VR

Utilisez un câble audio pour brancher le casque-micro à la sortie écouteurs de PlayStation®VR. Vous bénéficierez ainsi du son du jeu reproduit par PlayStation®VR.


### Conseils

- Pour découvrir l'audio 3D avec PlayStation®VR, vous devez utiliser le câble audio et votre casque-micro ne doit pas être connecté sans fil à votre PS4™. Si le casque-micro est connecté sans fil à votre PS4™, vous ne disposerez que de son stéréo ou surround 7.1, même si le contenu VR prend en charge l'audio 3D. Le commutateur VSS/3D AUDIO sera aussi désactivé.
- Pour découvrir l'audio 3D avec du contenu non-VR, déconnectez votre PlayStation®VR de votre PS4™ et branchez le casque-micro sans fil à votre PS4™.

## Utilisation du casque-micro avec un périphérique portable

Vous pouvez utiliser un câble audio pour brancher le casque-micro à la prise écouteurs des périphériques compatibles.

- Sur système PlayStation®Vita, l'audio est uniquement stéréo. Le micro permet de discuter lors d'une partie.
- Sur autres périphériques portables, l'audio est uniquement stéréo. Le micro permet d'assurer vos communications vocales.

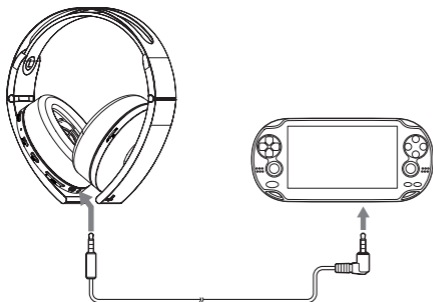

### Conseils

- En cas de connexion du câble audio (fourni) au casque-micro, le commutateur VSS/3D AUDIO et la touche SOUND/CHAT ne peuvent pas être utilisés.
- Le volume de sortie varie en fonction du périphérique portable branché. Réglez le volume en conséquence.
- Le câble audio (fourni) permet de brancher le casque-micro à votre appareil portable pour écouter du contenu audio ou téléphoner.
  - Si vous n'entendez aucun son lorsque le câble est branché à votre périphérique portable, éteignez le casque-micro.
  - Votre périphérique peut nécessiter un câble stéréo standard (vendu séparément) pour vous permettre d'écouter du contenu audio à l'aide du casque. Remarque : les câbles standard ne prennent pas en charge la communication vocale.
  - Ce produit n'est pas compatible avec certains périphériques portables. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner sur certains appareils portables.

## Chargement de votre casque-micro

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'indicateur de statut clignote en rouge et vous pouvez entendre un bip. Rechargez la batterie en connectant le casque-micro à un périphérique USB pris en charge, tel qu'un ordinateur. Pendant que la batterie se recharge, l'indicateur de statut s'allume en rouge. L'indicateur de statut s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

FR

### Conseils

- Vous pouvez voir le niveau de charge restant de la batterie sur le système PS4™. Il est visible sur l'affichage qui apparaît lorsque vous modifiez les paramètres du casque-micro.
- Il est possible que vous ne puissiez pas charger la batterie si le périphérique USB ou le concentrateur USB ne fournit pas suffisamment d'énergie pour le chargement. Essayez de brancher le casque-micro à un autre périphérique USB ou port USB sur l'appareil.
- Lorsque la batterie est complètement déchargée, le chargement prend environ 3,5 heures.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le casque-micro émet un bip quand il est connecté et qu'il reçoit un signal audio.
- Si vous n'utilisez pas votre casque-micro pendant une période prolongée, il est conseillé de le recharger au moins une fois par an afin de préserver le bon fonctionnement de la batterie.

## Batterie

### **Avertissement relatif à l'utilisation de la batterie intégrée :**

- Ce produit contient une batterie rechargeable aux ions de lithium.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à la manipulation et au chargement de la batterie.
- Manipulez la batterie avec le plus grand soin. Une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie ou des brûlures.
- N'essayez jamais d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie.
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant une durée prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Procédez toujours à la mise au rebut des batteries usagées conformément à la législation ou aux réglementations locales en vigueur.

- Ne manipulez pas une batterie endommagée ou qui fuit.
- En cas de fuite de liquide de la batterie interne, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez l'assistance technique qui vous fournira l'aide requise. Si du liquide entre en contact avec les vêtements, la peau ou bien pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire et consultez votre médecin. Le liquide de la batterie peut entraîner la cécité.

### **Durée de vie et autonomie de la batterie**

- La durée de vie de la batterie est limitée. La durée d'autonomie de la batterie diminue graduellement avec l'utilisation et le temps. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.
- Effectuez le chargement dans un environnement où la température ambiante se situe entre 10 °C et 30 °C. Le chargement peut ne pas être aussi efficace dans un environnement aux données différentes.
- La durée d'autonomie de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation et autres facteurs environnementaux.

## Casque-micro

| Couleur de l'indicateur | Type de clignotement                  | État du casque-micro                               |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Bleu                    | Fixe                                  | En cours d'utilisation                             |
|                         | Clignote une fois de manière répétée  | Mode association                                   |
|                         | Clignote deux fois de manière répétée | En attente de connexion                            |
| Rouge                   | Fixe                                  | Chargement   |
| Rouge                   | Clignote une fois de manière répétée  | Erreur de mise à jour du micro-logiciel (firmware) |
| Violet                  | Fixe                                  | Le microphone est éteint                           |
| Violet                  | Clignote une fois de manière répétée  | Mise à jour du micro-logiciel (firmware) en cours  |

## Adaptateur sans fil

| Couleur de l'indicateur | Schéma de clignotement                | État du casque-micro    |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Bleu                    | Fixe                                  | En cours d'utilisation  |
|                         | Clignote une fois de manière répétée  | Mode association        |
|                         | Clignote deux fois de manière répétée | En attente de connexion |

## Compagnon du casque-micro

Grâce au Compagnon du casque-micro, vous pouvez changer les modes audio pour votre casque-micro. Vous avez le choix parmi des modes pré-sélectionnés conçus spécifiquement pour des jeux et des genres particuliers, ou vous pouvez créer votre propre mode avec l'outil de personnalisation.


Pour obtenir ces modes audio, téléchargez le Compagnon du casque-micro depuis le PlayStation®Store et suivez les instructions à l'écran.

Une fois l'opération terminée, le mode choisi est utilisable sur votre casque-micro en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation/mode audio en position "1" ou "2".

## Réinitialisation de votre casque-micro

Si votre casque-micro ne répond pas quand vous essayez de le faire fonctionner, réinitialisez-le en suivant les étapes ci-dessous :

- 1 Reliez l'adaptateur sans fil à un système PS4™ ou autre port USB alimenté.**

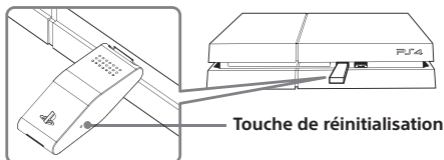

- 2 Insérez une tête d'épingle ou un objet similaire dans le trou de la touche de réinitialisation de l'adaptateur sans fil, et appuyez dessus pendant au moins une seconde.**
- 3 Sur le casque-micro, maintenez enfoncée la touche MUTE.**
- 4 Tout en maintenant la touche MUTE enfoncée, faites glisser l'interrupteur d'alimentation/mode audio en position "1" ou "2".**

## Étiquette signalétique

L'étiquette signalétique comporte des informations relatives au modèle, à la fabrication et à la conformité. Elle est située sous le coussinet droit.

**Pour retirer le coussinet et accéder à l'étiquette signalétique :**

- 1** Maintenez le casque-micro en place d'une main.
- 2** Avec votre autre main, saisissez l'entourage du coussinet.
- 3** Retirez le coussinet.

**Pour replacer le coussinet, alignez le coussinet avec l'entourage intérieur. Poussez-le à l'intérieur de l'entourage jusqu'à entendre un clic.**

FR



Étiquette signalétique

## Spécifications

|   |  |
|---|--|
| <b>Source d'alimentation</b>                          | 3,7 V CC : batterie au lithium-ion rechargeable intégrée   |
| <b>Capacité de la batterie</b>                        | 760 mAh  |
| <b>Température environnementale de fonctionnement</b> | 5°C - 35°C   |
| <b>Dimensions (l/h/p)</b>                             | Casque-micro sans fil :<br>environ 168 × 192 × 40 mm<br>Adaptateur sans fil :<br>environ 21 × 15,71 × 54 mm  |
| <b>Poids</b>  | Casque-micro sans fil :<br>environ 318,2 g<br>Adaptateur sans fil :<br>environ 13,3 g  |
| <b>Système de communication</b>                       | 2,4 GHz RF   |
| <b>Portée max. de communication</b>                   | Environ 13 m*1   |
| <b>Autonomie en communication</b>                     | 9 heures à volume moyen*2  |
| <b>Contenu</b>  | Casque-micro sans fil (1)<br>Adaptateur sans fil (1)<br>Câble audio 3,5 mm (1)<br>Câble USB (type Micro-B, 60,96 cm)<br>(1)<br>Housse (1)<br>Modes d'emploi (1 ensemble) |
| <b>Pays de fabrication</b>                            | Chine  |

\*1 La portée réelle varie en fonction de facteurs tels que les obstacles entre le casque-micro et l'adaptateur sans fil, les champs magnétiques des appareils électroniques (tels que fours à micro-ondes), l'électricité statique, les performances de l'antenne, ainsi que les systèmes d'exploitation et applications logicielles utilisés. Selon l'environnement d'exploitation, la réception peut être interrompue.

\*2 La durée réelle d'utilisation varie en fonction de facteurs tels que la charge de la batterie ou la température ambiante.

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

L'utilisation commerciale et la location de ce produit sont interdites.



## GARANTIE

Ce produit est couvert pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat par la garantie du fabricant. Veuillez vous référer à la garantie du système PS4™ pour plus de détails.

FR

Ce produit a été fabriqué au nom de Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Importé et distribué en Europe par Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Le représentant autorisé pour l'émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.



La présence de l'un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers en Europe et en Turquie. Pour assurer le traitement correct de la mise au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d'un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation locale en vigueur ou les prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques et des batteries peut être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l'achat de produits neufs appartenant à la même catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines enseignes implantées dans les pays de l'UE. Demandez à votre revendeur local s'il assure ce service pour les produits que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques. Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d'autres symboles. Le symbole chimique du plomb (Pb) apparaît sur les batteries qui contiennent plus de 0,004 % de plomb. Ce produit contient une pile intégrée de façon permanente pour des raisons de sécurité, de performance ou de sauvegarde des données. La pile n'a pas à être remplacée au cours de la durée de vie du produit et seul un personnel qualifié est apte à la retirer. Afin de vous assurer du bon traitement de la pile à la fin de son cycle de vie, assurez-vous de la déposer dans une déchetterie prévue à cet effet.

## **Pour les consommateurs d'Europe et de Turquie.**

### **Déclaration "Informal DoC" de la Directive RE**

Par la présente Sony Interactive Entertainment Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.


Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : [playstation.com/support](http://playstation.com/support)

Les fréquences utilisées par les fonctionnalités réseau sans fil de ce produit ont une portée de 2,4 GHz.

Bande de fréquence sans fil et puissance de sortie maximale :  
– 2,4 GHz propriétaire : inférieure à 2,8 mW.



"PS" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark or trademark of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment

