

SONY®



PlayStation®Camera

Mode d'emploi

CUH-ZEY1

7023329

Compatible avec le système PlayStation®4.

La PlayStation®Camera s'utilise avec le système PlayStation®4 et permet d'enregistrer des vidéos et des sons et de les intégrer dans des jeux ou des applications.

Précautions

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et tout manuel pour du matériel compatible. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Sécurité

- Gardez ce produit hors de portée des enfants. Les enfants sont susceptibles d'avaler de petits éléments ou de s'enrouler dans les câbles, ce qui peut causer des blessures, des accidents ou des dysfonctionnements.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne démontez et ne modifiez jamais le produit.
- Assurez-vous de l'absence de poussière ou de corps étranger sur les connecteurs lorsque vous branchez les câbles.
- Ne laissez pas de liquide, de petites particules pénétrer dans le produit.
- N'exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ni à la vapeur.
- N'exposez pas ce produit à des températures élevées, une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil.


Utilisation et manipulation

- Ne laissez aucun autre objet métallique entrer en contact avec les connecteurs.
- Ne posez aucun objet sur le produit. Ne montez pas sur le produit.
- Ne lancez pas ou ne laissez pas tomber le produit, ni ne le soumettez à de violents chocs.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des matières liquides.
- Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.
 - Essuyez à l'aide d'un chiffon doux et sec.
 - Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
 - N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques. N'essayez pas avec un chiffon de nettoyage traité chimiquement.

Branchement et installation


Retirez le film de protection de la caméra, puis placez la caméra devant le téléviseur, au centre de l'écran.

Vers le port AUX du système PlayStation®4

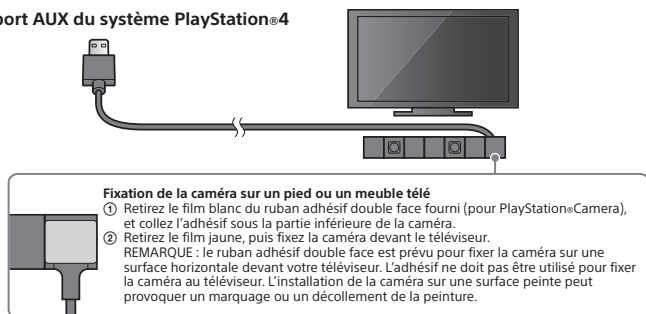

Conseils

- Si la caméra n'est pas reconnue par le système PS4™, débranchez le câble de la caméra, puis rebranchez-le. Si la caméra n'est pas toujours reconnue, éteignez le système PS4™, puis rallumez-le.
- Si les deux objectifs de la PS Camera sont sales, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon doux.
- L'angle de la PS Camera est réglable.

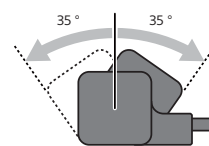

Spécifications

| | |
|---|----------------------------------|
| Dimensions extérieures (largeur × hauteur × profondeur) | Environ 186 × 27 × 27 mm |
| Masse | Environ 168 g |
| Définition maximale | 1280 × 800 pixels × 2 |
| Caméra | Caméra stéréo |
| Champ caméra | 30 cm ~ ∞/85° |
| Microphones | Ensemble de microphones 4 canaux |
| Longueur du câble | Environ 2 m |
| Température de fonctionnement | 5 °C - 35 °C |

Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie du fabricant pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Veuillez vous référer à la garantie fournie avec le système PS4™ pour plus de détails.

Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.

Importé et distribué en Europe par Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Le représentant autorisé pour l'émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.

Fabriqué en Chine.



Quand vous voyez ce symbole sur l'un de vos produits électriques ou sur l'emballage, ceci veut dire que le produit électrique en question ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires en Europe et en Turquie. Pour garantir le traitement correct du produit en tant que déchet, veuillez vous en faire conformément à la législation locale applicable ou aux prescriptions relatives à l'élimination des équipements électriques. De cette façon, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et vous améliorerez les normes de protection de l'environnement en matière de traitement et d'élimination des déchets électriques.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.

