

SONY®



Manette de détection de mouvements PlayStation® Move

Mode d'emploi

CECH-ZCM1E


7028430

Avant toute utilisation

- Lisez attentivement ce manuel et tout manuel du matériel compatible. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Vous devez toujours installer la version la plus récente du logiciel système sur votre système.

Précautions

Sécurité

- Évitez une utilisation prolongée de ce produit. Faites des pauses de 15 minutes après chaque heure de jeu.
- Suspendez immédiatement l'utilisation de ce produit si vous ressentez de la fatigue, une gêne ou des douleurs aux mains ou aux bras lors de son utilisation. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes de santé suivants, arrêtez immédiatement d'utiliser le système. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
 - Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports
 - Sensation désagréable ou douleur dans une partie de votre corps, telle que les yeux, les oreilles, les mains ou les bras
- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec les mains.
- La fonction de vibration de ce produit peut aggraver une blessure. N'utilisez pas la fonction de vibration si vous souffrez de douleurs ou de blessure aux os, articulations ou muscles des mains ou des bras. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de vibration dans  (Paramètres) depuis l'écran de fonctions.
- Évitez de maintenir ce produit à une distance inférieure à 20 cm du visage ou des yeux.

- Gardez ce produit hors de portée des enfants. Les jeunes enfants sont susceptibles d'endommager le produit et de causer des dysfonctionnements, d'avaler de petits éléments, de s'enrouler dans les câbles, de se blesser ou de blesser d'autres personnes accidentellement.

Utilisation et manipulation

- Ayez à l'esprit les points suivants lors de votre utilisation de la manette :

- Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace autour de vous avant de commencer l'utilisation.
- Ne l'utilisez pas si le câble USB est connecté.
- Fixez la dragonne fournie à la manette et passez la dragonne autour de votre poignet afin d'éviter que la manette ne vous échappe.
- Tenez la manette fermement afin d'éviter qu'elle ne vous échappe et cause des dommages ou blessures. Évitez également les mouvements trop brusques avec la manette.



- N'appuyez pas sur la sphère, ne la maintenez pas fermement, ne placez pas d'objets dessus ou vous pourriez la déformer.
- Ne laissez pas de liquide ou de petites particules pénétrer dans le produit.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne lancez pas le produit, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne posez aucun objet lourd sur le produit.
- Ne touchez pas l'intérieur du connecteur USB et n'y insérez pas de corps étrangers.
- Ne démontez et ne modifiez jamais le produit.

Protection du produit

Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.


- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.

Conseils de stockage


- N'exposez pas ce produit à des températures élevées, une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- N'exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ni à la vapeur.

Pièces


Vue avant

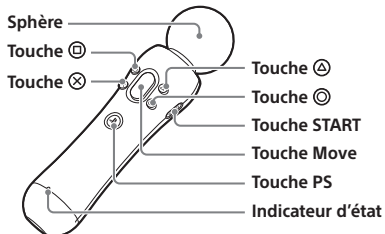

Vue arrière

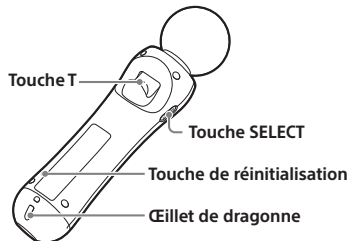


Vue du dessous

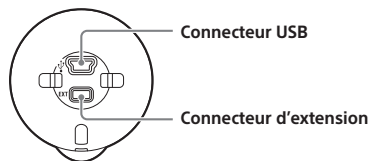

Pour commencer

Fixation de la dragonne fournie

Suivez l'illustration pour fixer la dragonne.

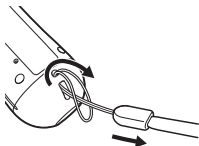

Association de votre manette

Avant d'utiliser votre manette, celle-ci doit être associée à votre système PS4™. Cette association n'est requise qu'à la première utilisation de la manette de détection de mouvements.

1 Allumez votre système PlayStation®4.

2 Connectez votre manette au système PS4™ à l'aide d'un câble USB.

Utilisez le câble USB fourni avec la manette.

3 Appuyez sur la touche (PS) de votre manette.

La manette est maintenant associée au système PS4™.

Conseils

- Procédez en suivant les mêmes étapes pour associer la manette à un système PlayStation®3.
- Si vous utilisez la manette avec un système PS3™, utilisez la version 3.70 ou ultérieure du logiciel système.
- Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre manettes à la fois. Pour utiliser deux manettes ou davantage, associez chaque manette séparément.
- En cas d'utilisation d'une manette déjà associée à un autre système, l'association au système d'origine sera effacée. Si la manette a été utilisée sur un autre système, il faut l'associer de nouveau à votre système.

Connexion/installation d'une caméra

Connectez puis installez la PlayStation®Camera (vendue séparément). Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de la caméra.


Conseil


Si vous utilisez la manette avec un système PS3™, connectez puis installez la caméra PlayStation®Eye (vendue séparément). Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de la caméra PlayStation®Eye.

Utilisation de votre manette

Remarque

Débranchez toujours le câble USB avant utilisation.

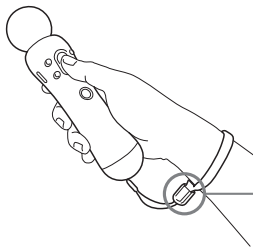


- 1 Allumez votre système PS4™.
- 2 Appuyez sur la touche  (PS) de votre manette de détection de mouvements.
La manette est associée automatiquement à un utilisateur.
- 3 Passez la dragonne autour de votre poignet.




Utilisez le bloqueur de dragonne pour ajuster la dragonne.

Conseils

- Procédez de la même manière pour associer la manette à un système PS3™.

- Maintenez la touche T enfoncée et utilisez la manette de détection de mouvements pour naviguer dans les menus. Appuyez sur la touche Move ou la touche  pour sélectionner un élément.
- Sur un système PS3™, vous pouvez vérifier à l'écran le numéro assigné à la manette en maintenant la touche  (PS) enfoncée.
- Pour sortir d'un jeu, maintenez enfoncée la touche  (PS), puis suivez les instructions s'affichant à l'écran.




Réglages des paramètres de la manette

Depuis la zone de fonctions, sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > [Manettes].

Activer les vibrations

Activez ou désactivez la fonction de vibration. Décocher la case désactive cette fonction. La manette ne vibrera pas, même si les vibrations sont activées dans les paramètres d'un jeu.



Conseils

- Pour configurer les paramètres de la manette sur un système PS3™, sélectionnez  (Paramètres) >  (Paramètres accessoires).
- Certains paramètres sont réglables tout en jouant. Maintenez enfoncée la touche  (PS), puis suivez les instructions s'affichant à l'écran.

Chargement de la manette

Chargez votre manette en la connectant à un système PS4™ ou un système PS3™ allumé à l'aide du câble USB fourni avec la manette. L'indicateur d'état de la manette de détection de mouvements clignote lentement et le chargement de la batterie commence. L'indicateur d'état arrête de clignoter lorsque le chargement est terminé.

Conseils

- Vous pouvez aussi charger votre manette pendant que le système PS4™ est en mode repos. Depuis la zone de fonctions du système PS4™, dans  (Paramètres) > [Paramètres de gestion de l'alimentation] > [Définir les fonctionnalités disponibles en mode repos] > [Fournir l'alimentation aux ports USB], assurez-vous de sélectionner une option différente de [Désactivé].
- Pour vérifier à l'écran le niveau de charge de la batterie, maintenez la touche  (PS) enfoncée.

Batterie

Avertissement relatif à l'utilisation de la batterie intégrée :

- Ce produit contient une batterie rechargeable aux ions de lithium.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à la manipulation et au chargement de la batterie.
- Manipulez la batterie avec le plus grand soin. Une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie ou des brûlures.
- N'essayez jamais d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie.
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant une durée prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.


- Procédez toujours à la mise au rebut des batteries usagées conformément à la législation ou aux réglementations locales en vigueur.
- Ne manipulez pas une batterie endommagée ou qui fuit.
- En cas de fuite de liquide de la batterie, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez notre service d'assistance technique. Si le liquide se répand sur vos vêtements, votre peau ou s'il touche vos yeux, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau claire et consultez votre médecin. Le liquide de la batterie peut provoquer la cécité.

Durée de vie et autonomie de la batterie

- La batterie possède une durée de vie limitée. La durée d'autonomie de la batterie diminue graduellement avec l'utilisation et le temps. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.
- Si vous n'utilisez pas la manette de détection de mouvements pendant une période prolongée, il est conseillé de la recharger au moins une fois par an afin de préserver la capacité de la batterie à fonctionner correctement.
- Effectuez le chargement dans un environnement où la température ambiante se situe entre 10 °C et 30 °C. Le chargement peut ne pas être aussi efficace dans un environnement aux données différentes.
- La durée d'autonomie de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation et d'autres facteurs environnementaux.

Réinitialisation de votre manette

Si la manette de détection de mouvements répond de façon anormale ou ne fonctionne pas de la façon attendue, essayez de la réinitialiser en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé au dos de la manette à l'aide d'un objet à pointe fine tel qu'un stylo.

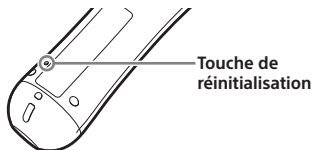

Spécifications

Consommation électrique	5 V DC, 800 mA
Type de batterie	Batterie Lithium-ion rechargeable intégrée
Voltage de la batterie	3,6 V DC
Capacité de la batterie	1 380 mAh
Température de fonctionnement	5 °C – 35 °C
Dimensions extérieures (à l'exclusion de la partie saillante)	Environ 200 mm × 46 mm (hauteur × diamètre)
Poids	Environ 145 g
Pays de fabrication	Chine

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE

Ce produit est couvert pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat par la garantie du fabricant. Veuillez vous référer à la garantie du système PS4™ pour plus de détails.

Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.

Importé et distribué en Europe par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Le représentant autorisé pour l'émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Pour les consommateurs d'Europe et de Turquie.

Déclaration "Informal DoC" de la Directive R&TTE

Par la présente Sony Interactive Entertainment Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante :

<http://www.compliance.sony.de/>



La présence de l'un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers en Europe et en Turquie. Pour assurer le traitement correct de la mise au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d'un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation locale en vigueur ou les prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques et des batteries peut être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l'achat de produits neufs appartenant à la même catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines enseignes implantées dans les pays de l'UE. Demandez à votre revendeur local s'il assure ce service pour les produits que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d'autres symboles. Les symboles chimiques du mercure (Hg) et du plomb (Pb) apparaissent sur les batteries qui contiennent plus de 0.0005 % de mercure ou plus de 0.004 % de plomb.

Ce produit contient une pile intégrée de façon permanente pour des raisons de sécurité, de performance ou de sauvegarde des données. La pile n'a pas à être remplacée au cours de la durée de vie du produit et seul un personnel qualifié est apte à la retirer. Afin de vous assurer du bon traitement de la pile à la fin de son cycle de vie, assurez-vous de la déposer dans une déchetterie prévue à cet effet.

"PS", "PlayStation", "PS4" et "△○×□" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" et "SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

