

Bem-vindo ao mundo do PlayStation

Guia de início rápido


Português

CUH-1011A


Primeiros passos

1 Conecte o sistema PlayStation®4 a uma TV.

Conectar o cabo HDMI e o cabo de alimentação CA em ordem de 1 a 4.

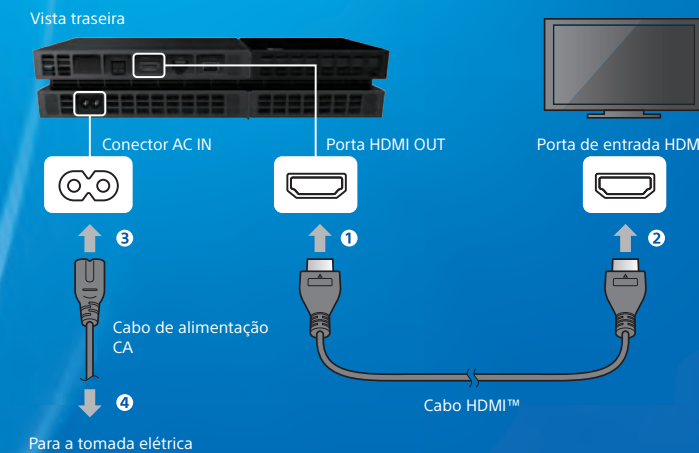

2 Para utilizar uma conexão de rede com fio para Internet, conecte o cabo de rede local (vendido separadamente).

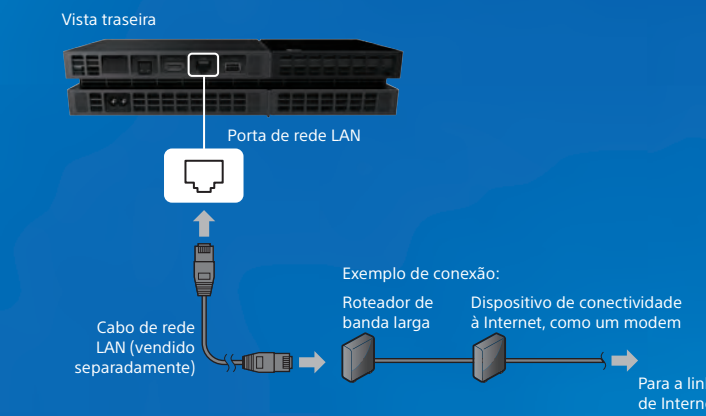

- Ao estabelecer uma conexão com uma rede sem fio (via Wi-Fi), não conecte um cabo de rede local ativo ao sistema PS4™. Um cabo de rede local tem prioridade no sistema.
- Recomenda-se utilizar uma conexão à Internet para aproveitar todos os recursos do sistema PS4™.

3 Ligue a TV e defina a entrada da TV como HDMI.

4 Toque no botão (alimentação) do sistema PS4™ para ligá-lo.


O indicador de alimentação pisca em azul e depois acende em branco.



Se o vídeo não for exibido na tela ou o vídeo não for exibido corretamente ao ligar o sistema (o indicador de alimentação acende na cor branca), toque no botão (alimentação) por, pelo menos, 7 segundos (até que o sistema emita o segundo bipe) para desligá-lo e depois ligue-o novamente.

5 Conecte o controle sem fio DUALSHOCK™4 ao sistema usando o cabo USB e depois pressione o botão (PS).

O controle é registrado (emparelhado) ao conectá-lo com o cabo USB e é ligado ao pressionar o botão (PS).

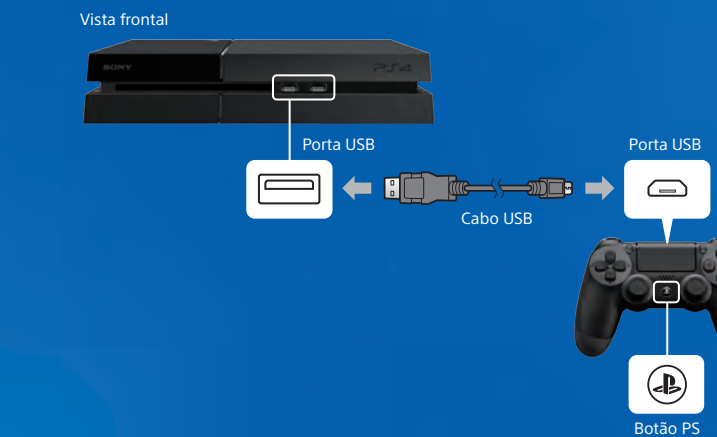

- É necessário realizar o registro inicial do controle para usá-lo pela primeira vez, para usá-lo com outro sistema PS4™, etc.
- Após finalizar o registro do controle, você pode desconectar o cabo USB e usar o controle de modo remoto.

6 Defina a configuração inicial.

Configure a conexão à Internet, defina a data e a hora e ajuste as outras configurações. Siga os passos apresentados na tela para definir as configurações e depois selecione [Iniciar agora] na última tela da configuração. Quando você configura uma conexão à Internet e existe uma versão mais recente do software do sistema, um arquivo de atualização começará a ser baixado automaticamente.

Os itens que você ajusta durante a configuração inicial, bem como aqueles para os quais você seleciona [Configurar mais tarde] ou [Ignorar] podem ser alterados e definidos em [Configurações] ou em [Perfil] na tela de funções.

Glossário

AC IN	Entrada de corrente alternada
HDMI	Interface multimídia de alta definição
LAN	Rede de área local
MIC	Microfone
OUT	Saída
USB	Universal Serial Bus

SONY



COMPUTER ENTERTAINMENT




4-477-410-62(1)

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Todos os direitos reservados.
Impresso na China

SONY

Uso da tela

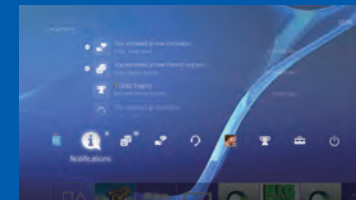

Tela de funções

Uma série de itens de função é exibida. Você pode verificar novas notificações, enviar mensagens aos seus amigos e muito mais. Para acessar alguns recursos, você deve ter uma conexão à Internet e ter uma sessão iniciada na PSN™.



Botão para cima/
Botão para baixo




Tela principal

Área do conteúdo

O conteúdo que você iniciou aparece em ordem a partir do mais recente, da esquerda para a direita.



Botão para cima/
Botão para baixo

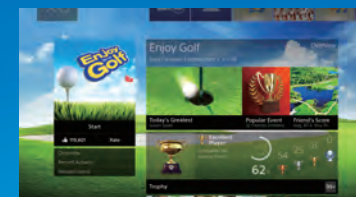

Tela de informações de conteúdo

As informações mais recentes sobre o conteúdo selecionado são exibidas. Você deve ter uma sessão iniciada na PSN™ para exibí-las.

Como jogar

1 Insira um disco.

O jogo aparece na área do conteúdo da tela principal.

Vista frontal



2 Selecione o jogo.

O jogo é iniciado.



Abandonar um jogo

Mantenha o botão (PS) pressionado e selecione [Fechar aplicativo] na tela exibida.

Voltar à tela principal a partir de um jogo

Para retornar à tela principal sem abandonar um jogo, pressione o botão (PS). Para retomar o jogo, selecione-o na área do conteúdo.

Remover um disco

Toque no botão (ejeção).

Vista frontal



Baixar jogos da PlayStation®Store


A PlayStation®Store oferece uma ampla variedade de conteúdos exclusivos, como jogos, versões de teste gratuitas dos lançamentos mais recentes e expansões que melhoram ainda mais os jogos que você já possui. Para usar a PlayStation®Store, você deve ter uma sessão iniciada na PSN™. Você também pode começar a jogar conteúdos grandes sem ter que esperar o final do download.

Compartilhar sua experiência ao jogar

Com os serviços on-line, você pode fazer o upload de capturas de tela e vídeos de partidas de jogos e transmitir suas partidas. Para usar esses recursos, você deve ter uma sessão iniciada na PSN™ com uma conta principal da Sony Entertainment Network (SEN).

Usar um headset mono

Para usar o headset mono, conecte-o ao controle. Somente o áudio do bate-papo é emitido pelo headset na configuração padrão.

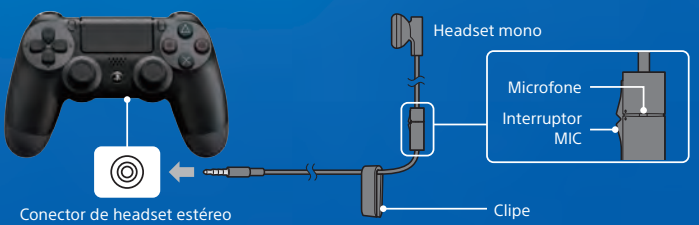

Criando uma conta SEN

Crie uma conta para utilizar os serviços PSN™ e SEN, como a PlayStation®Store e o Music Unlimited.

- A criação da conta é gratuita.
- Você deve ter uma conexão à Internet para usar estes serviços. Também é necessário atualizar o software do sistema para a versão mais recente.
- É possível registrar até 16 contas no sistema PS4™.
- Para criar uma conta de usuário para menores de determinada idade (uma subconta), é necessário criar antes uma conta para um pai ou responsável (uma conta principal).
- Contas criadas no sistema PlayStation®3, no sistema PlayStation®Vita ou em um computador podem ser usadas no sistema PS4™.

Se você não tem uma conta

Selecione (Configurações) > [PSN™] > [Iniciar sessão na PSN] na tela de funções e, em seguida, siga na telas para criar uma conta.

Se você já tem uma conta

Selecione (Configurações) > [PSN™] > [Iniciar sessão na PSN] na tela de funções, informe sua ID e senha e selecione [Iniciar sessão].

Usando o controle

Carregar

Para usar o controle sem fio é necessário que a bateria esteja carregada. Verifique o nível de carga da bateria na tela que é exibida ao manter o botão (PS) pressionado.

1 Ligue o sistema PS4™ (o indicador de alimentação acende na cor branca) ou coloque-o no modo de espera (o indicador de alimentação acende na cor laranja).

2 Conecte o controle ao sistema PS4™ usando o cabo USB.



Para carregar no modo de espera, é necessário marcar a caixa de seleção em (Configurações) > [Configurações de economia de energia] > [Definir as funções disponíveis no modo de espera] > [Fornecer energia pelas portas USB].

Usar vários controles

Você pode usar até 4 controles ao mesmo tempo. Ao pressionar o botão (PS) em um controle que já tenha sido registrado, uma cor é atribuída para ele e a barra de luz se acende. A cor atribuída ao usuário depende da ordem em que os usuários pressionam o botão (PS) no controle. O primeiro usuário é azul, o segundo é vermelho, o terceiro é verde e o quarto é rosa.

Como desligar

⚠ Cuidado

Só desconecte o plugue do cabo de alimentação CA da tomada elétrica quando o indicador de alimentação estiver desligado. Desconectá-lo quando o indicador de alimentação estiver aceso ou piscando pode provocar a perda ou corrupção dos dados ou danos ao sistema.

Entrar em modo de espera

No modo de espera, você pode carregar o controle por USB e permanecer conectado na PSN™. Selecione (Alimentação) na tela de funções e depois selecione [Entrar em modo de espera]. A tela é desligada, o indicador de alimentação pisca na cor branca e o indicador de alimentação se acende na cor laranja. Para sair do modo de espera, pressione o botão (PS) no controle.

Desligar totalmente a alimentação

Selecione (Alimentação) na tela de funções e depois selecione [Desligar PS4]. A tela é desligada, o indicador de alimentação pisca na cor branca e o indicador de alimentação se apaga.

Entendendo o indicador de alimentação

Aceso na cor branca	Ligado
Aceso na cor laranja	Modo de espera
Apagado	Desligado

Mais informações

Guia do usuário

Selecione (Configurações) > (Guia do usuário) na tela de funções. Este documento contém explicações sobre o uso de cada uma das funções, definição de configurações, tempo de carregamento do controle e outras operações. Você também pode consultar o Guia do usuário em um computador ou outro dispositivo.

manuals.playstation.net/document/

Guia de segurança

Este documento contém informações sobre o uso seguro do sistema PS4™ e especificações. Ele também contém os termos da garantia do produto. Certifique-se de ler este documento antes de utilizar o sistema.

"PS4" e "PlayStation" são marcas registradas da Sony Computer Entertainment Inc. "PS4", "DUALSHOCK", "PSN" e "PS" são marcas comerciais da mesma empresa.

KNACK é uma marca comercial da Sony Computer Entertainment America LLC.

"SONY" e "PS" são marcas registradas da Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" é uma marca comercial da mesma empresa.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo de HDMI são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio. As informações sobre a funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem ser diferentes daquelas em seu sistema, dependendo da versão de software do sistema em uso. Além disso, as ilustrações e as imagens da tela usadas neste guia podem diferir do produto real.