

SONY®



PS3®

PlayStation®3

**3D-экран**

Руководство по эксплуатации

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус аппарата. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
- Некоторые люди могут испытывать неприятные ощущения (чрезмерное напряжение зрения, утомление глаз, тошноту) при просмотре видео в стереорежиме или при игре в видеоигры на телевизорах с поддержкой стереоизображения. При появлении неприятных ощущений следует немедленно прекратить использование телевизора. Обычно рекомендуется избегать продолжительного использования системы PlayStation®3 и делать 15-минутные перерывы после каждого часа игры. Однако при просмотре видео в стереорежиме или при игре в видеоигры в стереорежиме на телевизорах с поддержкой стереоизображения необходимая продолжительность и периодичность перерывов различаются для разных людей – пожалуйста, делайте достаточно долгие перерывы, чтобы не испытывать никаких неприятных ощущений. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу. Зрение маленьких детей (особенно в возрасте до шести лет) продолжает развиваться. Проконсультируйтесь с педиатром или детским офтальмологом перед тем, как разрешить маленьким детям смотреть видео в стереорежиме или играть в видеоигры на телевизорах с поддержкой стереоизображения. Взрослые должны проконтролировать соблюдение маленькими детьми изложенных выше рекомендаций.

## Меры предосторожности

Перед использованием устройства внимательно прочтите это Руководство и сохраните его. Также прочтите документацию к системе PlayStation®3.



### Безопасность

- Используйте только прилагаемый шнур питания. Не модифицируйте шнур питания.
- Не допускайте попадания внутрь устройства жидкости или мелких предметов. Если это произойдет, немедленно прекратите использование устройства и отключите его от электрической розетки.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию пыли, дыма или пара.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей.
- Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Перед чисткой устройства, а также если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- Не подсоединяйте шнур питания к трансформатору или инвертору. Подсоединение шнура питания к трансформатору напряжения для заграничных поездок или к инвертору для использования системы в автомобиле может привести к перегреву системы, что в свою очередь может стать причиной ожогов или неисправности.
- Храните данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут проглотить мелкие детали или обернуть кабель вокруг себя, что может привести к травме, несчастному случаю или повреждению устройства.

## Использование и обслуживание

- ЖК-экран изготовлен из стекла и может треснуть, если на него сильно надавить.
- В некоторых местах ЖК-экрана могут появляться темные или светящиеся точки. Появление таких точек - это нормальное явление для ЖК-экранов и не является признаком неисправности. ЖК-экраны изготавливаются с использованием высокоточной технологии. Однако на каждом таком экране всегда имеется очень небольшое число темных или постоянно светящихся точек. Кроме того, после выключения системы на экране в течение нескольких секунд может оставаться искаженное изображение.
- Воздействие прямых солнечных лучей может вызвать повреждение ЖК-экрана системы. Соблюдайте осторожность при использовании системы вне помещения или рядом с окном.
- При использовании системы в холодной среде вы можете заметить тени на изображении или экран может показаться темнее обычного. Это не является признаком неисправности, экран вернется к норме после повышения температуры.
- Соблюдайте осторожность при переноске системы. При недостаточно надежном захвате возможно падение системы, которое может привести к повреждению оборудования или травме.
- Не устанавливайте систему и аксессуары на неустойчивые, наклонные или вибрирующие поверхности.
- Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Не становитесь на устройство.
- Не бросайте и не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию сильных ударов.
- Не допускайте контакта устройства с жидкостями.
- Следуйте приведенным ниже инструкциям по предотвращению повреждения или обесцвечивания внешней поверхности устройства.
  - Протирайте устройство сухой мягкой тканью.
  - Избегайте длительного контакта резиновых или виниловых материалов с поверхностью устройства.
  - Не применяйте растворители и другие химикаты. Не используйте для очистки устройства химически обработанную чистящую ткань.

## Проверка версии системного программного обеспечения PS3™

Для использования 3D-экрана требуется системное программное обеспечение PS3™ версии 3.70 или более поздней. Чтобы проверить версию системного программного обеспечения, вы берите  (Настройки) →  (Настройки системы) [Информация о системе] в меню ХМВ™ (XrossMediaBar) системы PS3™.

## В упаковке

- 3D-экран (1)
- Подставка (1)
- Горловина (1)
- Шнур питания (1)
- Кабель HDMI (1)
- 3D-очки (2 набора) (чехол, кабель USB)
- Руководство по эксплуатации (1)


## Сборка

### 1 Вставьте горловину в подставку до щелчка.

Убедитесь, что горловина и подставка повернуты в одну сторону, как показано на рисунке.


### 2 Надежно закрепите горловину, затянув крепежный винт на нижней стороне подставки.

### 3 Вставьте экран в горловину до щелчка.

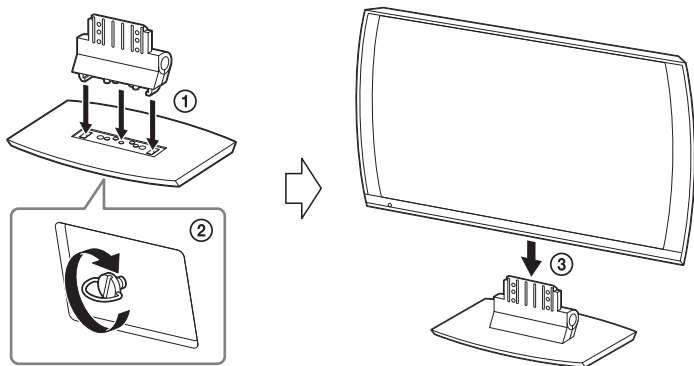


## Подсказки

- Не прищипывайте руку или пальцы, соединяя экран и подставку.
- Угол наклона экрана по вертикали можно отрегулировать в пределах 10° (рис. [A]). Удерживайте подставку одной рукой и наклоняйте экран другой рукой, держа его за верхнюю часть. Не пытайтесь наклонить экран более чем на 10° - это может привести к повреждению экрана.
- Снимать экран с горловины и подставки нужно вдвоем. Один человек должен, надежно удерживая горловину и подставку на ровной горизонтальной поверхности, нажать кнопку на шарнире. В то же время другой человек может снять экран с подставки, двигая его вверх.

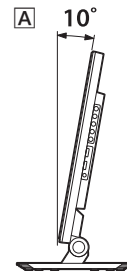


## Задняя сторона

Нажмите для отеления экрана от горловины и подставки.

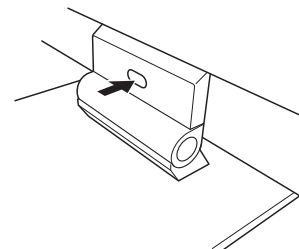


## Использование 3D-экрана

### Передняя сторона

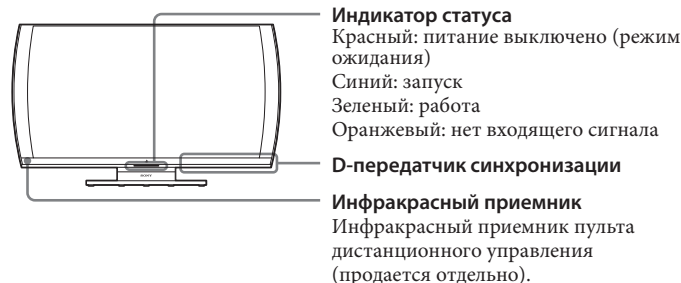

## Задняя сторона

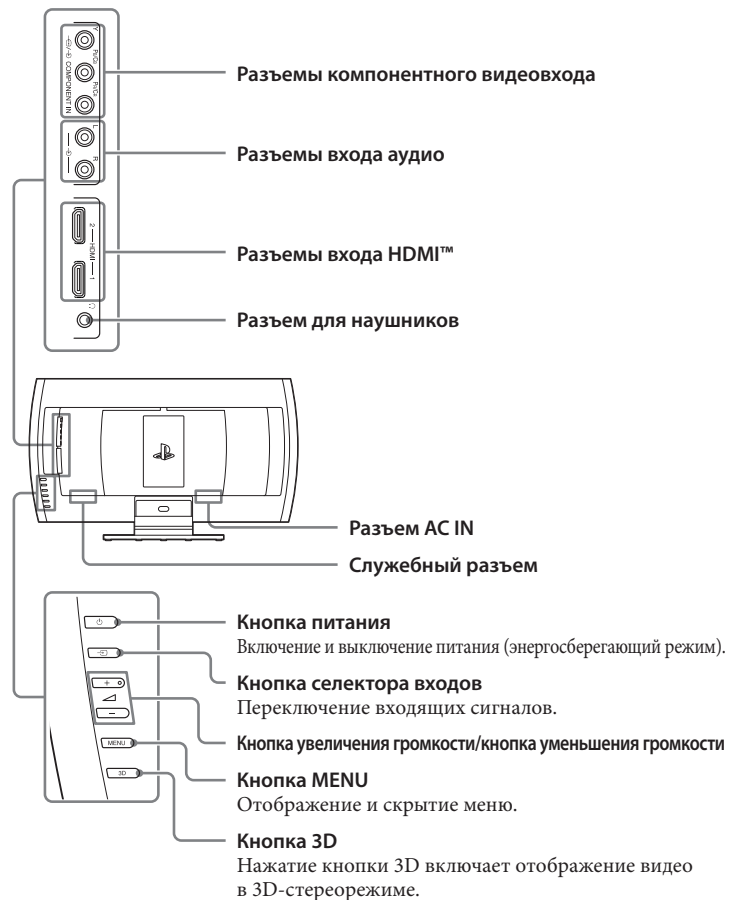





## 3D-очки



### Подсказка

Будьте осторожны, не прищипите кожу петлями 3D очков.

## Настройка вывода видео в системе PS3™

- 1 Выберите  (Настройки) →  (Настройки экрана).
- 2 Выберите [Настройки вывода видео].
- 3 Выберите [HDMI].
- 4 Выберите [Auto].
- 5 Проверьте параметры, выберите [Да] и нажмите кнопку .
- 6 Установите размера экрана - 24 дюйма.
- 7 Проверьте параметры, выберите [Да] и нажмите кнопку .

### Подсказка

Настраивая этот параметр, подключите систему PS3™ непосредственно к 3D-экрану с помощью кабеля HDMI. Если система PS3™ и экран соединены через усилитель AV или другое устройство, настройка может не работать.

## Навигация в меню

Picture	Backlight	Настройка яркости подсветки
	Picture Mode	[Standard]: естественное изображение, удобное для домашнего использования [Dynamic]: яркое изображение с высокой резкостью и контрастностью [Cinema]: изображение оптимизировано для просмотра фильмов [Custom]: изображение с нестандартными параметрами
	Reset Current Mode	Возврат стандартных параметров настройки изображения

Screen*	Wide Mode	[Normal]: исходный размер изображения [Full]: полноэкранный режим [PSP™ Zoom]: изображение с подключенной системы PSP® (PlayStation®Portable) передается в полноэкранном режиме
	Overscan	Выберите [On], если видна рябь или черная рамка вдоль краев экрана
Sound	Sound Mode	[Standard]: сбалансированный, естественный звук во всех диапазонах [Dynamic]: чистый звук с усилением высоких и низких частот [Cinema]: звук с эффектом присутствия, как в современном кинотеатре [Custom]: звук с нестандартными параметрами
	Reset Current Mode	Возврат к стандартным параметрам звука
	Balance	Настройка баланса громкости между левым и правым динамиками
3D	3D Format	Настройка параметров в соответствии с 3D-форматом воспроизводимых материалов, если 3D-изображение воспроизводится неправильно

<b>Settings</b>	<b>HDMI Control</b>	При выборе значения [On] экран и подключенное по кабелю HDMI оборудование будет включаться и выключаться одновременно
	<b>Signal Information</b>	Информация о разрешении и частоте смены кадров
	<b>Quick Start</b>	При выборе значения [On] экран будет включаться быстрее при включении питания. При этом возрастет потребление энергии в режиме ожидания
	<b>Language</b>	Выбор языка сообщений в меню
	<b>Restore Default Settings</b>	Восстановление стандартных значений всех параметров

\* Меню [Screen] доступно только при вводе компонентного видеосигнала на 3D-экран.

### Подсказка

Можно управлять 3D-экраном с помощью пульта управления Blu-ray Disc™ серии CECH-ZRC1E (продается отдельно). На пульте управления BD используйте кнопку TV, кнопку MENU, кнопку RETURN, кнопку ENTER и кнопки направлений. Дополнительная информация находится в документации к пульта управления BD.

### Режим SimulView™

В режиме SimulView™ два игрока, играя в одну игру, могут видеть на одном и том же экране разные изображения. Для использования этой функции игра должна поддерживать режим SimulView™, а у обоих игроков должны быть 3D-очки.

### Подсказки

- При определенных условиях просмотра и для некоторых видеоматериалов изображения могут быть разделены не полностью - два разных изображения могут перекрываться.
- В режиме SimulView™ на экране отображается два разных изображения. Наденьте 3D-очки перед игрой или просмотром изображения в режиме SimulView™.

### Зарядка 3D очков

- 1 Откройте крышку разъема USB. Подключите кабель USB типа A - mini-B.
- 2 Подключите этот же кабель USB к системе PS3™ или другому поддерживаемому устройству.  
Индикатор питания будет светиться во время зарядки и погаснет, когда зарядка завершится.

### Подсказки

- Если вы начнете заряжать включенные 3D-очки, они выключатся.
- 3D-очки нельзя зарядить, если переключатель BATTERY находится в положении Off.

### Решение проблем

**Питание экрана внезапно выключается.**

- Питание выключается автоматически при отсутствии входящего сигнала.

**На экране заметны яркие или темные точки.**

- Черные (темные) точки и постоянно светящиеся точки могут появляться на определенных участках ЖК-экрана. Появление таких точек является нормальным для ЖК-экранов и не указывает на неправильную работу системы.

**3D или SimulView™ изображения не отображаются или выглядят не похожими на 3D или SimulView™ изображения.**

- Проверьте, включены ли 3D-очки.
- Проверьте, заряжены ли 3D-очки.
- 3D-очки работают, постоянно принимая инфракрасный сигнал из 3D- передатчика синхронизации. Сбои в работе очков возможны в следующих случаях.
  - 3D-очки не повернуты к 3D-передатчику синхронизации.
  - Между 3D-очками и 3D-передатчиком синхронизации находятся посторонние предметы.
  - Вблизи находятся другие устройства связи, осветительные или нагревательные приборы или другое подобное оборудование.
- При использовании 3D-очки должны находиться на одном уровне с экраном. Если вы ляжете или наклоните голову, это может привести к искажению 3D-эффектов и цвета изображения.
- Если экран и система PS3™ соединены через усилитель AV или другое устройство, изображения в режиме 3D или SimulView™ могут отображаться неправильно. Подключите систему PS3™ непосредственно к экрану с помощью кабеля HDMI, затем настройте параметры вывода видео в системе PS3™.

### 3D-очки не включаются.

→ Убедитесь, что переключатель BATTERY находится в положении Оп.

## Технические характеристики

<b>3D-экран</b>	
<b>Ввод и вывод</b>	HDMI разъемы (ввод) × 2 Компонентный разъем видео (ввод) (Y/CB (PB)/CR (PR)) × 1 (каждого канала) Разъем ввода аудио × 2: 2 кан., штекерное гнездо Разъем USB × 1: тип A, только для обслуживания Разъем наушников (вывод) × 1: стерео
<b>Динамики</b>	Стерео 2 кан. (полный диапазон, 3 Вт × 2, 28 мм × 28 мм, овальные) Сабвуфер (5 Вт, 50 мм) Сопротивление нагрузки: 8 Ω
<b>Разрешение экрана</b>	1920 × 1080
<b>Эффективный размер экрана</b>	23,5 дюймов
<b>Потребляемая мощность</b>	Переменный ток 100 В - 240 В (50/60 Гц)
<b>Номинальная мощность</b>	60 Вт, 0,6 А - 0,26 А (при использовании), не более 0,2 Вт (в режиме ожидания), не более 7 Вт (когда выбрано значение [Включить] для функции Quick Start)
<b>Температура использования</b>	5°C - 35°C
<b>Размеры (д × в × ш)</b>	Прибл. 650 × 391 × 207 мм (вместе с подставкой)
<b>Вес</b>	Прибл. 5,7 кг (вместе с подставкой)
<b>Страна изготовления</b>	Китай
<b>3D-очки</b>	
<b>Тип батареи</b>	Встроенная, перезаряжаемая литий-ионная батарея
<b>Напряжение батареи</b>	Постоянный ток, 3,7 В
<b>Емкость батареи</b>	70 мА/ч
<b>Номинальная мощность</b>	5 В 100 мА
<b>Размеры (д × в × ш)</b>	Прибл. 174 × 41 × 177 мм (при использовании), прибл. 174 × 41 × 60 мм (сложенные)
<b>Вес</b>	Прибл. 47 г
<b>Страна изготовления</b>	Китай

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

## ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя, как указано в руководстве пользователя системы PS3™.  
Полный текст гарантии находится в руководстве пользователя системы PS3™.

---

Изготовитель данного устройства - Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.  
Поставки в Европу - Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

---

Это изделие может подпадать под действие местного законодательства по контролю экспорта. В отношении данного изделия вы должны полностью соблюдать требования такого законодательства и всех других применимых законов любой юрисдикции.


---



"PS", "PlayStation", "PS3" and "PSP" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"SimulView" is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

"XMB" and "xross media bar" are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" and  are registered trademarks of Sony Corporation.

"Blu-ray Disc" and "Blu-ray" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.



HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.



[eu.playstation.com](http://eu.playstation.com)

© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.