



## Специальная лицевая панель (крышка отсека HDD)

SLEH-00327

7027128

Устройство совместимо с системой PlayStation®4.

Перед использованием этого устройства необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством. Сохраните руководство для справочных целей.

После того как вы снимите оригинальную крышку отсека HDD, не выбрасывайте ее. Для получения гарантийного обслуживания на систему PS4™ необходимо установить оригинальную крышку отсека HDD.

### Меры предосторожности

#### Безопасность


- В целях безопасности необходимо выключить и отключить систему PS4™ от сети, прежде чем снять крышку отсека HDD.
- Сразу после использования внутренняя часть системы остается горячей. Прежде чем снять крышку отсека HDD, подождите, пока система остынет.
- Следите за тем, чтобы не прищемить пальцы между крышкой отсека HDD и системой PS4™ и не поранить пальцы или руки об углы крышки отсека HDD или других деталей.
- Прежде чем включить систему PS4™, установите на нее крышку отсека HDD. Если не установить крышку, внутренняя часть системы может нагреться.
- Храните данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей.

#### Хранение

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию пыли, дыма и пара.

### Снятие и замена крышки отсека HDD

- 1 На экране функций системы PS4™ выберите (Питание) > [Настройки питания] > [Выключить систему PS4]. Индикатор питания погаснет.
- 2 Извлеките кабель питания из розетки, отключите его от системы PS4™ и затем отключите от нее другие кабели.
- 3 Аккуратно нажмите на область соприкосновения крышки отсека HDD и индикатора питания. Чтобы открепить крышку отсека HDD, сдвиньте ее в направлении стрелки, изображенной на диаграмме.

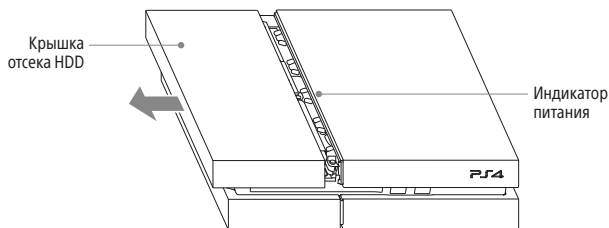

- 4 Когда крышка отсека HDD будет откреплена, она откроется приблизительно на 2 см. Чтобы не повредить крепления, аккуратно достаньте переднюю часть крышки отсека HDD из передней панели системы PS4™ и снимите крышку.
- 5 Чтобы закрепить крышку отсека HDD, необходимо установить ее на систему PS4™ и сдвинуть ее в противоположном направлении от стрелки, изображенной на диаграмме.
- 6 Когда крышка отсека HDD будет установлена, вы сможете подключить кабель питания и другие кабели, а затем включить систему PS4™.

## Характеристики

**Внешние габариты (длина × толщина × ширина)**      прилб. 287,5 x 108,5 x 22,0 мм

**Вес**      прилб. 82,5 г

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

## Ограничение ответственности

Если иное не оговаривается Sony Computer Entertainment Europe Limited (далее 'SCEE') или любыми другими подразделениями Sony, или ее поставщиками, или сертифицированными центрами технического обслуживания, в случаях, не противоречащих применимому законодательству, SCEE или любые другие подразделения Sony, или ее поставщики, или сертифицированные центры технического обслуживания не несут ответственности за любой ущерб, включая преднамеренный, случайный или косвенный, и не возмещают затрат, связанных с использованием или невозможностью использования данного устройства.

Данный продукт произведен для Сони Компьютер Энтертеймент Еуроп Лтд, 10 Грейт-Малборо-Стрит, Лондон, W1F 7LP, Великобритания  
Импортер на территории стран Таможенного Союза- АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

Произведено в Китае.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.

