

SONY®



PS3™

PlayStation®3

SV

DUALSHOCK®3-laddningsstation

Bruksanvisning

CECH-ZDC1E

Säkerhetsåtgärder

Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation®3-systemet.

Säkerhet

- Använd för säkerhets skull bara AC-adaptorn och nätsladden som följer med produkten. Andra typer kan orsaka brand, elstötar eller funktionsfel.
- Anslut inte nätsladden till en spänningstransformator eller en växelriktare. Om nätsladden ansluts till en spänningstransformator för utlandsresor eller en växelriktare för bilresor finns det risk att AC-adaptorn överhettas med brand eller funktionsfel som följd.
- Se till så att det inte tränger in vätska eller små partiklar i produkten. Sluta genast använda produkten och dra ut nätsladden ur eluttaget om detta skulle ske.
- Plocka aldrig isär eller modifiera produkten.
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
- Lämna inte produkten i en bil med stängda fönster, särskilt inte när det är varmt ute.
- Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.
- Hantera inte produkten med blöta händer.
- Dra ut nätsladden ur eluttaget före rengöring eller när du inte tänker använda produkten på ett tag.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn. Små barn kan stoppa smådelar i halsen och trassla in sig i sladdar, vilket kan leda till personskador eller funktionsfel.
- Rör inte laddningsstationens kontakter och stoppa inte in främmande föremål i dem.
- Släng inte omkring laddningsstationen, AC-adaptorn eller nätsladden genom att hålla i sladdarna.

Användning och hantering

- Rör inte laddningsuttagens kontakter och stoppa inte in främmande föremål i dem.
- Placera inte tunga föremål på produkten.
- Kasta inte produkten, släpp den inte i golvet och utsätt den inte för hårda stötar.
- Placera inte produkten på ett ostadigt underlag och låt den inte ligga på golvet.
- Produkten och dess delar är tillverkade av metall och plast. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av sådana material när produkten ska kasseras.
- Rengör produkten med en torr, mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte med en kemiskt behandlad trasa.


Laddning

- 1 Anslut laddningsadaptern till USB-kontakten på den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK®3 eller SIXAXIS® (båda säljs separat).**



- 2 Anslut den trådlösa handkontrollen till laddningsstationen.**

Tryck lätt in den trådlösa handkontrollen i laddningsuttaget tills du hör ett klick. Portindikatorerna på handkontrollen börjar nu blinka långsamt och laddningen påbörjas. Portindikatorerna slutar blinka när laddningen är klar.

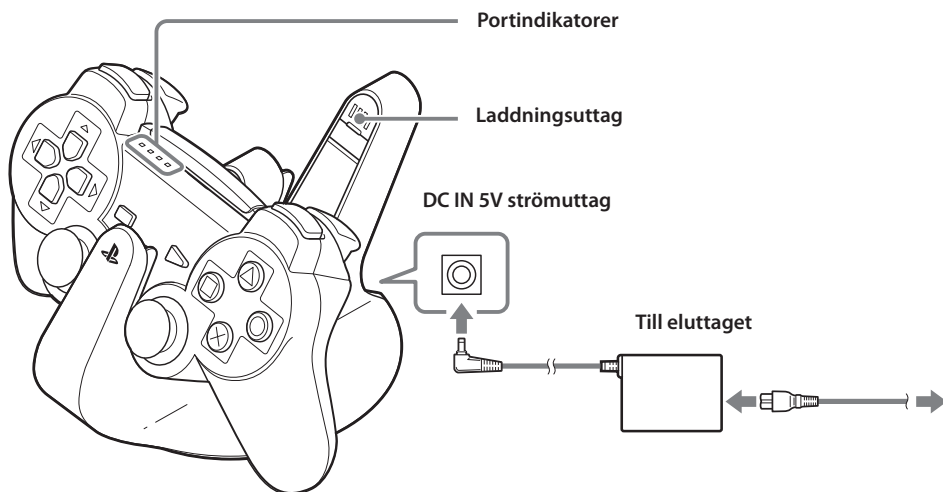

Ta loss handkontrollen

Luta den trådlösa handkontrollen mot dig och ta loss den från laddningsstationen.

Tips

Du kan använda den trådlösa handkontrollen utan att ta loss laddningsadaptern.

Beräknad batteriladdningstid

Det tar ungefär 2 timmar och 30 minuter att ladda den trådlösa handkontrollen när batteriet är helt urladdat.

Tekniska data

Inspänning	Laddningsstation: 5 V likström AC-adapter: 100–240 V växelström, 50/60 Hz
Utpänning	AC-adapter: 5 V likström, 1 500 mA
Yttermått (b × h × d)	Laddningsstation: Cirka 110,0 mm × 81,0 mm × 151,5 mm Laddningsadapter: Cirka 62,5 mm × 24,0 mm × 21,5 mm
Vikt	Laddningsstation: Cirka 221 g Laddningsadapter: Cirka 6 g
Drifttemperatur	5°C – 35°C
Medföljande tillbehör	Laddningsadapterar (2), AC-adapter (1), nätsladd (1), bruksanvisning (detta dokument) (1)

Utformning och tekniska detaljer kan ändras utan förvarning.

GARANTI

Produkten omfattas i tolv månader efter köpet av tillverkarens garanti enligt bruksanvisningen till PS3™-systemet.

För fullständig information hänvisas till bruksanvisningen till PS3™-systemet.

Produktens tillverkare är Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet i Europa är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.



När du ser denna symbol på våra elektriska produkter eller förpackningarna till dessa anger det att produkten ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. Se till att produkten avfallshandteras på rätt sätt genom att kassera den i enlighet med gällande lokala lagar eller föreskrifter för hur elektrisk utrustning ska skrotas. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturtillgångar och förbättra standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och insamling av elektroniskt avfall.

””, ”Playstation”, ”DUALSHOCK”, ”SIXAXIS” och ”” är registrerade varumärken och ”” ett varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.

”SONY” och ”” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

SV



eu.playstation.com/ps3

