

SONY®



PS3™

PlayStation®3

SV

## PlayStation®Move -laddningsstation

Bruksanvisning

CECH-ZCC1A  
CECH-ZCC1B

7016626

## Säkerhetsåtgärder

Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten, och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation®3-systemet.

### Säkerhet

- Använd för säkerhets skull bara en licens- eller originaltillverkad Sony AC-adapter eller nätsladden. Andra typer kan orsaka brand, elstötar eller funktionsfel.
- Anslut inte nätsladden till en spänningstransformator eller en växelriktare. Om nätsladden ansluts till en spänningstransformator för utlandsresor eller en växelriktare för bilresor finns det risk att AC-adaptorn överhettas med brand eller funktionsfel som följd.
- Se till så att det inte tränger in vätska eller små partiklar i produkten. Sluta genast använda produkten och dra ut nätsladden ur eluttaget om detta skulle ske.
- Plocka aldrig isär eller modifiera produkten.
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
- Lämna inte produkten i en bil med stängda fönster (särskilt inte sommartid).
- Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.
- Hantera inte produkten med blöta händer.
- Dra ut nätsladden ur eluttaget före rengöring eller när du inte tänker använda systemet på ett tag.
- Förvara laddningsstationen utom räckhåll för barn.
- Rör inte kontakterna och stoppa inte in främmande föremål i dem innan laddningsstationen tas i bruk.
- Släng inte omkring laddningsstationen, AC-adaptorn eller nätsladden.


### Användning och hantering

- Placera inte tunga föremål på produkten.
- Se till att varken kasta eller tappa produkten eller på annat sätt utsätta den för kraftiga stötar.
- Placera inte produkten på ett ostadigt underlag och lämna inte kvar den på golvet.
- Produkten består av metall- och plastdelar. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av sådana material när produkten ska kasseras.
- Rengör produkten med en torr, mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte med en kemiskt behandlad trasa.

## Laddning

När du ansluter den rörelsekänsliga handkontrollen PlayStation®Move (säljs separat) eller navigationskontrollen PlayStation®Move (säljs separat) till laddningsstationen blinkar statusindikatorn på handkontrollen långsamt och laddningen påbörjas. Se till att inte handledsremmen fastnar mellan handkontrollen och öppningen på laddningsstationen när du sätter in handkontrollen i laddningsstationen. Statusindikatorn slutar blinka när laddningen är klar.

### Rörelsekänslig handkontroll (säljs separat)

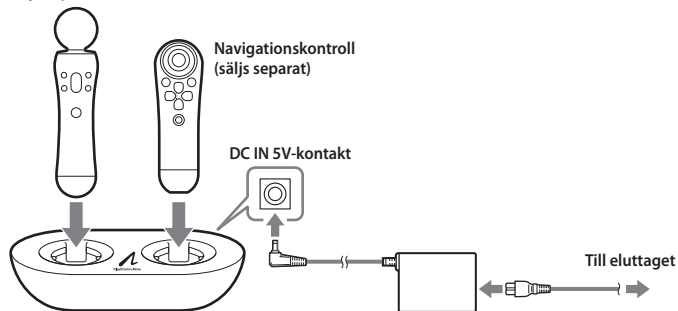

### Beräknad batteriladdningstid \*

Rörelsekänslig handkontroll	Cirka 4 timmar
Navigationskontroll	Cirka 2 timmar och 15 minuter

\* När man laddar ett batteri som är helt urladdat

## Tekniska data

<b>Inspänning</b>	Laddningsstation: 5 V likström AC-adapter: 100–240 V växelström, 50/60 Hz
<b>Utspänning</b>	AC-adapter: 5 V likström, 1500 mA
<b>Ytermått</b>	Cirka 160 mm × 90 mm × 34 mm (b × h × d)
<b>Vikt</b>	Cirka 190 g
<b>Drifttemperatur</b>	5–35 °C
<b>Medföljande tillbehör</b>	AC-adapter (1), nätsladd (1), bruksanvisning (detta dokument) (1)

Utformning och tekniska data kan när som helst ändras utan föregående meddelande.

## GARANTI

Information om garantier från tillverkaren finns i bruksanvisningen till PlayStation®3-systemet.

Tillverkaren av den här produkten är Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.


Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet i Europa är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.



När du ser denna symbol på våra elektriska produkter eller förpackningarna till dessa anger det att produkten ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. Se till att produkten avfallshandteras på rätt sätt genom att kassera den i enlighet med gällande lokala lagar eller föreskrifter för hur elektrisk utrustning ska skrotas. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturtillgångar och förbättra standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och insamling av elektroniskt avfall.

“PS”, “PlayStation” och “△○×□” är registrerade varumärken, och “PS3” är ett varumärke, som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” och “” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

SONY



COMPUTER  
ENTERTAINMENT

[eu.playstation.com/ps3](http://eu.playstation.com/ps3)

