

SONY®



PS3™

PlayStation 3

SV

Navigationsschaltfläche PlayStation®Move

Bruksanvisning

Försiktighetsåtgärder

Innan du börjar använda denna produkt bör du noggrant läsa bruksanvisningen och spara den för framtida behov. Läs även instruktionerna till PlayStation®3-systemet.

Varning

- Tänk på följande saker när du använder navigationskontrollen. Om navigationskontrollen träffar en person eller ett föremål kan en skada uppstå.
 - När du använder navigationskontrollen, håll i navigationskontrollen stadigt för att undvika att tappa den av misstag. Undvik även att svinga navigationskontrollen med överdriven kraft.
 - Innan du börjar, se till att du har gott om utrymme runt dig.
- Om du kommer i kontakt med innehålllet från ett läckande batteri, gör så här:
 - Om du får innehålllet i ögonen, gnugga inte. Skölj omedelbart ögonen med rent vatten och sök läkarvård.
 - Om innehålllet kommer i kontakt med huden eller kläderna bör du genast skölja det berörda området med rent vatten. Rådgör med en läkare om du får en inflammation eller blir öm i huden.


Användning och hantering

- Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
- Produkten bör inte komma i kontakt med vätska.
- Lägg inte tunga föremål på produkten.
- Kasta eller tappa inte produkten, och utsätt den inte för starka fysiska stötar.
- Rör inte kontakterna på navigationskontrollen.
- Låt inte vätska, små partiklar eller andra främmande föremål komma in i navigationskontrollen.
- Följ instruktionerna nedan för att undvika att produktens yta försämras eller missfärgas.
 - Torka med en mjuk, torr trasa.
 - Låt inte gummi- eller vinylmaterial ligga på produktens yta en längre tid.
 - Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte produkten med kemikaliebehandlad rengöringsduk.
- Låt inte batteriet komma i kontakt med eld eller utsättas för extrema temperaturer som i direkt solljus, i ett fordon exponerat för solen eller nära en värmekälla.

Om PlayStation®Move-produkter

PlayStation®Move-produkterna jobbar tillsammans för att spåra och reagera på dina kroppsrörelser för en mer direkt och intuitiv funktion.

PlayStation®3-system

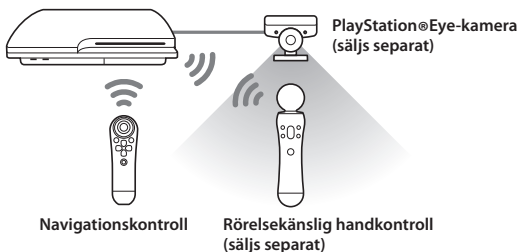


Tips

- PlayStation®Eye-kameran (säljs separat) känner av sfären på den rörelsekänsliga handkontrollen för att kunna följa dina rörelser.
- När du använder den rörelsekänsliga handkontrollen och navigationsskottet samtidigt kan du spela spel enklare genom att använda riktningsskottet och vänsterspaken på navigationsskottet.
- Om tv:n som används har särskilda lägen för tv-spel rekommenderas du att växla till ett av dessa lägen för bästa funktion.

Komponentnamn


Framsida

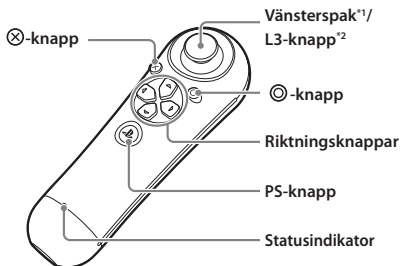


¹Vänsterspaken fungerar på samma sätt som vänsterspaken på trådlös handkontroll DUALSHOCK®3.

²L3-knappen fungerar när vänsterspaken trycks in.

Baksida

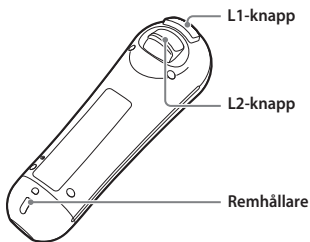

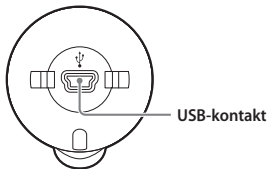

Undersida



Förberedelser

Kontrollera versionen av PS3™-systemets programvara

För att kunna använda navigationskontrollen måste PS3™-systemets programvara vara version 3.40 eller senare. Du kan kontrollera systemets programvaruversion genom att välja  (Inställningar) ➔  (Systeminställningar) ➔ [Systeminformation] på PS3™-systemets XMB™ (XrossMediaBar)-meny.

Koppla navigationskontrollen och PS3™-systemet

Innan du använder navigationskontrollen måste du registrera eller "koppla" navigationskontrollen och PS3™-systemet. Detta behöver du bara göra första gången du ska använda navigationskontrollen.

- 1 Sätt på PS3™-systemet.**
- 2 Anslut navigationskontrollen till PS3™-systemet med en USB-kabel.**
- 3 Tryck på PS-knappen på navigationskontrollen.**
Navigationskontrollen kopplas med PS3™-systemet.

Tips

- USB-kabel ingår ej. Använd USB-kabeln som följer med PS3™-systemet eller en annan mini-B USB-kabel typ A för att ansluta eller ladda produkten.
- Du kan använda upp till sju navigationskontroller och andra handkontroller samtidigt med ditt PS3™-system (till exempel 4 rörelsekänsliga handkontroller och 3 navigationskontroller).
- När en kopplad navigationskontroll används med ett annat PS3™-system försvinner kopplingen till det ursprungliga systemet. Koppla navigationskontrollen till systemet igen om den har använts med ett annat system.

Ladda navigationskontrollen

För att kunna använda navigationskontrollen måste du ladda dess batteri. Låt PS3™-systemet vara på (strömindikatorn lyser grönt) och anslut navigationskontrollen till systemet med en USB-kabel. Statusindikatorn på navigationskontrollen blinkar långsamt och uppladdningen påbörjas. Statusindikatorn slutar blinka när batteriet är färdigladdat.

Tips

- Om du trycker och håller ned PS-knappen på navigationskontrollen i minst en sekund kan du kolla batterinivån på skärmen.
- Ladda i en miljö där temperaturen ligger på mellan 10 och 30°C. Laddningen kan bli mindre effektiv om den utförs under andra förhållanden.
- Batteriets livslängd varierar beroende på användningsförhållanden och miljö.
- Batteriet har en begränsad livslängd. Det uppladdade batteriet håller allt kortare med upprepad användning och ålder. Batteriets livslängd beror också på förvaringssätt, användning, miljö och andra faktorer.
- Om du inte använder navigationskontrollen under lång tid rekommenderas du ändå att ladda batteriet till max minst en gång per år så att det bibehåller sin funktionalitet.

Använda navigationskontrollen

Använda kontrollen

Observera



Använd inte navigationskontrollen när den är ansluten till PS3™-systemet med en USB-kabel, eftersom detta hindrar rörelserna. Det kan även skada kontakten om USB-kabeln plötsligt dras ut från PS3™-systemet.

1 Sätt på PS3™-systemet.

2 Tryck på PS-knappen på navigationskontrollen.


Navigationskontrollen tilldelas automatiskt ett nummer.

Tips

- Om du trycker och håller ned PS-knappen i minst en sekund kan du kontrollera vilket nummer navigationskontrollen har blivit tilldelad på skärmen.
- För att avsluta ett spel trycker du på PS-knappen på navigationskontrollen och väljer sedan  (Spel) ➔  (Avsluta spelet).

Justera navigationskontrollen inställningar



Du kan ändra inställningar för navigationskontrollen genom att välja  (Inställningar)

➡  (Tillbehörsinställningar) i PS3™-systemets XMB™-meny.

• Omtilldela kontroller

Om en port eller ett nummer för navigationskontrollen har specificerats av programvaran kan du använda den här inställningen för att tilldela navigationskontrollen en lämplig port eller ett lämpligt nummer.

Tips


- Du kan ändra inställningar under spelets gång genom att trycka på PS-knappen på navigationskontrollen. Välj  (Inställningar) ➡  (Tillbehörsinställningar) i XMB™-menyn, eller välj [Kontrollerinställningar] på skärmen som visas när du trycker på PS-knappen.
- Navigationskontrollen stöder inte vibrationsfunktionen.

Felsökning

Gå igenom det här avsnittet om du får svårigheter med att använda navigationskontrollen. Om problemet kvarstår, besök <http://eu.playstation.com/help-support>

Navigationskontrollen fungerar onormalt eller kan inte användas som tänkt.

- ➔ Testa att återställa navigationskontrollen genom att trycka på återställningsknappen på baksida med ett smalt, spetsigt föremål som en penna.

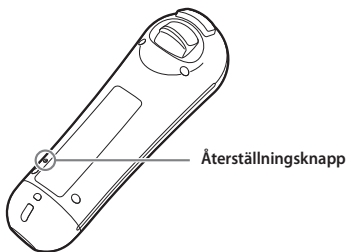

Navigationskontrollen fungerar inte.

- ➔ Navigationskontrollen måste kopplas med PS3™-systemet via ett kontrollnummer tilldelat av systemet eller programvaran. När systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt) ansluter du det till navigationskontrollen med en USB-kabel och trycker sedan på navigationskontrollens PS-knapp.
- ➔ Kontrollera att navigationskontrollens batteri är laddat. Navigationskontrollen fungerar inte om batteriet är urladdat. Ladda batteriet genom att ansluta navigationskontrollen till systemet med en USB-kabel.

Batteriet laddas inte eller laddas inte upp helt.

- ➔ Batteriet kan bara laddas när PS3™-systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt).

Detaljerad beskrivning

Strömförbrukning	DC 5 V, 500 mA
Batterityp	Inbyggt, uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batterispänning	DC 3.7 V
Batterikapacitet	490 mAh
Driftstemperatur	5°C – 35°C
Yttre mått (exklusive maximalt utskjutande del)	Ca. 138 mm x 42 mm (höjd x diameter)
Vikt	Ca. 95 g

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI

För information om tillverkarens garanti, se PlayStation®3-systemets bruksanvisning.

Produktens tillverkare är Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.

Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet i Europa är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den här produkten kan falla under nationell exportlagstiftning. Sådan lagstiftning måste följas till fullo, liksom samtliga övriga lagar som rör denna produkt.




När du ser någon av dessa symboler på våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar, innebär det att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning eller regler för deponering av elektrisk utrustning/batterier. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt och elektroniskt avfall.

Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemiska symboler. De kemiska symbolerna för kvicksilver (Hg) och bly (Pb) finns med om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller mer än 0,004 % bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestanda- och dataintegritetsskäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” och “” är registrerade varumärken under Sony Computer Entertainment Inc. Även “PS3” är ett varumärke under samma företag.

“XMB” och “cross media bar” är varumärken under Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” och “” är registrerade varumärken under Sony Corporation.



The Bluetooth, word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



eu.playstation.com/ps3

