

SONY®



PlayStation®Camera

Bruksanvisning

CUH-ZEY1

7023329

Kompatibel med PlayStation®4-system.
PlayStation®Camera är avsedd att användas med PlayStation®4-systemet till att spela in bild- och ljudinnehåll för spel och program.

Försiktighetsåtgärder

Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningar för kompatibel maskinvara innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas i framtiden.

Säkerhet

- Se till att produkten är utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja små delar eller trassla in sig i sladdarna, vilket kan orsaka skada, olycksfall eller funktionsfel.
- Rör inte vid produkten med våta händer.
- Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.
- Kontrollera att det finns inte damm eller främmande föremål i uttagen när du ansluter kablar.
- Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten.
- Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.


Användning och hantering

- Låt inte några andra metallföremål komma i kontakt med uttagen.
- Lägg inga föremål ovanpå produkten. Stå inte på produkten.
- Kasta inte produkten och undvik att tappa den eller på annat sätt utsätta den för kraftiga stötar.
- Placera inte produkten på ytor som är ostadiga, lutar eller utsätts för vibrationer.
- Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor.
- Följ instruktionerna nedan för att undvika att ytan slits eller blir missfärgad.
 - Torka med en mjuk och torr tygtrasa.
 - Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under en längre tid.
 - Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller med en trasa som har behandlats med kemikalier.

Ansluta och installera


Ta bort skyddsfilmen från kameran och placera sedan kameran mitt framför tv:n.

Till AUX-porten på PlayStation®4-systemet

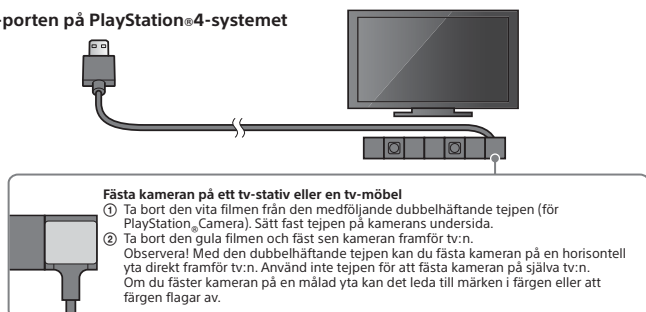

Tips

- Om kameran inte känns igen av PS4™-systemet, tar du ut kamerakabeln och sätter in den igen. Om kameran fortfarande inte känns igen, stänger du av PS4™-systemet och sätter på det igen.
- Om dubbelobjektivet på PS Camera blir smutsigt, torkar du av det med en mjuk trasa.
- Du kan justera vinkeln på PS Camera uppåt och neråt.

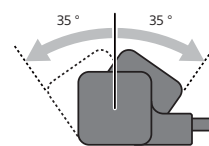

Tekniska data

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Yttermått (bredd × höjd × djup) | Ca 186 × 27 × 27 mm |
| Vikt | Ca 168 g |
| Bildpunkter för video (max) | 1 280 × 800 bildpunkter × 2 |
| Kamera | Stereokamera |
| Kameraräckvidd | 30 cm ~ ∞/85° |
| Mikrofoner | 4-kanalig mikrofonbank |
| Kabellängd | Ca 2 m |
| Drifttemperatur | 5–35 °C |

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI

Produkten omfattas av tillverkarens garanti i tolv månader efter köpet. För fullständig information hänvisas till garantisedeln som medföljer PS4™-systemet.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importerad till, och distribuerad i, Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om överrensställmelse är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 703 27 Stuttgart, Tyskland.

Tillverkad i Kina.



När du ser denna symbol på våra elektriska produkter eller förpackningarna till dessa anger det att produkten ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa och Turkiet. Se till att produkten avfallshandteras på rätt sätt genom att kassera den i enlighet med gällande lokala lagar eller föreskrifter för hur elektrisk utrustning ska skrotas. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturtillgångar och förbättra standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och insamling av elektroniskt avfall.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.

