

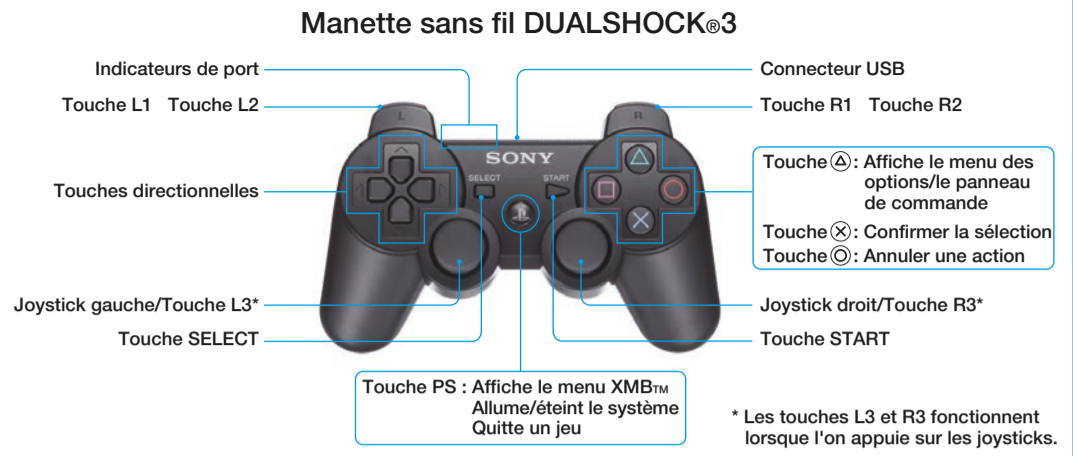


Initiation

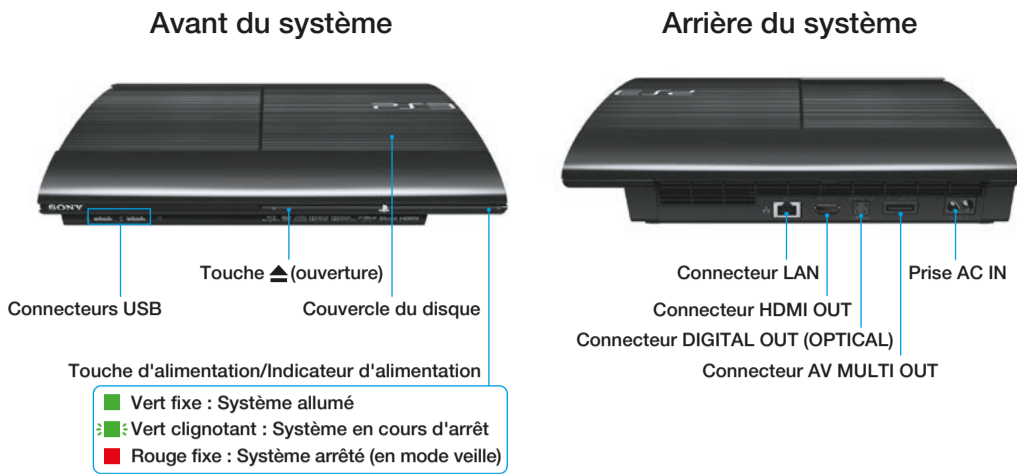


Connexion et configuration

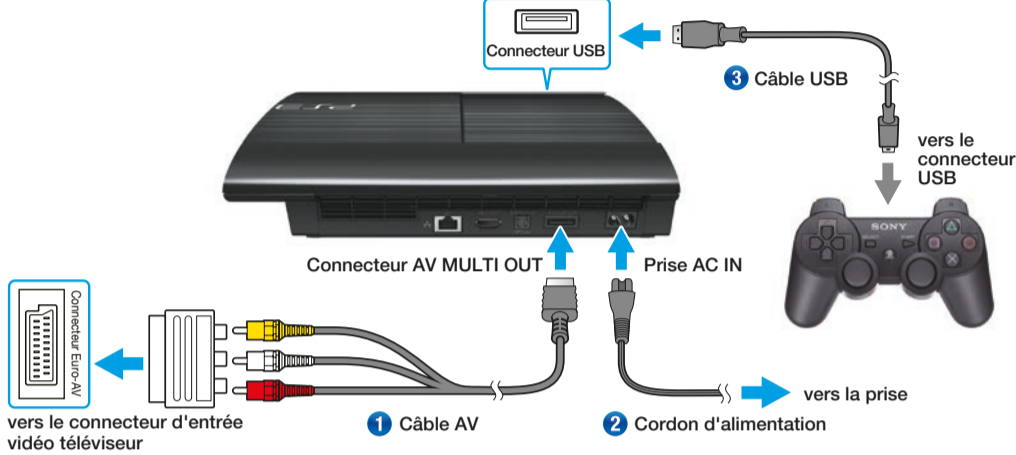

- Reliez votre système PS3™ à un téléviseur.
Pour une sortie haute définition, reliez le téléviseur et le système PS3™ à l'aide d'un câble HDMI™ (vendu séparément).
- Allumez le téléviseur puis choisissez l'entrée appropriée.
- Appuyez sur la touche d'alimentation afin d'allumer le système PS3™.
Si la vidéo ne s'affiche pas, éteignez le système PS3™ et rallumez-le en appuyant sur la touche d'alimentation pendant au moins cinq secondes (jusqu'à l'obtention d'un deuxième bip sonore).
- Appuyez sur la touche PS sur la manette sans fil.
- Suivez les instructions à l'écran pour réaliser la configuration initiale.


Lecture du contenu du disque

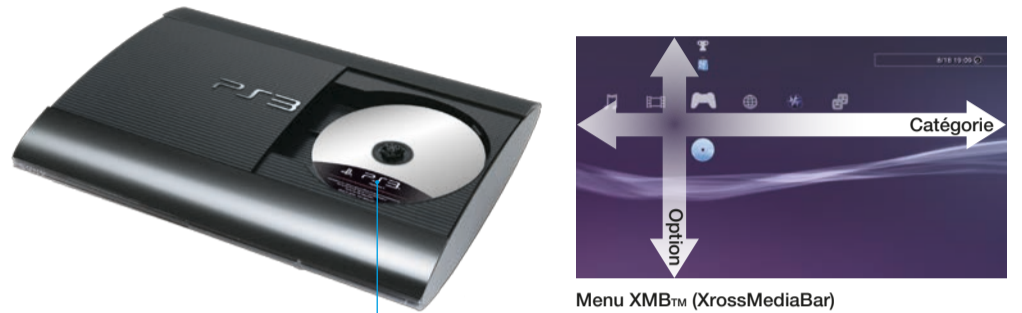

- Ouvrez le couvercle du disque et insérez le disque.
Pour ouvrir le couvercle du disque, vous pouvez appuyer sur la touche ▲ (ouverture) ou faire glisser manuellement le couvercle du disque vers la gauche. Insérez le disque jusqu'à entendre un clic.
 - Refermez le couvercle du disque.
La fermeture du couvercle du disque lance automatiquement la lecture du disque. Si le disque ne se lance pas automatiquement, sélectionnez l'icône du disque dans le menu XMB™, puis appuyez sur la touche ×.
- Pour quitter un jeu, appuyez sur la touche PS sur la manette, puis sélectionnez Ⓞ (Quitter le jeu). Pour arrêter de jouer à d'autres types de disques, appuyez sur la touche ○ sur la manette.
 - Les données sauvegardées pour les logiciels au format PlayStation®3 sont placées sur un stockage système. Pour afficher les données, accédez à (Jeu) → (Utilitaire des données sauvegardées(PS3™)).


Se connecter au réseau

Se connecter à l'aide d'une connexion par câble

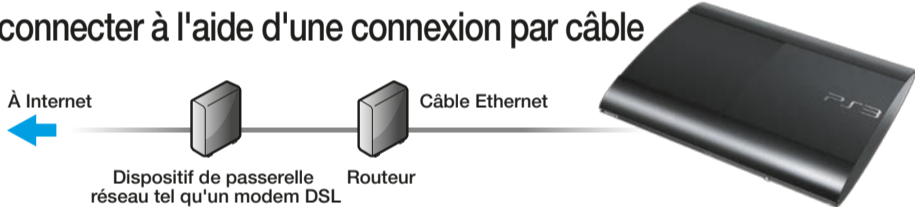

- Branchez un câble Ethernet (vendu séparément) au système PS3™.
- Sélectionnez (Paramètres) → (Paramètres réseau) → [Paramètres connexion Internet].
- Sélectionnez [Facile].
- Vérifiez que les paramètres sont corrects, puis sauvegardez les paramètres.

Se connecter sans fil

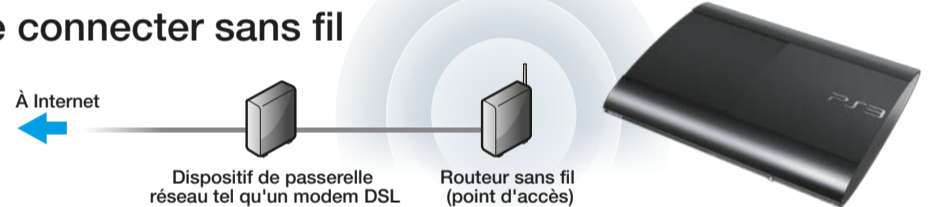

- Sélectionnez (Paramètres) → (Paramètres réseau) → [Paramètres connexion Internet].
- Sélectionnez [Facile] → [Sans fil] → [Scan].
- Sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez utiliser.
- Vérifiez que le SSID est correct et appuyez sur la touche droite.
- Sélectionnez le type de clé de chiffrement.
- Entrez la clé de chiffrement.
Appuyez sur la touche × pour afficher le clavier.
Entrez la clé de chiffrement et sélectionnez [Entrer].
- Vérifiez que les paramètres sont corrects, puis sauvegardez les paramètres.



Utilisation de PSN™

PSN™ vous donne un accès instantané à de nombreux services, des jeux en ligne, des jeux téléchargeables, des films et du contenu (PlayStation®Store) et des outils chat avec des (Amis). Pour utiliser PSN™, vous devez posséder un compte Sony Entertainment Network. Pour créer un compte, sélectionnez (S'inscrire) dans (PSN) puis suivez les instructions à l'écran.

PSN™ et PlayStation®Store ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues. Plus pour de détails, consultez eu.playstation.com/legal. Connexion Internet haut débit requise. Les utilisateurs doivent s'acquiescer des frais d'accès à Internet. Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 7 ans et les utilisateurs de moins de 18 ans doivent obtenir une autorisation parentale. Certains contenus et/ou services sont payants. Inscription possible via votre navigateur internet sur eu.playstation.com.



Documentation relative

Sécurité et support technique

Ce document contient des informations permettant d'utiliser de manière sûre le système PS3™. Veuillez à le lire avant d'utiliser le système PS3™. Ce document inclut les informations sur le contrôle parental.

Guide de l'utilisateur en ligne eu.playstation.com/ps3/support/manuals/

Ce guide contient des informations détaillées sur l'utilisation du système PS3™. Vous pouvez aussi consulter (Réseau) → ? (Mode d'emploi en ligne).

Mises à jour du logiciel système eu.playstation.com/ps3

Ce site fournit les informations les plus récentes sur les mises à jour du logiciel système.

Support eu.playstation.com/ps3/support/

Le site officiel du support produit PlayStation® fournit les dernières questions et réponses relatives à votre produit.

SONY

Bienvenue dans l'univers PlayStation

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis.

*, "PlayStation", "PS3", "DUALSHOCK", "PS", "PS2", "PS3" et "PS4" sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. "PSN" est une marque commerciale de la même société.

"XMB" et "cross media bar" sont des marques de Sony Corporation et Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" et "PS" sont des marques déposées de Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" est également une marque commerciale de la même société.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Tous droits réservés.

