


Welcome to the World of PlayStation







Guide de mise en route

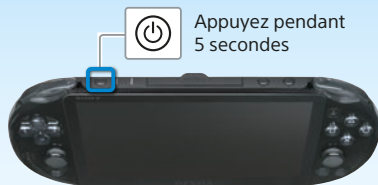Français
PCH-2016
7025568

Première utilisation de votre système PlayStation®Vita




1 Allumez votre système PS Vita.

La première fois que vous allumez votre système, appuyez sur la touche  (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. Lorsque le système se met sous tension, l'indicateur d'alimentation situé à côté de la touche  (alimentation) s'allume en  vert. Quand l'indicateur d'alimentation clignote lentement en  orange, chargez le système de la manière décrite à la section "Charge" de ce guide.

2 Commencez à configurer votre système PS Vita.

Pour démarrer la configuration initiale, faites glisser le doigt, du coin supérieur droit jusqu'au coin inférieur gauche (tirez en diagonale) comme illustré dans l'image à gauche.

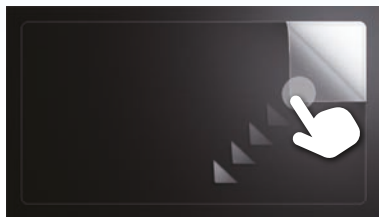

Gestes de l'écran tactile



Faire glisser

Faites glisser en touchant



Toucher

Touchez légèrement, puis levez le doigt




Feuilleter

Feuilleter légèrement



3 Sélectionnez la langue, le fuseau horaire ainsi que la date et l'heure.

Faites glisser les listes d'éléments pour les faire défiler et trouver celui qui vous intéresse. Touchez un élément pour le sélectionner, puis touchez [Suivant]. Pour faire défiler rapidement, faites glisser la liste d'éléments.

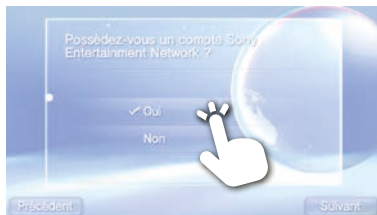

4 Liez votre compte Sony Entertainment Network à votre système PS Vita.

Si vous possédez déjà un compte


Vous avez besoin d'une connexion Internet pour lier votre compte Sony Entertainment Network à votre système PS Vita et accéder aux services PSNSM. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, vous devez configurer votre système de la manière expliquée à la section "Si vous ne possédez pas de compte ou si vous souhaitez en ouvrir un ultérieurement".

- ① Touchez [Oui], [Utiliser], puis [Suivant].
- ② Connectez-vous à Internet en sélectionnant un point d'accès dans l'écran des paramètres Wi-Fi.
- ③ Entrez les données de votre compte Sony Entertainment Network.

Touchez le champ de saisie de texte, puis entrez le texte sur le clavier qui apparaît.

Si une mise à jour du logiciel système est requise au terme de l'étape ②, sélectionnez [Définir plus tard] et touchez [Suivant].

Suivez les instructions affichées pour procéder à l'installation.

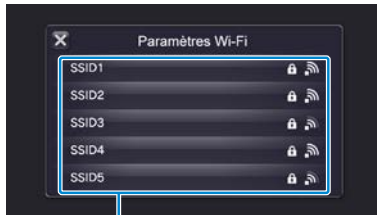

Points d'accès trouvés

Connexion à Internet

Lorsqu'une connexion Internet est requise, votre système recherche automatiquement les points d'accès Wi-Fi, puis l'écran des paramètres Wi-Fi s'affiche. Connectez-vous à Internet dans un endroit où vous pouvez utiliser un point d'accès Wi-Fi. Pour plus d'informations sur la connexion à un point d'accès Wi-Fi, consultez sa documentation ou contactez le fournisseur de service, ou encore la personne qui a été chargée de le configurer.

Écran d'accueil



Si vous ne possédez pas de compte ou si vous souhaitez en ouvrir un ultérieurement

Configurez votre système PS Vita pour tester l'utilisation des services PSNSM. Pour utiliser pleinement les fonctions de PSNSM, vous devez ouvrir un compte Sony Entertainment Network.

① Touchez [Non], puis [Suivant].


Suivez les instructions affichées.

5 Terminez la configuration initiale.


Touchez [OK] pour terminer la configuration initiale de votre système PS Vita. Une vidéo de présentation s'affiche.

Vous pouvez accéder aux applications du système PS Vita à partir de l'écran d'accueil.

Réglage du contrôle parental


Il est possible que certains contenus pour PS Vita ne conviennent pas à votre enfant. La plupart des contenus pour PS Vita sont notés par un organisme de notation indépendant. Pour être certain que votre enfant ne puisse accéder qu'aux contenus adaptés à son âge, réglez simplement le contrôle parental correct avant de le laisser jouer pour la première fois. Les contrôles parentaux permettent également de limiter la durée de jeu de l'enfant. Vous pouvez définir les contrôles parentaux dans  (Contrôle parental) sur votre système PS Vita.

Création d'un compte Sony Entertainment Network

Vous pouvez créer un compte sous  (Paramètres) > [Démarrer] > [PSNSM] > [S'inscrire], une fois la configuration initiale terminée.

- Vous ne pouvez lier qu'un seul compte à un système PS Vita.
- Vous pouvez aussi créer un compte à l'aide d'un système PlayStation®3 ou d'un ordinateur. Le compte créé peut être lié à un système PS Vita.
- Pour créer un compte (compte secondaire) pour les utilisateurs qui n'ont pas atteint un certain âge, vous devez d'abord créer un compte pour un parent ou un tuteur (compte principal) à l'aide d'un système PS3™ ou d'un ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Charge

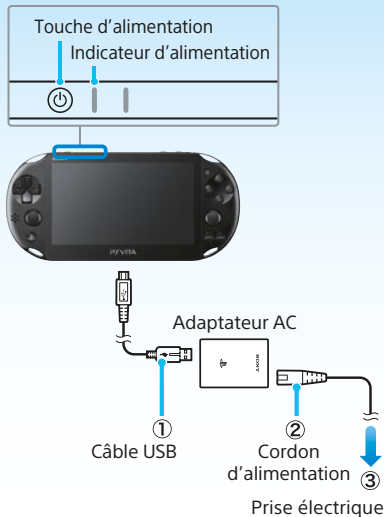


Charge

Pour charger votre système PS Vita, connectez-le à une source d'alimentation, de la manière illustrée sur le schéma à gauche. Pendant la charge du système, l'indicateur d'alimentation s'allume en orange. Pour plus de détails sur les temps de charge approximatifs, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Contrôlez l'état de votre système PS Vita en vérifiant si l'indicateur d'alimentation est allumé ou s'il clignote

■ S'allume en vert	Le système est allumé.
⋮ Clignote en vert	Le système passe en mode veille/s'éteint.
⋮ Clignote lentement en vert	La charge de la batterie est faible.
■ S'allume en orange	Le système se charge.

Lorsque vous appuyez sur la touche  (alimentation) et que vous la maintenez enfoncée pendant cinq secondes et si l'indicateur d'alimentation clignote en orange, la charge de la batterie est insuffisante pour allumer le système PS Vita. Chargez le système pendant 30 minutes environ avant de l'allumer.

Utilisation de l'écran


Lorsque vous touchez l'icône d'une application dans l'écran d'accueil, l'écran LiveArea™ de l'application s'affiche. Dans l'écran LiveArea™, touchez la porte pour démarrer l'application. Vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. L'écran d'accueil peut compter jusqu'à 10 pages.

Écran d'accueil




Barre d'informations

Vous pouvez vérifier l'état de votre système PS Vita en haut de l'écran d'accueil.

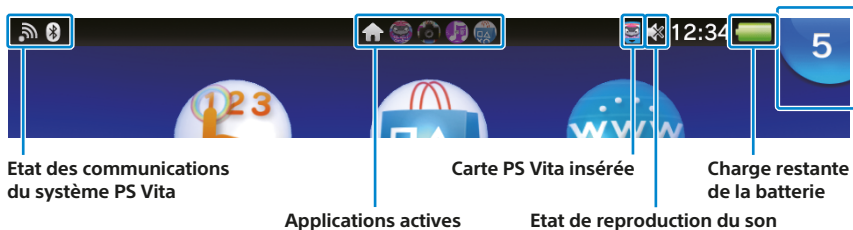

Indicateur de notification

Touchez l'indicateur de notification pour afficher les nouvelles informations. Lorsqu'une notification ou toute autre information nouvelle, notamment un message, vous parvient, l'indicateur de notification situé sur le dessus du système à côté de l'indicateur d'alimentation clignote lentement en  bleu.




Jeux

Fente pour carte PlayStation®Vita




1 Insérez la carte PlayStation®Vita.

Votre carte PS Vita contient des logiciels au format PS Vita. Lorsque la carte PS Vita est insérée, l'icône du jeu apparaît dans l'écran d'accueil.

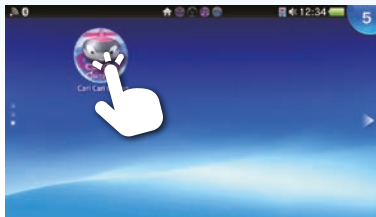

2 Démarrez le jeu.

Dans l'écran d'accueil, touchez l'icône du jeu. L'écran LiveArea™ du jeu apparaît. Si vous êtes connecté à Internet, divers détails, notamment les informations les plus récentes sur le jeu, apparaissent dans l'écran LiveArea™.

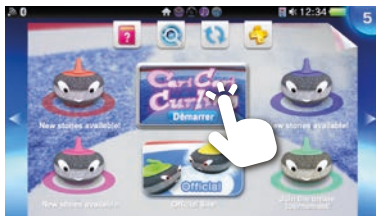

3 Commencez à jouer.

Touchez [Démarrer] dans la porte de l'écran LiveArea™.

Enregistrement des données d'un jeu

La manière d'enregistrer les données dépend du jeu. Pour plus d'informations, consultez les instructions du jeu.

Si vous utilisez sur un autre système PS Vita les données enregistrées sur la carte mémoire ou sur la carte PS Vita, il peut arriver que vous ne puissiez pas gagner des trophées ou enregistrer les données.


Consultez le Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur les données enregistrées et les trophées.



4 Quittez le jeu.

Appuyez sur la touche (PS) pour revenir à l'écran LiveArea™, puis tirez en diagonale.

Insertion ou retrait de la carte PS Vita

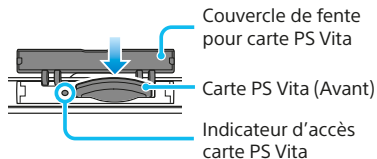

Ouvrez le couvercle de fente pour carte PS Vita en le relevant, puis insérez la carte. Pour retirer la carte PS Vita, appuyez dessus pour la dégager de la fente. Ne retirez pas la carte PS Vita lorsque l'indicateur d'accès clignote.

Téléchargement (achat) de jeux et de contenu sur le PlayStation®Store



Le PlayStation®Store propose un contenu très varié que vous ne trouverez nulle part ailleurs, notamment des jeux, dont les versions d'évaluation gratuites des jeux les plus récents, ainsi que les compléments qui rendent les jeux plus passionnants encore, sans oublier des vidéos qui peuvent être achetées ou louées.

Pour utiliser PlayStation®Store, vous avez besoin d'un compte Sony Entertainment Network et d'une connexion Internet. Pour télécharger certains contenus, une carte mémoire s'impose.


Utilisation d'une carte mémoire

Vue de dos



Votre système PS Vita comporte une carte mémoire interne intégrée. Dès l'achat du système, vous pouvez démarrer les jeux et les applications qui nécessitent une carte mémoire. Achetez une carte mémoire séparée lorsque la carte mémoire interne est pleine ou lorsque des jeux, du contenu ou des correctifs de jeux l'exigent.

Après avoir acheté une carte mémoire neuve, suivez les étapes ci-dessous pour déplacer des données de la mémoire interne vers la nouvelle carte mémoire.

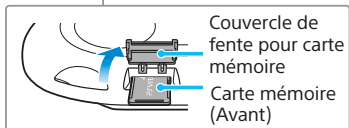

- ① N'insérez la carte mémoire que si votre système PS Vita est éteint. **L'insertion et le retrait de la carte mémoire alors que le système est allumé risqueraient d'endommager les données ou d'entraîner leur perte.**
- ② Allumez votre système PS Vita, puis déplacez les données en suivant les instructions affichées. Une fois les données déplacées, le système redémarre automatiquement.

- Quand une carte mémoire est correctement insérée, les données sont enregistrées dessus plutôt que sur la carte mémoire interne. L'emplacement d'enregistrement des données ne peut pas être modifié aussi longtemps que la carte mémoire insérée n'a pas été retirée.
- Pendant l'insertion d'une carte mémoire, la mémoire interne est inaccessible.

Extinction

Extinction de l'écran alors qu'une application est encore active (mode veille)

Appuyez sur la touche ⏻ (alimentation). L'indicateur d'alimentation clignote en 🟢 : vert, puis le système passe en mode veille. Pour quitter le mode veille, appuyez de nouveau sur la touche ⏻ (alimentation) ou appuyez sur la touche 🎮 (PS).

Extinction complète



Appuyez sur la touche ⏻ (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes, puis touchez [Éteindre]. La prochaine fois que vous allumez le système, appuyez sur la touche ⏻ (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes.

Guide de Sécurité

Contient des informations de dépannage, les spécifications du système PS Vita et les précautions relatives à son utilisation en toute sécurité.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le Guide de Sécurité et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Guide de l'utilisateur

Pour lire le Guide de l'utilisateur, touchez  (Guide de l'utilisateur) dans l'écran LiveArea™  (Paramètres). Une connexion Internet est requise pour lire le Guide de l'utilisateur. Vous pouvez aussi lire le Guide de l'utilisateur en visitant le site Web suivant : eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

PSNSM et PlayStation®Store sont soumis à des conditions d'utilisation et ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues. Pour plus d'informations, consultez eu.playstation.com/legal. Une connexion Internet sans fil est requise. Les frais de connexion à Internet haut débit sont à charge des utilisateurs. Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 7 ans et l'accord parental est requis pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Certains contenus et/ou services peuvent être payants. Si vous configurez le système PS Vita pour un enfant, utilisez un compte secondaire et les fonctions de contrôle parental.

"PS", "PlayStation" et "△○×□" sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.

Par ailleurs, "PS3", "PSVITA", "LIVEAREA" et "PSN" sont également des marques commerciales de la même société.

"SONY" et "PS" sont des marques déposées de Sony Corporation.

"Sony Entertainment Network" est également une marque commerciale de la même société.

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.

Les informations relatives aux fonctionnalités du système et les images publiées dans le présent document peuvent être différentes de celles de votre système PS Vita, selon la version du logiciel du système utilisée.

Par ailleurs, les illustrations et reproductions d'écran utilisées dans ce guide peuvent présenter des différences par rapport au produit réel.