

SONY®



Mode d'emploi

Contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé

CUH-ZVR2

7030451

Ce mode d'emploi contient des instructions d'utilisation de PlayStation®VR avec une console PlayStation®4. PS VR est également compatible avec la console PlayStation®5, mais les noms de différents éléments et les icônes à l'écran peuvent différer de ceux figurant dans ce mode d'emploi. Les instructions d'utilisation de la PS5™ peuvent également varier en fonction de la version du logiciel système que vous utilisez, qu'il s'agisse du logiciel système PS4™ ou PS5, ou du logiciel du système PS VR.

Le produit final peut différer des illustrations fournies dans ce mode d'emploi.

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont modifiables sans préavis.

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi ainsi que les manuels du matériel compatible, et suivre les avertissements et instructions d'installation. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Utilisation par les enfants

Le casque VR ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans.

Informations générales sur la santé

- N'utilisez pas PS VR si vous ressentez fatigue, vertiges, étourdissements ou nausée, si vous êtes malade ou sous emprise de l'alcool ou de médicaments, ou si vous présentez une déficience motrice ou de l'équilibre. Consultez un médecin avant d'utiliser PS VR si vous souffrez de problèmes de santé graves.
- Certaines personnes peuvent ressentir des nausées, des troubles de l'orientation ou de la vision ou d'autres gênes. En présence de tels symptômes, arrêtez immédiatement d'utiliser

le casque VR et retirez-le. Si vous ressentez une gêne quelconque après utilisation, reposez-vous et ne vous lancez pas dans des activités nécessitant une vision, un équilibre ou une coordination intacts jusqu'à ce que les symptômes aient totalement disparu.

- **CESSEZ IMMÉDIATEMENT TOUTE UTILISATION** et consultez un médecin avant de recommencer à jouer si vous ou votre enfant ressentez un ou plusieurs des problèmes ou symptômes suivants : vertiges, altération de la vision, convulsions musculaires ou oculaires, perte de connaissance, désorientation, crises, ou tout autre mouvement non contrôlé ou convulsif. **NE REPRENEZ LE JEU QUE SUR AVIS FAVORABLE DE VOTRE MÉDECIN.**
- Les expériences de réalité virtuelle peuvent demander un certain temps d'adaptation. Les premières fois, il est recommandé d'utiliser le produit sur de courtes périodes.

Crises provoquées par des stimuli lumineux (épilepsie photosensible)

Si vous souffrez d'épilepsie ou que vous avez connu des crises, **consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.**

Certaines personnes sensibles aux lumières clignotantes ou scintillantes, ou encore à des motifs et formes géométriques spécifiques, peuvent présenter une épilepsie non diagnostiquée. Chez ces personnes, le fait de jouer à des jeux vidéo ou de visionner du contenu vidéo peut déclencher des crises d'épilepsie.

ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER CE PRODUIT et consultez votre médecin si vous rencontrez l'un des problèmes de santé ou symptômes suivants lorsque vous jouez à des jeux vidéo ou visionnez du contenu vidéo présentant des lumières clignotantes ou scintillantes ou d'autres stimuli lumineux : mal aux yeux, trouble de la vision, migraine, contraction des muscles, convulsions ou autres mouvements involontaires, perte de connaissance, trouble de la conscience, confusion ou désorientation.

Outre les troubles ci-dessus, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER CE PRODUIT si vous rencontrez l'un des symptômes suivants : mal de tête, étourdissement, nausée, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports, ou encore si vous ne vous sentez pas bien ou ressentez des douleurs dans certaines parties du corps, comme les yeux, les oreilles, les mains, les bras et les pieds pendant que vous jouez. Si votre état ne s'améliore pas, **consultez un médecin.**

Environnement et vérifications préalables

- Le port du casque VR restreint la vision de votre environnement réel. Le casque VR ne détecte pas les obstacles. Passez en revue votre environnement et retirez tous les obstacles empiétant sur l'espace de jeu avant l'utilisation. Reportez-vous à la section "À propos de l'espace de jeu" du Guide de mise en route pour en savoir plus sur la configuration de l'espace de jeu. Assurez-vous de l'absence de murs, escaliers, meubles ou tout autre obstacle que vous pourriez heurter ou qui pourrait vous faire tomber.
- Prenez les mesures nécessaires pour que les animaux domestiques, les personnes et autres obstacles n'empiètent pas sur l'espace de jeu pendant l'utilisation.
- Restez au centre de l'espace de jeu et ne marchez pas une fois le casque VR équipé. Restez assis dans la mesure du possible, et évitez les mouvements excessifs de la tête, des membres et du corps une fois le casque VR équipé. Si une application requiert que vous soyez debout en portant le casque VR, assurez-vous de suivre soigneusement les instructions de l'application.
- Avant de commencer à jouer, vérifiez que le câble du casque VR n'est pas enroulé autour de votre corps ou de vos membres, et continuez à vous en assurer à intervalles réguliers en cours de partie.
- N'utilisez pas PS VR dans un lieu propice aux secousses ou à toute autre condition d'instabilité.

Pauses

- En règle générale, nous recommandons de faire une pause de 15 minutes après chaque heure de jeu. Cependant, la durée et la fréquence des pauses recommandées peuvent varier d'une personne à l'autre quand il s'agit de réalité virtuelle. Faites des pauses suffisamment longues surtout en cas d'inconfort.
- N'utilisez pas PS VR en cas de fatigue ou de manque de sommeil.

Utilisation d'un casque-micro ou d'écouteurs

L'utilisation du casque-micro ou des écouteurs peut entraîner une perte d'audition permanente en cas d'écoute à volume élevé. Réglez le volume à un niveau convenable. Bien qu'avec le temps, un volume audio élevé puisse paraître normal, le risque de perte d'audition n'en demeure pas moins présent. Si vous ressentez des sifflements dans les oreilles ou que les voix vous paraissent étouffées, arrêtez l'écoute et faites vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences.

Logiciel du système

Le logiciel du système PS VR vous est concédé sous une licence dont les termes constituent un Contrat de Licence Utilisateur Final distinct. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/psvr_eula_fr.html.

L'utilisation commerciale et la location de ce produit sont interdites.

Conformité



Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux exigences de la Directive CEM.

Utiliser le câble fourni avec ce produit, et ne pas utiliser de câble de plus de 3 mètres.

Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.

Importé et distribué en Europe par Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Le représentant autorisé pour l'émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

Écoconception de produit

Pour obtenir des informations sur les directives européennes d'écoconception du règlement (UE) n°2019/1782, consultez l'URL suivante : playstation.com/Ecodesign

Mise au rebut du produit



Quand vous voyez ce symbole sur l'un de vos produits électriques ou sur l'emballage, ceci veut dire que le produit électrique en question ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires au sein de l'UE, en Turquie ou dans d'autres pays disposant de systèmes de collecte séparée des déchets. Pour assurer le traitement correct de la mise au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d'un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation locale en vigueur ou des prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques peut être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l'achat de produits neufs appartenant à la même catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines enseignes implantées dans les pays de l'UE. Demandez à votre revendeur local s'il assure ce service pour les produits que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

Table des matières

AVERTISSEMENT.....	2
Logiciel du système	3
Conformité.....	4
Précautions.....	6
Utilisation de PS VR.....	9
Pièces	10
Remplacement des embouts pour écouteur.....	13
Soins et nettoyage	14
Spécifications	15
Copyright et marques commerciales	17

Précautions

Sécurité

Ce produit a été conçu pour offrir les meilleures garanties de sécurité possibles. Cependant, tout dispositif électrique utilisé de façon incorrecte risque de provoquer un incendie, une électrocution ou une blessure corporelle. Pour un fonctionnement en toute sécurité, veillez à respecter les consignes ci-après.

Respectez l'ensemble des avertissements, précautions et instructions. Si vous avez un doute au sujet d'une information fournie dans le présent manuel, contactez le service d'assistance clientèle PlayStation® approprié, dont les coordonnées figurent dans le livret de garantie.

Utilisation du cordon d'alimentation

- Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage ou toute accumulation de poussière au niveau de la fiche d'alimentation du cordon ou de la prise électrique.
- Si le produit fonctionne de façon anormale, qu'il émet des odeurs ou des sons anormaux, ou qu'il devient si brûlant que vous ne pouvez pas le toucher, arrêtez de l'utiliser, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tous les autres câbles immédiatement.
- Branchez et utilisez le produit à proximité d'une prise de courant facile d'accès, dans l'éventualité où vous devriez déconnecter le produit pour une raison quelconque.

Blessures de jeunes enfants

Tenez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants sont susceptibles d'avalier les petites pièces, de tirer sur les câbles et de faire tomber le processeur ou le casque VR, ou d'enrouler les câbles autour d'eux-mêmes, ce qui comporte des risques de blessure, d'accident ou de dysfonctionnement.

Utilisation et manipulation

- N'utilisez pas le casque VR, les écouteurs stéréo ou le casque-micro stéréo (vendus séparément) s'ils provoquent une sensation désagréable sur votre peau. Si le casque ou les écouteurs provoquent une sensation désagréable, cessez immédiatement leur utilisation. Si les symptômes persistent après l'arrêt de leur utilisation, consultez votre médecin.
- Ne débranchez pas le câble du casque VR avant l'extinction des LED de suivi des mouvements (●▶ "Pièces"). En retirant ou en débranchant le casque alors que ses LED sont allumées, vous risquez d'occasionner un dysfonctionnement.
- Ne faites pas tourner le casque VR ni l'adaptateur AC autour de vous en les tenant par leur câble.
- Ne posez aucun objet sur le produit, ne le lancez pas, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne lancez pas ou ne laissez pas tomber le produit, ni ne le soumettez à de violents chocs.
- Ne posez aucun objet lourd sur le produit.
- Conformez-vous aux précautions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.
 - N'utilisez pas de solvants ou autres produits chimiques sur ce produit.
 - Ne laissez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle être en contact prolongé avec ce produit.

Volume sonore

Pour protéger votre ouïe :

- Limitez la durée d'utilisation d'un casque-micro ou d'écouteurs à des volumes élevés.
- Évitez d'augmenter le volume dans le but de recouvrir les bruits environnants.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.

Brûlures légères

Évitez tout contact prolongé avec le processeur, l'adaptateur AC ou l'air provenant des grilles d'aération lorsque le produit est allumé. Un contact prolongé peut provoquer des brûlures à basse température*.

* Les brûlures à basse température sont des brûlures qui surviennent lorsque la peau est en contact avec des objets à relativement basse température (40 °C ou plus) pendant une période prolongée.

Choc statique

En cas d'utilisation d'un casque-micro ou d'écouteurs, un léger picotement peut se faire sentir dans les oreilles, en particulier si l'air est très sec. Ce phénomène est dû au cumul d'électricité statique dans le corps. Il ne s'agit en rien d'un dysfonctionnement de votre casque-micro ou de vos écouteurs.

Liquide, poussière, fumée et vapeur

- Avant d'effectuer tout branchement, vérifiez que les connecteurs ne contiennent pas de poussière ni de petites particules.
- Ne laissez pas de liquide, de petites particules pénétrer dans le produit.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation, l'adaptateur AC ou le processeur pendant un orage.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- N'exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ou à la vapeur. La poussière et d'autres matières peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.


Mise au rebut du produit

Le produit et ses pièces sont fabriqués avec des matériaux plastiques et métalliques. Lors de la mise au rebut du produit, veuillez suivre la réglementation locale applicable pour de tels matériaux.

Utilisation par les enfants

Le casque VR ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans.

Port du casque VR

- Il est important de placer le casque VR de façon correcte sur votre tête lors de son utilisation.
 - Pour consulter les instructions concernant le port du casque, accédez à l'écran de fonctions de la console PS4, puis sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > [PlayStation VR].
 - Ne serrez pas trop la molette d'ajustement (•▶ page 10).
 - Vous pouvez porter le casque VR par-dessus vos lunettes, mais faites attention à ce que vos lunettes ne touchent pas les lentilles du casque VR. Assurez-vous que vos lunettes soient bien ajustées afin qu'elles ne puissent pas bouger pendant que vous jouez, et faites attention lorsque vous ajustez la visière-écran et l'arceau (•▶ page 10). N'appuyez pas ou ne tirez pas trop fort sur la visière-écran. Si vos lunettes venaient à toucher le casque Vr, cela pourrait causer des dégâts à vos lunettes et/ou au casque VR.
- Vérifiez régulièrement que le casque VR est en bon état afin de vous assurer qu'il peut être porté correctement.

Écran du casque VR

- N'exposez pas les lentilles (•▶ page 10) du casque VR aux rayons directs du soleil ou à une lumière intense. L'écran du casque VR pourrait être endommagé et entraîner un dysfonctionnement.
- Maintenez le capteur d'utilisation du casque VR (•▶ page 10) libre de toute obstruction. Si le capteur d'utilisation est bloqué, l'écran ne s'éteindra pas automatiquement, même si vous retirez le casque. Si une image demeure sur l'écran pendant une longue durée, ceci peut provoquer une altération de l'écran et graver une image atténuée qui peut rester de façon permanente sur l'écran.

- Certaines parties de l'écran peuvent présenter des pixels noirs (sombres) et des pixels continuellement allumés. L'apparition de tels points est un phénomène normal associé au fonctionnement d'écrans et n'indique pas de dysfonctionnement du système. Les écrans sont fabriqués à l'aide d'une technologie de haute précision. Cependant, il peut exister un très petit nombre de pixels sombres ou de pixels continuellement allumés, ainsi que des irrégularités de couleur ou de brillance qui peuvent être visibles sur chaque écran.


Ne démontez ni ne modifiez jamais ce produit ou ses accessoires

Utilisez ce produit et ses accessoires conformément aux instructions de ce manuel. Aucune autorisation d'analyser ou de modifier ce produit, ou d'analyser ce produit et l'utilisation de ses circuits et de sa configuration, n'est donnée. Démontez ce produit entraînera une annulation de sa garantie. De plus, il existe un risque d'incendie, de choc électrique ou de dysfonctionnement en cas de démontage ou de modification du produit.

Condensation

Si PS VR passe rapidement d'un emplacement froid à un emplacement chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur du casque VR et du processeur. Si le cas se présente, le produit peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Veuillez attendre que la condensation s'évapore avant de réutiliser le produit (cela peut prendre plusieurs heures). Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez visiter notre site Web (**► quatrième de couverture).

Absence de réponse ou comportement inhabituel

Appuyez pendant au moins 7 secondes sur la touche  (alimentation) (**► page 11) du casque VR pour le forcer à s'éteindre, puis allumez le casque de nouveau. Si le problème

persiste, redémarrez la console PS4.

Message de température élevée

- Si la température interne du processeur devient trop élevée, un message s'affiche. Dans ce cas, éteignez la console PS4 et ne l'utilisez pas pendant un moment. Une fois le processeur refroidi, placez-le dans un emplacement bien ventilé, puis reprenez l'utilisation.
- Ne bloquez pas les grilles d'aération du processeur et n'utilisez pas le produit dans un endroit clos ou un lieu où la chaleur peut s'accumuler.

Utilisation de l'adaptateur AC et du cordon d'alimentation

- Utilisez une prise électrique facile d'accès afin de pouvoir débrancher rapidement le cordon d'alimentation en cas de besoin. Si le produit fonctionne de façon anormale, émet des sons ou odeurs inusuels ou s'il devient trop chaud au toucher, arrêtez-le, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tous les autres câbles immédiatement.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique quand l'indicateur d'état du processeur est rouge. Débrancher le cordon alors que l'indicateur est blanc ou clignote en rouge peut provoquer une panne.
- N'utilisez pas d'adaptateur AC ni de cordon d'alimentation différents de ceux fournis avec le produit. L'adaptateur AC et le cordon d'alimentation fournis sont prévus exclusivement pour être utilisés avec ce produit. Ils ne doivent pas être utilisés avec d'autres produits. De plus, des adaptateurs AC ou cordons d'alimentation d'autres types ne peuvent pas être utilisés avec ce produit. Le non-suivi de ces précautions peut occasionner une surchauffe du produit et peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation du produit à une prise électrique avant d'avoir connecté les câbles HDMI™.
- Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'adaptateur AC s'il est recouvert de tissu, car il pourrait surchauffer et causer un incendie ou un dysfonctionnement.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant d'effectuer un nettoyage ou si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant une période prolongée.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur un transformateur de tension ou un convertisseur.

Conseils de stockage

- N'exposez pas le produit ou les accessoires à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil pendant leur fonctionnement, leur transport et leur stockage.
- N'exposez pas le système à la chaleur d'appareils de cuisine ou autres (par exemple, un sèche-cheveux). Ceci risquerait d'entraîner des incendies, des blessures ou des dysfonctionnements.
- Ne placez pas le produit ou les accessoires sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.

Utilisation de PS VR


- Utilisé conjointement avec votre console PS4 et la PlayStation®Camera, PS VR vous offre une expérience de réalité virtuelle optimale. Vous pouvez interagir avec les jeux de façon plus directe grâce à la caméra qui capture la position, l'angle et le mouvement du casque VR.
- Assurez-vous que les versions les plus récentes du logiciel système de votre PS4™ et du logiciel du système PS VR sont installées.

- Prenez soin de connecter votre casque VR au processeur CUH-ZVR2 fourni. Le casque-micro ne fonctionne pas avec le processeur CUH-ZVR1.
- Pour utiliser votre PlayStation Camera pour PS4 avec votre console PS5, utilisez l'adaptateur PlayStation Camera fourni. Connectez l'adaptateur à la caméra puis au port USB Type-A situé à l'arrière de votre console PS5.





Votre position en utilisant le casque VR

Demeurez assis dans la mesure du possible. Pour les applications possédant un mode debout, suivez attentivement les instructions de l'application.


Paramètres PS VR

Pour configurer les paramètres de PS VR, accédez à l'écran de fonctions de la console PS4, puis sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > [PlayStation VR].

Conseils

- Ces paramètres s'appliquent uniquement lorsque PS VR est connecté à la console PS4.
- Vous pouvez aussi configurer des paramètres à partir du menu rapide qui apparaît en maintenant la touche  (PS) enfoncée sur la manette.
- Pour plus d'informations concernant la configuration de votre PS VR, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de la console PS4. Sélectionnez  (Paramètres) >  (Guide de l'utilisateur/Infos utiles) >  (Guide de l'utilisateur) depuis l'écran de fonctions.


Contrôle parental

La console PS4 comporte des paramètres que les parents ou tuteurs légaux peuvent configurer si nécessaire pour restreindre l'utilisation du produit par les enfants. Pour configurer les paramètres de chaque enfant, accédez à l'écran de fonctions de la console PS4, puis sélectionnez  (Paramètres) > [Contrôle parental/Gestion de la famille].

Pièces


Casque VR

Avant

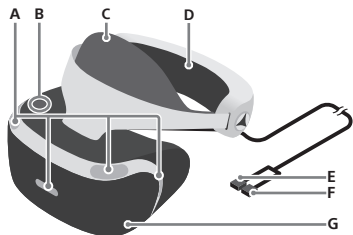


- A) LED de suivi des mouvements (avant)
LED arrière bleues : allumé
LED avant et arrière bleues : mode VR
LED avant et arrière éteintes : éteint
- B) Bouton de réglage de la visière-écran
- C) Support de tête avant
- D) Support de tête arrière
- E) Connecteur HDMI
- F) Connecteur AUX
- G) Visière-écran


Arrière

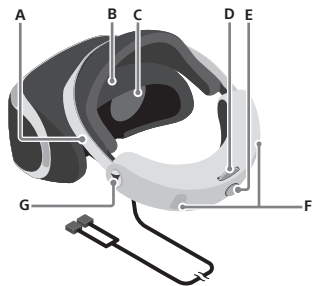


- A) Arceau
- B) Capteur d'utilisation
- C) Lentilles
- D) Molette d'ajustement
- E) Bouton de déverrouillage de l'arceau
- F) LED de suivi des mouvements (arrière)
- G) Support pour embout d'écouteur

Dessous

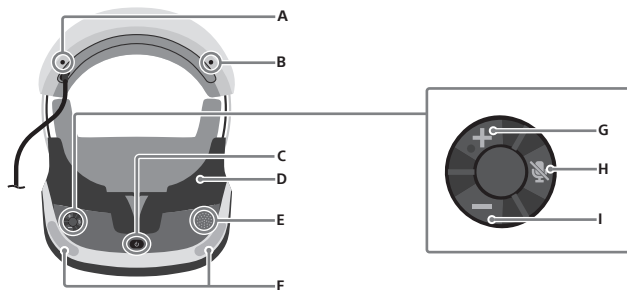


- A)** Sortie écouteurs stéréo
- B)** Trou de fixation des écouteurs
- C)** Touche  (alimentation)
- D)** Protection contre la lumière
- E)** Microphone
- F)** LED de suivi des mouvements (avant)

- G)** Touche volume +
- H)** Touche  (microphone muet)
- I)** Touche volume -


Processeur

Vue frontale

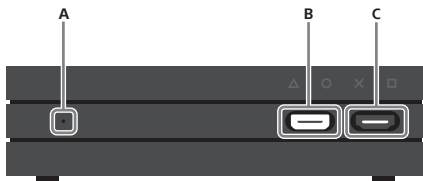


- A) Indicateur d'état
Blanc : allumé
Rouge : mode repos
- B) Port AUX
- C) Port de sortie HDMI

Vue arrière

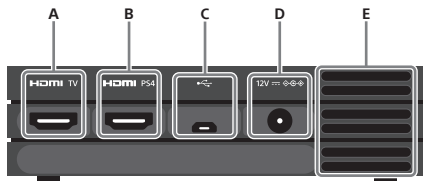

- A) Port HDMI TV
- B) Port HDMI PS4
- C) Port ψ (USB)
- D) Connecteur DC IN 12V
- E) Grilles d'aération


Écouteurs stéréo

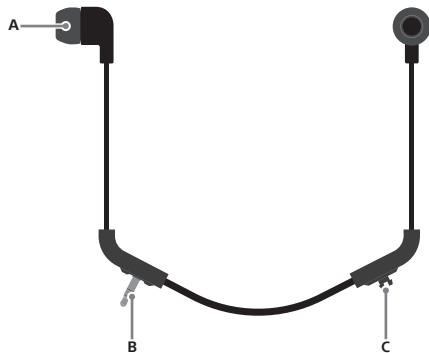

- A) Embout pour écouteur
- B) Fiche écouteurs stéréo
- C) Attache

Remplacement des embouts pour écouteur

Les écouteurs stéréo sont fournis avec des embouts pour écouteur de taille M déjà montés. Remplacez les embouts pour écouteur avec ceux de taille S ou L pour un meilleur ajustement. Pour retirer les embouts pour écouteurs, faites les tourner et retirez-les des écouteurs.

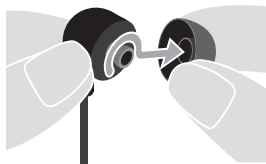

Conseil

Fixez les embouts pour écouteur fermement pour éviter qu'ils ne se détachent de façon accidentelle pendant leur utilisation.

Soins et nettoyage

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir votre produit.

- Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tout autre câble avant de commencer le nettoyage.
- N'utilisez pas de solvants ou autres produits chimiques pour nettoyer les surfaces extérieures.
- N'utilisez pas de chiffon de nettoyage traité chimiquement pour essuyer le produit.

Extérieur du processeur, extérieur du casque VR, extérieur des supports de tête, connecteurs

S'ils sont sales, essuyez-les avec un chiffon doux et sec.

Conseil

Si les connecteurs du processeur, du cordon d'alimentation ou d'autres pièces sont sales, des signaux pourraient ne pas être émis ou reçus correctement. Vous pourriez aussi ressentir du bruit ou des interruptions de son si les connecteurs du casque ou des écouteurs sont sales.

Lentilles

Essayez-les avec un chiffon doux et sec prévu spécifiquement pour le nettoyage de lentilles. N'utilisez pas de produits en papier tels que du papier hygiénique ou des mouchoirs en papier s'ils ne sont pas spécifiquement prévus pour des lentilles.


Conseil

Un contact prolongé avec l'eau ou la poussière pourrait endommager les lentilles et réduire leur durée de vie.

Protection contre la lumière

Retirez la protection contre la lumière du casque VR et lavez-la à l'eau. Séchez-la complètement à l'aide d'un chiffon doux et sec avant de la fixer à nouveau sur le casque.

Fixez de nouveau la protection contre la lumière en faisant correspondre l'écusson de la protection aux 13 trous du casque VR.

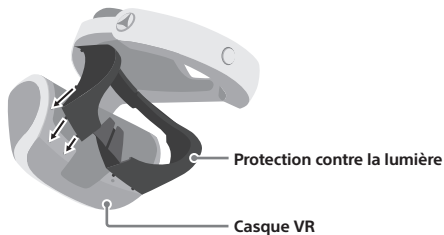

Grilles d'aération

Retirez la poussière accumulée sur les grilles d'aération à l'aide d'un aspirateur ou autre produit similaire.

Embouts pour écouteur

Retirez les embouts pour écouteur des écouteurs stéréo et lavez-les à la main avec un détergent doux. Faites-les sécher complètement à l'aide d'un chiffon doux avant de les fixer de nouveau sur les écouteurs. Pour en savoir plus sur le retrait des embouts pour écouteur, veuillez consulter "Remplacement des embouts pour écouteur" (•• page 13).

Spécifications

Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les descriptions de fonctionnement et les illustrations de ce document peuvent être différentes du logiciel système PS4 et/ou du logiciel du système PS VR, selon la version utilisée.

Casque VR

Écran	1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 par œil)
Capteur	Système de détection de mouvements six axes (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes)
Port	Sortie écouteurs stéréo
Dimensions extérieures	Environ 187 × 185 × 277 mm (largeur × hauteur × profondeur / à l'exception des pièces de projection / avec la longueur la plus courte de l'arceau)
Poids	Environ 600 g (à l'exception des câbles)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C

Processeur

Entrées/sorties	Port HDMI TV Port HDMI PS4 Port ⚡ (USB) Port de sortie HDMI* Port AUX
Puissance maximale assignée	Environ 20 W
Courant nominal	12 V ⚡ 1,7 A
Dimensions extérieures	Environ 150 × 39 × 114 mm (largeur × hauteur × profondeur / à l'exclusion des parties saillantes)
Poids	Environ 300 g
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C

*Utilisez le câble HDMI fourni.

Adaptateur AC

Entrée	100-240 V ~ 1 A 50/60 Hz
Sortie	12,0 V ⚡ 3,0 A
Dimensions extérieures	Environ 108 × 46 × 30 mm (largeur × hauteur × profondeur / à l'exclusion des parties saillantes)
Poids	Environ 146 g

Adaptateur PlayStation Camera (pour PS5) (CFI-ZAA1)


Ports	Port AUX Connecteur USB Type-A (SuperSpeed USB 5 Gb/s)
Puissance nominale en entrée	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Dimensions extérieures	Environ 87 × 17 × 25 mm (largeur × hauteur × profondeur / sans le câble)
Poids	Environ 38 g
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C


Signaux d'entrée vidéo pris en charge

Pour plus d'infos sur les signaux d'entrée vidéo pris en charge, consultez la page rd.playstation.com/psvr/zvr2/. Vous pouvez également accéder à ces informations en utilisant ce code 2D.



Copyright et marques commerciales

“”, “PlayStation”, “PSS” et “PS4” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” et “” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété des détenteurs respectifs.

Vidéo d'installation pas à pas

Consultez la page <https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/playstation-vr/help/> pour visualiser une vidéo d'installation détaillée. Vous pouvez également accéder à cette vidéo en utilisant le code 2D.

Guide de mise en route

Découvrez comment installer votre PS VR grâce au Guide de mise en route inclus.

Support

Le site officiel du support produit PlayStation® fournit les dernières questions et réponses relatives à votre produit. [playstation.com/help/ps4/](https://www.playstation.com/help/ps4/)



Sony
Interactive
Entertainment

