

SONY®



PS3®

PlayStation 3

Suporte de montagem da unidade de disco rígido

Manual de Instruções

Hardware compatível

Sistema PlayStation®3 (série CECH-400x)

Advertência

Para garantir a utilização segura deste produto, leia com atenção este manual de instruções e o manual de instruções da PlayStation®3 antes de usar o produto e guarde os manuais para referência futura. Os pais e encarregados de educação devem ler os manuais para certificar-se de que a criança usa o produto com segurança.

Segurança

- Não expor o produto a temperaturas elevadas, humidade elevada ou luz solar directa.
- Nunca desmonte nem modifique o produto.
- Não exponha o produto ao pó, fumo ou vapor.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças podem engolir as peças pequenas, o que poderá causar ferimentos.

Utilização e manuseamento

- Por motivos de segurança, certifique-se de que desliga o sistema PS3™ e retira a ficha da tomada antes de tentar instalar ou substituir a unidade de disco rígido.
- Logo depois da utilização, o interior do sistema PS3™ está quente. Deixe o sistema arrefecer antes de começar o processo de instalação ou substituição do disco rígido.
- Tenha cuidado para não prender os dedos entre as peças nem ferir as mãos ou os dedos nas extremidades das peças.
- Volte a colocar a tampa da baía do disco rígido antes de ligar o sistema PS3™. Se a tampa não estiver em posição, o interior do sistema poderá aquecer.
- Para apertar e desapertar parafusos, use uma chave de estrela. Se a chave não encaixar, a ranhura na cabeça do parafuso poderá estar danificada.
- Sempre que possível deve fazer periodicamente cópias de segurança dos dados na unidade de disco rígido, como precaução contra possível perda ou corrupção. Se, por alguma razão, ocorrer perda ou alteração de software ou dados ou se for necessário formatar o disco rígido durante uma manutenção autorizada, poderá não ser possível restaurar ou reparar o software ou dados. Tenha em atenção que a Sony Computer Entertainment Inc., as suas subsidiárias e afiliadas não serão consideradas responsáveis pela perda ou corrupção dos seus dados, ficheiros ou software.
- Consulte o manual da unidade de disco rígido para obter mais informações de segurança, utilização e manuseamento.

Fixar o suporte de montagem na unidade de disco rígido

Os tipos de unidades de disco rígido que se seguem podem ser utilizados com o sistema PS3™:


Tamanho	2,5 polegadas / 63,5 mm (tipo interno) *1
Formato da interface	ATA de série *2

*1 Não é garantido o funcionamento adequado de todos os modelos.

*2 A ATA paralela não é suportada.


1 Coloque a unidade de disco rígido no suporte de montagem.

Certifique-se de que a unidade de disco rígido está orientada de forma a que o acesso aos conectores na unidade de disco rígido seja possível do exterior do suporte de montagem.

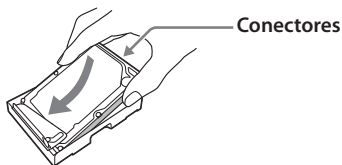


2 Segure na unidade de disco rígido com delicadeza e vire-a ao contrário, juntamente com o suporte de montagem.

Coloque-a sobre um pano macio e seco. Não empurre a unidade de disco rígido com força.

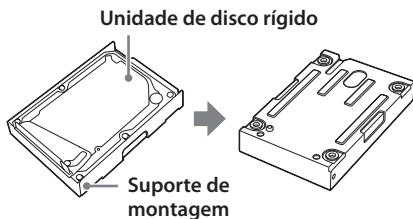

3 Fixe a unidade de disco rígido ao suporte de montagem com os parafusos prateados.

Ao inserir os parafusos no suporte de montagem, mantenha as buchas de borracha nos orifícios do suporte de montagem.

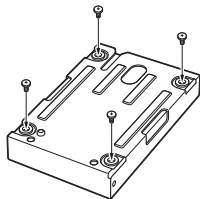

Instalar a unidade de disco rígido no sistema PS3™


1 Prima o botão de alimentação para desligar o sistema PS3™.

O indicador de alimentação fica aceso a vermelho e o sistema entra em modo de suspensão.

2 Desligue o cabo de alimentação CA e, depois, os restantes cabos do sistema.

Por motivos de segurança, retire a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede e, depois, remova os restantes cabos.


3 Faça deslizar a tampa da baía do disco rígido na direcção da seta para a remover.

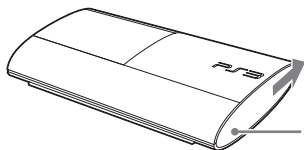


Tampa da baía do disco rígido

4 Insira a unidade de disco rígido no sistema PS3™.

Certifique-se de que a unidade de disco rígido está totalmente inserida no sistema PS3™.

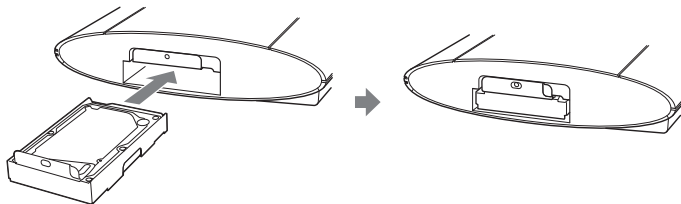

5 Fixe a unidade de disco rígido ao sistema PS3™ com um parafuso azul.

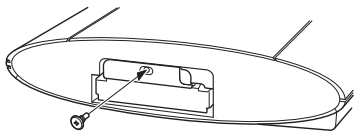

6 Fixe a tampa da baía do disco rígido.

Para retirar a unidade de disco rígido do sistema PS3™


1 Retire a tampa da baía do disco rígido.

Siga os passos 1 a 3 da secção “Instalar a unidade de disco rígido no sistema PS3™”.

2 Retire a unidade de disco rígido do sistema PS3™.

① Retire o parafuso azul.

② Puxe o lado direito da pega na sua direcção e, depois, puxe a unidade de disco rígido para removê-la.

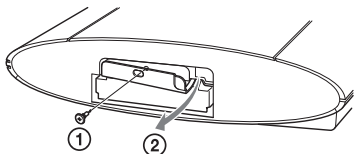

Copiar dados para a unidade de disco rígido

Ligue o sistema PS3™ e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Os dados guardados no sistema PS3™ antes da instalação da unidade de disco rígido são copiados para a unidade de disco rígido instalada.

Atenção

Os dados guardados na unidade de disco rígido instalada serão eliminados.

Sugestões

Tem de realizar a cópia de segurança dos seus dados no sistema PS3™ antes de instalar uma unidade de disco rígido se:

- For substituir a unidade de disco rígido numa data posterior através da afixação de uma outra unidade de disco rígido ao suporte de montagem.
- Instalar este produto em modelos da série CECH-400xC.

Os dados podem então ser restaurados para a unidade de disco rígido após a instalação. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador (manuals.playstation.net/document/).

Especificações

Dimensões externas (largura × altura × espessura)	Aprox. 75 × 27 × 103 mm
Peso	Aprox. 49 g
Temperatura do ambiente de funcionamento	5°C–35°C

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso.

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses a contar da data de compra, conforme estipulado no manual do sistema PS3™. Consulte o manual do sistema PS3™ para informações detalhadas.

O fabricante deste produto é a Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

O Representante Autorizado para segurança de produto na Europa é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.

Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Fabricado na China

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps3