

SONY®



PS3®

PlayStation 3

**Unidade de disco rígido  
(com suporte de montagem)**  
Manual de Instruções

## Hardware compatível

### Sistema PlayStation®3 (série CECH-400x)

## Advertência

Para garantir a utilização segura deste produto, leia com atenção este manual de instruções e o manual de instruções da PlayStation®3 antes de usar o produto e guarde os manuais para referência futura. Os pais e encarregados de educação devem ler os manuais para certificar-se de que a criança usa o produto com segurança.

## Segurança

- Não expor o produto a temperaturas elevadas, humidade elevada ou luz solar directa.
- Nunca desmonte nem modifique o produto.
- Não exponha o produto ao pó, fumo ou vapor.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças podem engolir as peças pequenas, o que poderá causar ferimentos.

## Utilização e manuseamento

- Por motivos de segurança, certifique-se de que desliga o sistema PS3™ e retira a ficha da tomada antes de tentar instalar ou substituir a unidade de disco rígido.
- O disco rígido é uma peça de equipamento frágil e deve ser sempre manuseado com cuidado. Para ajudar a prevenir perdas ou corrupção de software ou de dados ou danos no disco rígido, siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas:
  - Não atire nem deixe cair o sistema ou o disco rígido, nem exponha o aparelho a qualquer tipo de vibrações ou impactos físicos fortes.
  - Não deixe que entrem líquidos ou partículas pequenas no sistema ou no disco rígido.
  - Não toque nos conectores nem introduza objectos estranhos nos conectores.
  - Não coloque o sistema nem o disco rígido perto de campos magnéticos, como aqueles produzidos por ímanes ou por colunas. De igual modo, não coloque dispositivos que possam ser sensíveis a forças magnéticas (como um relógio de pulso ou um cartão de crédito) perto do disco rígido.
  - Não coloque objectos pesados sobre o disco rígido.
  - Guarde-o num local fresco e seco.
- Logo depois da utilização, o interior do sistema PS3™ está quente. Deixe o sistema arrefecer antes de começar o processo de instalação ou substituição do disco rígido.
- Tenha cuidado para não prender os dedos entre as peças nem ferir as mãos ou os dedos nas extremidades das peças.
- Volte a colocar a tampa da baía do disco rígido antes de ligar o sistema PS3™. Se a tampa não estiver em posição, o interior do sistema poderá aquecer.
- Para apertar e desapertar parafusos, use uma chave de estrela. Se a chave não encaixar, a ranhura na cabeça do parafuso poderá estar danificada.

- Sempre que possível deve fazer periodicamente cópias de segurança dos dados na unidade de disco rígido, como precaução contra possível perda ou corrupção. Se, por alguma razão, ocorrer perda ou alteração de software ou dados ou se for necessário formatar o disco rígido durante uma manutenção autorizada, poderá não ser possível restaurar ou reparar o software ou dados. Tenha em atenção que a Sony Computer Entertainment Inc., as suas subsidiárias e afiliadas não serão consideradas responsáveis pela perda ou corrupção dos seus dados, ficheiros ou software.

## Instalar a unidade de disco rígido no sistema PS3™


### 1 Prima o botão de alimentação para desligar o sistema PS3™.

O indicador de alimentação fica aceso a vermelho e o sistema entra em modo de suspensão.

### 2 Desligue o cabo de alimentação CA e, depois, os restantes cabos do sistema.

Por motivos de segurança, retire a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede e, depois, remova os restantes cabos.


### 3 Faça deslizar a tampa da baía do disco rígido na direcção da seta para a remover.

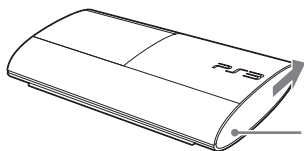


Tampa da baía do disco rígido

### 4 Insira a unidade de disco rígido no sistema PS3™.

Certifique-se de que a unidade de disco rígido está totalmente inserida no sistema PS3™.

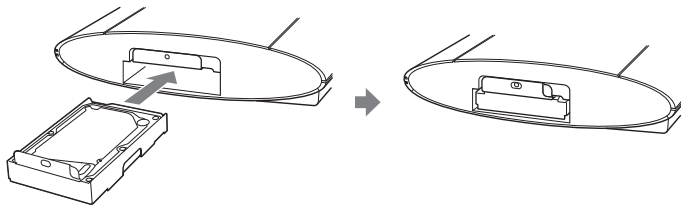

**5** Fixe a unidade de disco rígido ao sistema PS3™ com o parafuso azul.

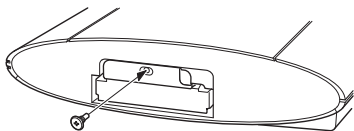

**6** Fixe a tampa da baía do disco rígido.

## Para retirar a unidade de disco rígido do sistema PS3™


**1** Retire a tampa da baía do disco rígido.

Siga os passos 1 a 3 da secção “Instalar a unidade de disco rígido no sistema PS3™”.

**2** Retire a unidade de disco rígido do sistema PS3™.

① Retire o parafuso azul.

② Puxe o lado direito da pega na sua direcção e, depois, puxe a unidade de disco rígido para removê-la.

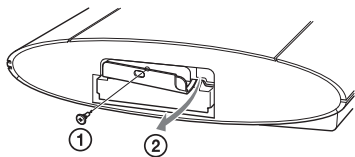

## Copiar dados para a unidade de disco rígido

Ligue o sistema PS3™ e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Os dados guardados no sistema PS3™ antes da instalação da unidade de disco rígido são copiados para a unidade de disco rígido instalada.

### Atenção

Os dados guardados na unidade de disco rígido instalada serão eliminados.

### Sugestões

Tem de realizar a cópia de segurança dos seus dados no sistema PS3™ antes de instalar a unidade de disco rígido se:

- For substituir este produto por outra unidade de disco rígido posteriormente.
- Instalar este produto em modelos da série CECH-400xC.

Os dados podem então ser restaurados para a unidade de disco rígido após a instalação. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador ([manuals.playstation.net/document/](http://manuals.playstation.net/document/)).

## Especificações

<b>Dimensões externas</b> (largura × altura × espessura)	Aprox. 75 × 27 × 103 mm
<b>Peso</b>	Aprox. 136 g
<b>Capacidade</b>	250 GB <sup>1</sup>
<b>Temperatura do ambiente de funcionamento</b>	5°C–35°C

\*1 Capacidade do disco rígido calculada com sistema matemático de base 10 (1 GB = 1 000 000 000 bytes). O software de sistema para este sistema PS3™ calcula a capacidade utilizando o sistema matemático binário (1 GB = 1 073 741 824 bytes), que resulta numa indicação de capacidade e espaço livre inferior. A diferença entre os valores apresentados não indica uma diferença no número real de bytes. Parte da capacidade do disco rígido está reservada para utilização em tarefas de administração do sistema, manutenção e opções adicionais. Estas poderão ocorrer após a instalação do software de sistema ou de outro software. Assim sendo, a disponibilidade da capacidade do disco rígido poderá variar dependendo do sistema, da versão do software de sistema ou das opções disponíveis e não encontrar-se disponível para utilização.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso.

## GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses a contar da data de compra, conforme estipulado no manual do sistema PS3™. Consulte o manual do sistema PS3™ para informações detalhadas.

O fabricante deste produto é a Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

O Representante Autorizado para EMC e segurança de produto na Europa é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.

Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Fabricado na Tailândia.



Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos produtos eléctricos ou na respectiva embalagem isso indica que na Europa esse produto eléctrico não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico normal. Para assegurar o devido tratamento ecológico deste produto quando o deita fora, é favor actuar em conformidade com as leis ou regulamentos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento eléctrico. Se assim o fizer contribui para a conservação dos recursos naturais e melhora os níveis de protecção ambiental no tratamento e eliminação de aparelhos eléctricos.

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.



[eu.playstation.com/ps3](http://eu.playstation.com/ps3)

