

# PS3

PlayStation®3



## **Volante de competição PlayStation®Move**


Manual de Instruções

CECHYA-ZWA1

7019810


## Nomes das peças

### Vista Frontal

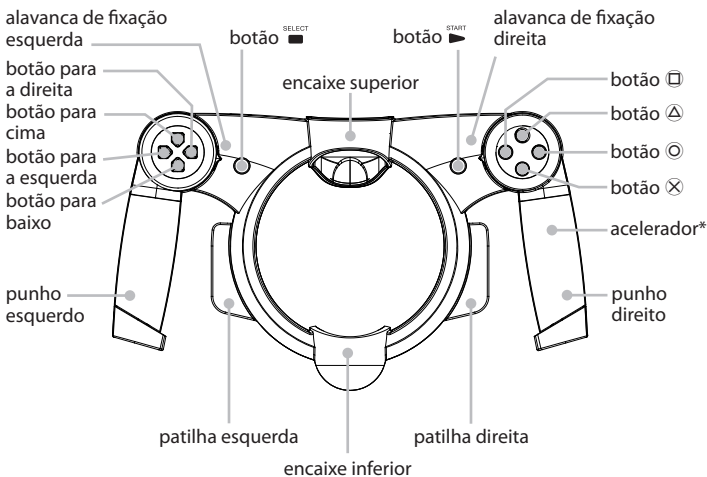


\* Para utilizar o acelerador, rode-o. Foi desenhado para ser utilizado em jogos de motos, com os punhos para fora.

### Vista Traseira

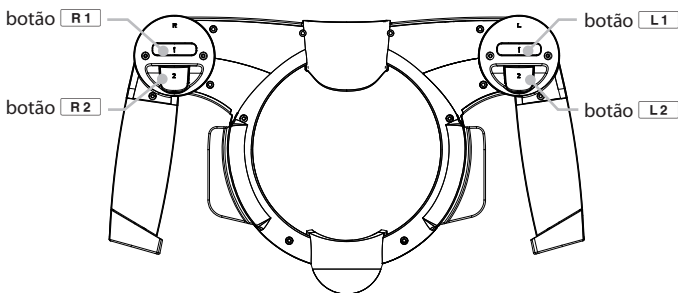

## Vista pormenorizada

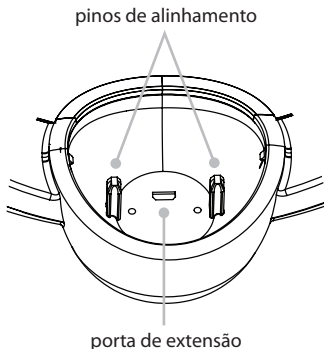

## Precauções

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para futura referência. Leia também as instruções do sistema PlayStation®3 e do comando de movimento PlayStation®Move. Os pais e os tutores de crianças devem ler estes manuais.

### Importante

- O volante de competição PlayStation®Move só pode ser utilizado com o comando de movimento PlayStation®Move (vendido separadamente) inserido. Não pode ser usado separadamente. Não insira nada além do comando de movimento.

### Utilização e manuseamento

- Não exponha o produto a temperaturas altas, a humidade elevada ou à luz direta do sol.
- Não deixe o produto entrar em contacto com líquidos.
- Não coloque objetos em cima do produto. Não se coloque em cima do produto.
- Não atire nem deixe cair o produto, nem o exponha a impactos físicos fortes.
- Siga as instruções abaixo para ajudar a prevenir que o exterior do produto fique deteriorado ou perca a cor.
  - Limpe com um pano macio e seco.
  - Não coloque materiais de borracha ou vinil no exterior do produto por um período prolongado de tempo.
  - Não utilize solventes ou outros químicos. Não utilize um pano de limpeza tratado quimicamente para limpar.
- Nunca desmonte nem modifique o produto.


- Quando retirar o comando de movimento do volante de competição PlayStation®Move, nunca puxe pela esfera. Utilize sempre a pega do comando de movimento para puxar o comando de movimento e libertá-lo do encaixe inferior do volante de competição.

## Inserir o comando de movimento

**Aviso:** Não tente inserir o comando de movimento com o cabo USB conectado.

- 1** Insira o comando de movimento através do encaixe superior.
- 2** Fixe bem o comando de movimento no encaixe inferior, de modo que os pinos de alinhamento encaixem nos furos de montagem e a porta de extensão encaixe no comando de movimento.

Quando inserir o comando de movimento no volante de competição, afaste a correia para o lado, para que não interfira com os conectores físicos e elétricos.

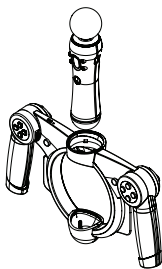

## Utilizar o volante de competição PlayStation®Move

- 1** Utilize as duas mãos para operar o volante de competição PlayStation®Move
- 2** Para rodar os punhos para dentro ou para fora:
  - Empurre a alavanca de fixação para cima ou para baixo, até o punho poder ser movido livremente.
  - Coloque o punho na posição desejada.
- 3** Consulte [eu.playstation.com](http://eu.playstation.com) para ver como os botões do volante de competição se relacionam em jogos compatíveis com os controlos normais.

## Retirar o comando de movimento

- 1** Primeiro, agarre o comando de movimento pela pega; depois, puxe o comando de movimento, retirando-o dos pinos de alinhamento e da porta de extensão. **NÃO** puxe pela esfera do comando de movimento.
- 2** Retire o comando de movimento do encaixe superior.

## Especificações

Consumo de Energia	Máx. 0,32 W
Dimensões externas	296,5 mm × 174 mm × 60 mm (largura × altura × comprimento)
Peso	Aprox. 360 g

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Fabricado na China

## GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da data de compra. Consulte a garantia fornecida com a embalagem da PS3™ para informações detalhadas.

---

O fabricante deste produto é a Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.

O Representante Autorizado para EMC e segurança de produto na Europa é a Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, United Kingdom.

---

Este produto poderá ser abrangido pela legislação de controlo de exportações nacional. Deve cumprir todos os requisitos dessa legislação e todas as outras leis aplicáveis em qualquer jurisdição relativamente a este produto.


---



Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros productos eléctricos, en la batería o en su embalaje, indica que en Europa el producto eléctrico o la batería no deben desecharse del mismo modo que los residuos domésticos. Para garantizar un tratamiento correcto a la hora de deshacerse del producto y la batería, deséchelos de acuerdo con las leyes locales aplicables o los requisitos de eliminación de baterías, y equipos eléctricos y electrónicos.

De este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y a mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos. Este símbolo puede utilizarse en pilas junto con otros símbolos químicos adicionales. Los símbolos químicos del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) aparecerán si la pila contiene más del 0,0005% de mercurio o más del 0,004% de plomo.



“PS”, “PlayStation” and “PS3” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
“SONY” and “” are registered trademarks of Sony Corporation.

