

SONY®



Comando sem fios DUALSHOCK®4 Manual de Instruções

CUH-ZCT2E


7028423

Antes de utilizar

- Leia atentamente este manual e os manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para futura referência.
- Atualize sempre o seu sistema para a versão mais recente do software do sistema.

Precauções

Segurança

- Evite o uso prolongado deste produto. Faça uma pausa de 15 minutos por cada hora de jogo.
- Pare imediatamente de utilizar este produto se começar a sentir cansaço, desconforto ou dor nas mãos ou nos braços, durante a utilização. Se estes sintomas persistirem, consulte um médico.
- Se tiver algum dos problemas de saúde seguintes, suspenda imediatamente a utilização do sistema. Se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.
 - Tonturas, náusea, fadiga ou sintomas semelhantes a doença de locomoção.
 - Desconforto ou dores numa parte do corpo, tal como olhos, ouvidos, mãos ou braços.
- Este produto destina-se apenas a utilização com as mãos. Não o aproxime da cabeça, cara ou dos ossos de outra parte do corpo.
- A função de vibração deste produto pode agravar ferimentos. Não use a função de vibração se tiver uma condição médica ou ferimentos nos ossos, articulações ou músculos da cara ou dos braços. Pode ligar ou desligar a função de vibração em  (Definições) no ecrã de funções.
- Se os auriculares ou auscultadores forem utilizados com um nível de volume elevado podem provocar perdas irreversíveis de audição. Ajuste o volume num nível seguro. Com o decorrer do tempo, um som com um volume cada vez mais elevado poderá começar a parecer normal, mas poderá estar a danificar a audição. Se ouvir um zumbido nos ouvidos ou se começar a ouvir mal as outras pessoas, interrompa a audição e faça um exame médico aos seus ouvidos. Quanto mais elevado o volume, mais cedo a audição poderá ficar afetada. Para proteger a audição:
 - Reduza a quantidade de tempo durante a qual utiliza o auricular ou os auscultadores com um volume elevado.
 - Evite aumentar o volume para bloquear ambientes ruidosos.
 - Baixe o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar ao pé de si.
- Evite olhar para a barra de luz no comando quando esta está a piscar intermitente. Se sentir desconforto ou dor no corpo, pare a utilização de imediato.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças poderão danificar o produto, causando avarias, engolir peças pequenas, enrolar-se nos cabos ou provocar ferimentos acidentais a si próprias ou a outros.

Utilização e manuseamento

- Ao utilizar o comando, tenha em atenção os seguintes pontos.
 - Antes de o utilizar, certifique-se de que tem espaço suficiente à sua volta.
 - Agarre firmemente o comando para evitar que escorregue e cause estragos ou lesões.
 - Se utilizar o comando com um cabo USB, certifique-se de que o cabo não consegue atingir ninguém nem nenhum objeto e não puxe o cabo de maneira que se desligue do sistema PlayStation®4 enquanto joga.
- Não permita a entrada de líquido ou partículas pequenas no produto.
- Não toque no produto com as mãos húmidas.
- Não atire nem deixe cair o produto nem o exponha a um impacto físico forte.
- Não coloque objetos pesados em cima do produto.
- Não toque no interior do conector nem insira objetos estranhos.
- Nunca desmonte nem modifique o produto.

Proteção exterior

Siga as instruções abaixo para prevenir que o exterior do produto fique descolorado ou deteriorado.


- Não coloque materiais como borracha ou vinil em contacto com o exterior do produto durante um longo período de tempo.
- Utilize um pano suave e seco para limpar o produto. Não utilize solventes ou outros químicos. Não limpe com um pano de limpeza com tratamento químico.

Condições de armazenamento

- Não exponha o produto a temperaturas altas, a uma humidade elevada ou à luz directa do sol.
- Não exponha o produto a poeira, fumo ou vapor.

Emparelhar o comando

É necessário emparelhar o seu comando quando o utiliza pela primeira vez e quando o utiliza com outro sistema PS4™. Ligue o sistema PS4™ e ligue o comando com o cabo USB para concluir o emparelhamento do dispositivo.

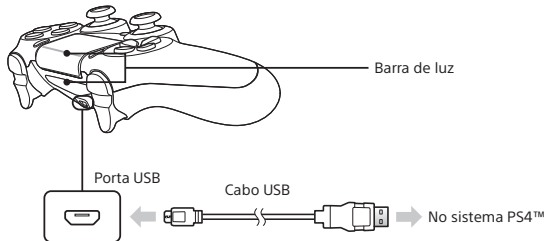

Nota

- Ao premir o botão (PS), o comando liga-se e a barra de luz brilha na cor atribuída. A cor atribuída depende da ordem pela qual os utilizadores primem o botão PS. O primeiro comando a estabelecer ligação é azul, e os comandos seguintes são vermelho, verde e cor-de-rosa.
- Para obter informação sobre a utilização do comando, consulte o manual do utilizador do sistema PS4™ (<http://manuals.playstation.net/document/>).

Carregar o comando

Com o sistema PS4™ ligado ou no modo de repouso, ligue o comando utilizando o cabo USB.

Nota

Também pode carregar o seu comando ao ligar o cabo USB a um computador ou a outro dispositivo USB. Utilize um cabo USB que cumpra a norma USB. O comando poderá não ser carregado em alguns dispositivos.

Bateria

Atenção – usar a bateria incorporada:

- Este produto contém uma bateria recarregável de iões de lítio.
- Antes de utilizar este produto, leia atentamente e respeite todas as instruções de manuseamento e carregamento da bateria.
- Tenha especial atenção ao manusear a bateria. A utilização incorreta pode causar incêndios e queimaduras.
- Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou incendiar a bateria.
- Não deixe a bateria a carregar por um período prolongado de tempo quando o produto não estiver a ser utilizado.
- Elimine sempre as baterias usadas de acordo com as leis ou os requisitos locais.
- Não toque numa bateria danificada ou com fugas.
- Se houver fugas na bateria interna, pare de utilizar o produto imediatamente e contacte o apoio técnico para obter assistência. Se o líquido entrar em contacto com a sua roupa, pele ou olhos, lave imediatamente a área afetada com água limpa e consulte o seu médico. O líquido da bateria pode causar cegueira.

Vida útil e duração da bateria

- A bateria tem uma vida útil limitada. A duração da carga da bateria diminui gradualmente com o uso repetido e a antiguidade. A vida útil da bateria é também determinada pelo método de armazenamento, o estado da utilização, o ambiente e outros fatores.
- Recarregue-a num ambiente em que a temperatura se mantenha entre 10 °C e 30 °C. O recarregamento pode não ser tão eficiente quando é efetuado noutros ambientes.
- A duração da bateria pode variar dependendo das condições de utilização e de fatores ambientais.

Quando não o estiver a utilizar

Quando o comando não for utilizado durante um longo período de tempo, recomenda-se que o carregue totalmente pelo menos uma vez por ano, para manter a sua funcionalidade.

Especificações

Potência nominal de entrada	5 V CC, 800 mA
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável incorporada
Tensão	3,65 V CC
Capacidade da bateria	1.000 mAh
Temperatura de operação	5 °C – 35 °C
Peso	Aprox. 210 g
País de produção	China

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Itens fornecidos

Comando sem fios DUALSHOCK®4 (1), manual de instruções (este documento) (1). Cabo USB não incluído. Para ligar ou recarregar o comando, utilize o cabo USB fornecido com o sistema PS4™.

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da data de compra. Consulte a garantia fornecida com a embalagem da PS4™ para informações detalhadas.

Este produto foi fabricado pela ou em nome da Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importado e distribuído na Europa pela Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

O representante autorizado para emitir e deter declarações de conformidade é a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Para clientes na Europa e na Turquia.

Declaração de "Conformidade Informal" com a Diretiva R&TTE

Sony Interactive Entertainment Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.

Para mais informações, consulte a seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Quando vir qualquer um destes símbolos em algum dos nossos produtos elétricos, baterias ou embalagens, tal indica que o produto elétrico ou a bateria correspondente não deve ser eliminado como lixo doméstico na Europa e na Turquia. Para assegurar o tratamento correto dos resíduos, elimine-os através de um serviço de recolha autorizado, em conformidade com as leis ou requisitos locais. Os produtos elétricos ou baterias usados também podem ser eliminados sem quaisquer custos quando compra produtos novos do mesmo tipo. Além disso, nos países da UE, os revendedores de maiores dimensões poderão aceitar pequenos produtos eletrônicos usados sem quaisquer custos. Pergunte no seu revendedor local se este serviço está disponível para os produtos que pretende eliminar. Assim, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental relativas ao tratamento e à eliminação de resíduos elétricos.

Este símbolo poderá ser utilizado em baterias combinado com símbolos químicos adicionais. Os símbolos químicos de mercúrio (Hg) ou de chumbo (Pb) serão apresentados se a bateria tiver mais de 0,0005% de mercúrio ou mais de 0,004% de chumbo.

Este produto contém uma bateria que foi incorporada no mesmo de forma permanente por questões de segurança, desempenho ou integridade dos dados. A bateria não deverá necessitar de ser substituída durante a vida útil do produto e deverá apenas ser retirada por pessoal técnico qualificado. Para assegurar a eliminação correta da bateria, elimine este produto de acordo com os procedimentos para o tratamento e a eliminação de resíduos elétricos.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" e "△○×□" são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e "SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT" são marcas comerciais registradas da Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

