

SONY®



PlayStation®


PlayStation® Classic

Manual de instruções

Obrigado por comprar uma PlayStation®Classic. Desfrute dos jogos carregados previamente nesta consola.

SCPH-1000R

© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc.

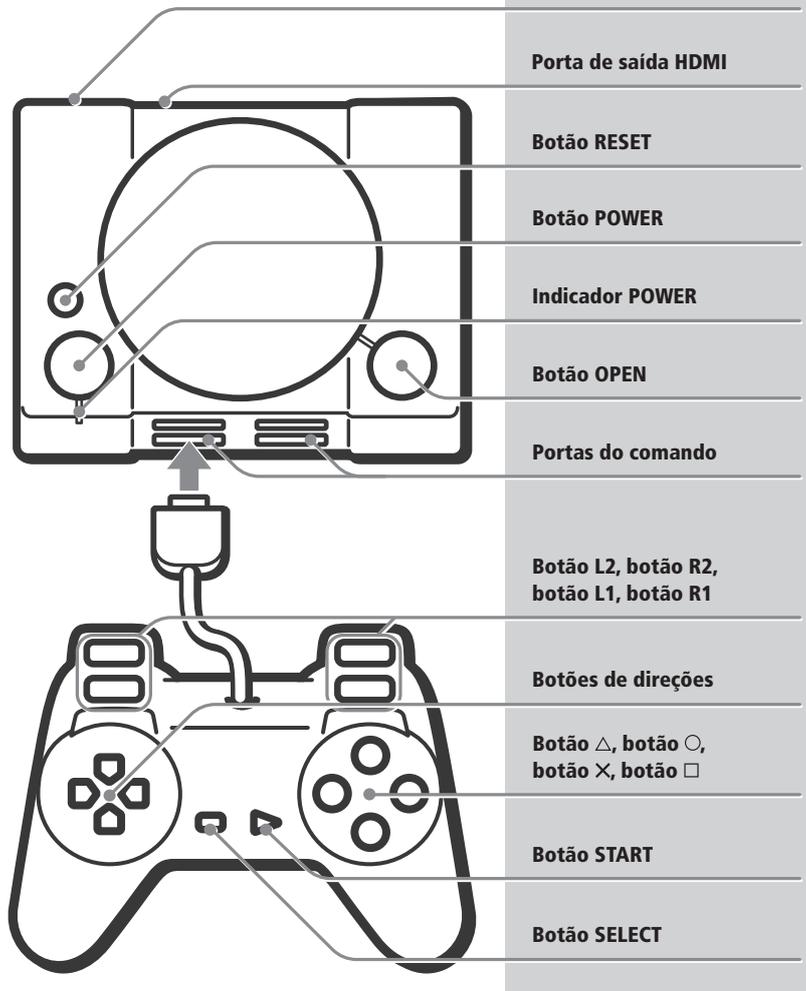

PT

Para evitar choques elétricos, não abra a caixa. A reparação desta unidade só deve ser efetuada por pessoal qualificado.



Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estipulados na Diretiva EMC relativa à compatibilidade eletromagnética. Não utilize um cabo de comprimento superior a 3 metros.

Este produto foi fabricado pela ou em nome da Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importado e distribuído na Europa pela Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

O representante autorizado para emitir e deter declarações de conformidade é a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.

Ataques epilépticos induzidos pelo estímulo da luz (Epilepsia por fotossensibilidade)

Se tiver algum problema epilético ou se já tiver tido ataques epiléticos, consulte o seu médico antes de jogar. Algumas pessoas podem sentir dores nos olhos, alterações na visão, enxaquecas, contrações musculares, convulsões, desmaios, perdas de consciência ou desorientação quando expostas a luzes a piscar ou a tremeluzir ou a outros estímulos da luz num ecrã de televisão ou enquanto jogam jogos de vídeo. Se tiver algum dos sintomas indicados enquanto estiver a jogar, suspenda imediatamente a utilização do sistema e consulte o seu médico.

Pare imediatamente de jogar se sentir os seguintes sintomas

Para além dos seguintes sintomas, se, quando estiver a jogar, sentir enxaquecas, tonturas, náuseas, fadiga, sintomas semelhantes a doença de locomoção ou se sentir um desconforto ou dores em qualquer parte do corpo, como por exemplo nos olhos, ouvidos, mãos, braços ou pés,

pare imediatamente de jogar. Se esse estado se mantiver, procure cuidados médicos.

Software

A utilização deste produto pressupõe a aceitação do contrato de licença do software da Sony Interactive Entertainment Inc. Consulte doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/ para obter mais detalhes.

O uso comercial ou aluguer deste produto é proibido.

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual e o manual fornecido com o adaptador de CA (não incluído) e guarde-os para referência futura. Os pais e tutores das crianças devem ler estes manuais e certificar-se de que a criança cumpre todas as precauções de segurança.

Segurança

Este produto foi desenvolvido com a especial preocupação na segurança. No entanto, qualquer dispositivo elétrico, se for utilizado de forma imprópria, pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais. Para assegurar uma utilização sem acidentes, siga as seguintes instruções:

- Tenha atenção a todos os avisos, precauções e instruções.
- Inspeção regularmente o cabo USB para ver se tem danos ou pó acumulado à volta da ficha do adaptador de CA (não incluído) ou da fonte de alimentação.
- Pare de utilizar, desligue o adaptador de CA (não incluído) da fonte de alimentação e desligue imediatamente todos os outros cabos se o dispositivo funcionar de uma maneira anormal, produzir algum som ou cheiro fora do normal ou ficar demasiado quente ao toque.
- Ligue e utilize a consola num local com acesso fácil à tomada elétrica.
- Contacte o serviço de suporte técnico do sistema PlayStation® adequado, cujos contactos se encontram no folheto da garantia.

Utilização e manuseamento

- Apenas pode jogar os jogos carregados previamente nesta consola. Nesta consola, não poderá transferir e jogar nenhuns outros jogos, nem reproduzir discos de software com o formato PlayStation® e CDs de áudio.
- Apenas os comandos incluídos são compatíveis com esta consola.
- A memória da consola guarda uma quantidade limitada de dados de gravações de jogos. Os dispositivos externos de armazenamento, como cartões de memória, não são suportados.
- Algumas funcionalidades e a experiência de jogo podem ser diferentes ao jogar em consolas PlayStation® lançadas anteriormente.
- Não utilize a consola num armário fechado ou noutros locais onde possa haver um aumento de temperatura. Se o fizer, pode provocar o sobreaquecimento da consola e dar origem a ferimentos ou avarias.

- Se a temperatura interna da consola se tornar elevada, será apresentada uma mensagem. Neste caso, desligue a consola e deixe-a sem ser utilizada durante algum tempo. Depois de a consola arrefecer, desloque-a para um local com boa ventilação e retome a sua utilização.
- Utilize numa área bem iluminada e mantenha uma distância segura do ecrã do televisor.
- Evite a utilização prolongada da consola. Faça um intervalo de 15 minutos após cada hora de jogo.
- Evite jogar quando estiver cansado ou precisar de dormir.
- Pare imediatamente de utilizar a consola se começar a sentir-se cansado ou se sentir desconforto ou dor nas mãos ou nos braços enquanto estiver a utilizar o comando. Se o sintoma persistir, consulte um médico.
- Se tiver algum dos problemas de saúde seguintes, suspenda imediatamente a utilização da consola. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
 - Tonturas, náusea, fadiga ou sintomas semelhantes a doença de locomoção
 - Desconforto ou dores numa parte do corpo, tal como olhos, ouvidos, mãos ou braços
- Mantenha a consola, os acessórios e todos os componentes pequenos fora do alcance de crianças.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças podem engolir peças pequenas ou enrolar-se nos cabos, o que pode provocar lesões, acidentes ou avarias.
- Certifique-se de que o adaptador de CA (não incluído) está desligado da fonte de alimentação antes de ligar o cabo HDMI.
- Não toque na consola, no adaptador de CA (não incluído), nem nos cabos ou acessórios ligados durante uma trovoada.
- Não utilize a consola nem os acessórios perto de água.
- Não deixe que líquidos, pequenas partículas ou outros objetos estranhos entrem na consola ou nos acessórios.
- Não exponha a consola a chuva ou humidade.
- Não coloque recipientes com líquidos em cima da consola.
- Não toque nos conectores da consola ou dos acessórios.
- Não exponha a consola nem os acessórios a pó, fumo ou vapor. Além disso, não coloque a consola numa área excessivamente sujeita ao pó ou ao fumo de cigarros.

- Tenha cuidado ao transportar a consola e os respetivos acessórios. Se não os agarrar bem, a consola e os acessórios podem cair e provocar danos materiais ou ferimentos.
- Não desligue a consola enquanto estiverem a ser guardados ou carregados dados a partir da memória da consola.
- Não retire o adaptador de CA (não incluído) da fonte de alimentação enquanto o indicador POWER estiver verde. Se o fizer, poderá perder dados ou corrompê-los, bem como danificar a consola.
- Não se coloque nem ponha objetos em cima da consola e não sobrecarregue a consola com outros dispositivos.
- Não coloque a consola e os acessórios ligados no chão ou num lugar onde alguém possa tropeçar ou desequilibrar-se.
- Não permita o contacto corporal com a consola por um período de tempo prolongado enquanto esta estiver em uso. Poderá provocar queimaduras a baixa temperatura.
- Quando ligar a consola a um plasma ou TV de projeção*, não deixe uma imagem fixa no ecrã da TV por um longo período de tempo, pois pode deixar uma imagem fantasma permanentemente no ecrã.
 - * Exceto os tipos de ecrã LCD

Condições de armazenamento

- Não exponha a consola nem os acessórios a temperaturas elevadas, humidade elevada ou luz solar direta.
- Não aqueça a consola com equipamento de cozinha ou de aquecimento, como, por exemplo, um secador. Tal poderá originar um incêndio, ferimentos ou avaria.
- Não coloque a consola nem os acessórios em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas a vibrações.

Saídas de ventilação

Não bloqueie nenhuma saídas de ventilação. Para manter uma boa ventilação, siga as instruções abaixo:

- Coloque a consola a uma distância de, pelo menos, 10 cm da parede.
- Não a coloque sobre uma carpete ou tapete com fibras compridas.
- Não a coloque num espaço estreito ou apertado.
- Não a tape com um pano.
- Não deixe que se acumule pó nas saídas de ventilação.

Adaptador de CA (não incluído) e cabo USB

- Não utilize um adaptador de CA (não incluído) que não cumpra as especificações indicadas. Se o fizer, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Não toque na ficha do adaptador de CA (não incluído) com as mãos molhadas.
- Não danifique o cabo USB. A utilização de um cabo ou conector danificado pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Proteja o cabo USB para que não seja pisado ou trilhado, sobretudo no conector e no ponto onde o cabo sai da consola.
- Não modifique o cabo USB.
- Não coloque objetos pesados em cima do cabo USB. Nunca puxe pelo cabo.
- Não coloque o cabo USB perto de equipamento de aquecimento e não exponha o cabo ao calor.
- Antes de ligar a consola à corrente, certifique-se de que não existe pó ou matéria estranha dentro ou por cima das portas, dos conectores ou da fonte de alimentação. Se a ficha ou o conector ficarem sujos, limpe com um pano seco antes de os ligar. Deixar acumular pó ou matéria estranha pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Desligue o adaptador de CA (não incluído) da fonte de alimentação antes de limpar ou mover a consola, ou quando não utilizar a consola por um longo período de tempo. Ao desligar, agarre no cabo USB pelo conector e puxe-o diretamente para fora do adaptador de CA (não incluído). Nunca puxe pelo cabo e não o puxe com inclinação.
- Não ligue o adaptador de CA (não incluído) a um transformador de tensão ou conversor. Ligar o adaptador de CA (não incluído) a um transformador de tensão para viajar no estrangeiro ou a um conversor para utilização num automóvel pode causar queimaduras ou uma avaria.

Nunca desmonte nem modifique a consola ou os acessórios

Utilize este produto de acordo com as instruções da respetiva documentação. Não é dada autorização para análise ou modificação deste produto ou análise e utilização da configuração dos circuitos. A modificação não autorizada deste produto anula a garantia. Não há componentes dentro do produto que possam ser consertados pelo utilizador.

Condensação da humidade

Se esta consola for transportada diretamente de um local frio para um quente, é possível que haja condensação de humidade dentro da consola que a impeça de funcionar corretamente. Se isto ocorrer, desligue a consola e retire o cabo de alimentação. Utilize a consola apenas depois de a humidade se evaporar, o que pode demorar várias horas. Se a consola continuar a não funcionar corretamente, contacte o serviço de assistência ao cliente do sistema PlayStation® adequado cujos contactos se encontram no folheto da garantia.

Limpeza

Por motivos de segurança, antes de limpar a consola ou os acessórios ligados, desligue o adaptador de CA (não incluído) da fonte de alimentação.

Superfícies exteriores (tampa de plástico da consola e comando)

Siga as instruções abaixo para evitar que a parte externa do produto deteriore-se ou sofra descoloração:

- Limpe com um pano macio e seco.
- Não aplique inseticida ou outras substâncias voláteis.
- Não coloque nenhum material feito de borracha ou vinil no exterior do produto por um período prolongado de tempo.
- Não utilize solventes ou outros químicos. Não limpe com um pano de limpeza com tratamento químico.

Saídas de ventilação

Quando se acumular pó nas saídas de ventilação da consola, remova-o com um aspirador de baixa potência.

Conectores


Não utilize quando os conectores da consola ou o cabo USB não estiverem limpos. Se utilizar quando estiverem sujos, o fluxo da corrente elétrica poderá ficar obstruído. Retire a sujidade com um pano seco.



Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou na respetiva embalagem, isso indica que o produto elétrico não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal na UE, na Turquia ou outros países com sistemas de recolha de resíduos separados. Para assegurar o tratamento correto dos resíduos, elimine-os através de um serviço de recolha autorizado, em conformidade com as leis ou requisitos locais. Os produtos elétricos usados também podem ser eliminados sem quaisquer custos quando compra produtos novos do mesmo tipo. Além disso, nos países da UE, os revendedores de maiores dimensões poderão aceitar pequenos produtos eletrónicos usados sem quaisquer custos. Pergunte no seu revendedor local se este serviço está disponível para os produtos que pretende eliminar. Assim, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis de proteção ambiental relativos ao tratamento e à eliminação de resíduos elétricos.

Ligue a consola conforme indica a ilustração.

- Utilize os cabos fornecidos.
- Efetue todas as ligações antes de ligar o adaptador de CA (não incluído) a uma fonte de alimentação. O indicador POWER acende a cor de laranja momentaneamente.
- Leia também os manuais de instruções de quaisquer outros dispositivos ligados.

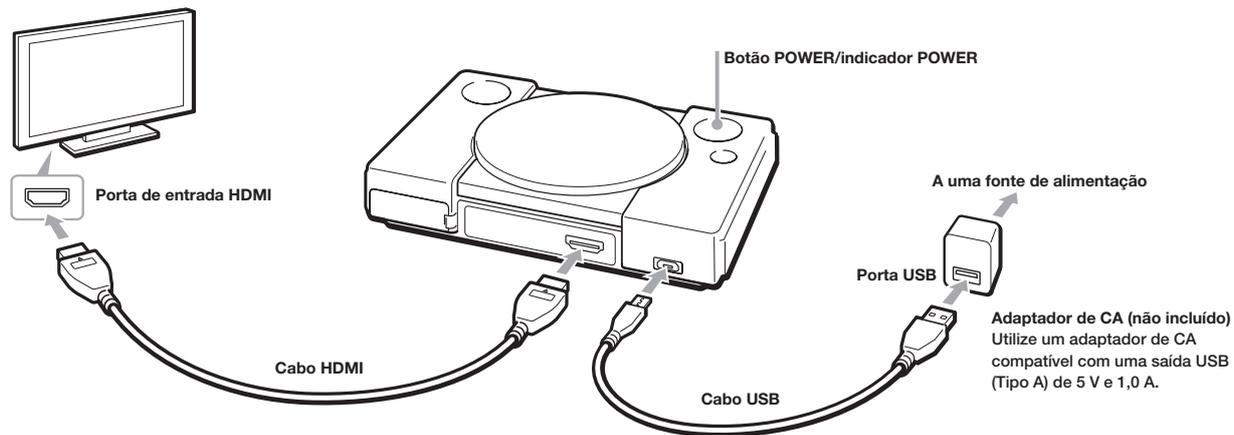

Ligar o comando

Ligue o comando a uma porta de comando. Quando jogar sozinho, ligue o comando à porta 1.



Ligar e desligar a consola

Mude a entrada da sua TV para HDMI e, de seguida, prima o botão POWER. Quando a consola está ligada, o indicador POWER muda de cor de laranja para verde e o ecrã inicial aparece na TV.

Para desligar a consola, prima novamente o botão POWER.

Jogar um jogo

Iniciar um jogo

Selecione um jogo com o botão para a direita ou o botão para a esquerda do comando.
Surge o ecrã inicial do jogo.

Guardar

Pode guardar os dados do jogo num cartão de memória virtual.

O método para guardar dados e carregar dados varia em função do jogo.

Selecione [CARTÃO DE MEMÓRIA] no ecrã inicial para visualizar ou eliminar dados guardados do jogo selecionado.

Mudar discos

Poderá precisar de mudar discos virtuais para o software do formato PlayStation® fornecido originalmente em vários discos. Se surgir uma mensagem a solicitar que mude os discos, prima o botão OPEN da consola.

Note que carregar no botão OPEN ativa a troca de discos virtuais e não abre a consola.

Regressar ao ecrã inicial

Prima o botão RESET na consola. O seu jogo é fechado e o estado atual do jogo é guardado como um ponto de continuação.

- Pode ser guardado um ponto de continuação para um único jogo. Se já existir um ponto de continuação, é possível substituí-lo.
- Selecione [PONTO DE CONTINUAÇÃO] no ecrã inicial para continuar a jogar onde tinha parado.


Se a consola não reconhecer o seu comando

Prima o botão RESET na consola.

Ecrã inicial



CARTÃO DE MEMÓRIA
PONTO DE CONTINUAÇÃO | Jogo selecionado

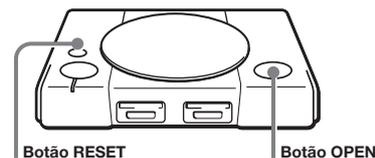

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As ilustrações e as imagens de ecrã utilizadas neste manual podem ser diferentes das do produto real.

Saída de vídeo

720p, 480p

Saída de som

PCM linear

Entrada/saída

Porta de saída HDMI™

Porta USB (Micro-B)*

Porta do comando × 2

Tensão de alimentação*

5 V ⇒ 1,0 A

Potência nominal máxima

5 W

Dimensões externas (excluindo o comando)

Approx. 149 × 33 × 105 mm
(largura × altura × profundidade)

Peso

Consola Aprox. 170 g

Comando Aprox. 140 g

Temperatura de operação

5 °C a 35 °C

* É necessário um adaptador de CA USB compatível (não incluído) para utilizar esta consola. Utilize um adaptador de CA compatível com uma saída USB (Tipo A) de 5 V e 1,0 A. Não é, contudo, certo que todos os adaptadores de CA sejam compatíveis com a sua consola.

Estado do indicador POWER

Desligado

A consola está desligada.

Laranja

A consola está em espera.

Verde

A consola está ligada.

Laranja e verde a piscar alternadamente

A consola está em sobreaquecimento.

Remova o adaptador de CA (não incluído) da fonte de alimentação e deixe a consola num local bem ventilado durante algum tempo.

Vermelho

A consola está em sobreaquecimento.

A consola desliga-se automaticamente. Remova o adaptador de CA (não incluído) da fonte de alimentação e deixe a consola num local bem ventilado durante algum tempo.

"PS", "PlayStation" e "△○×□" são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e "PS" são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Visite doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ ou consulte as informações incluídas no software sobre licenças de software de outros programadores, software de código aberto e direitos de autor.

Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Mais informações

Site da PlayStation®Classic

Para obter mais informações sobre o produto, visite o site que se segue.

rd.playstation.com/psclassic/



Assistência

O site oficial de suporte de produtos da PlayStation® disponibiliza as mais recentes perguntas e respostas sobre o seu produto.

playstation.com/help/psclassic/

PlayStation®



Sony
Interactive
Entertainment

Printed in China



4-746-295-12(1)