



Começar

Parte frontal do sistema

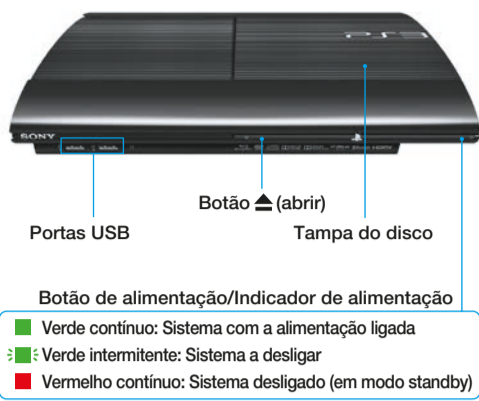

Parte traseira do sistema

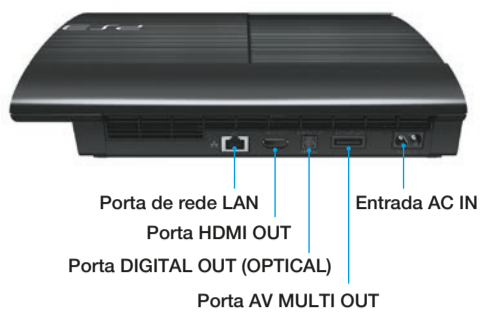


Comando sem fios DUALSHOCK®3




* Os botões L3 e R3 funcionam premindo os manípulos.

Ligação e configuração

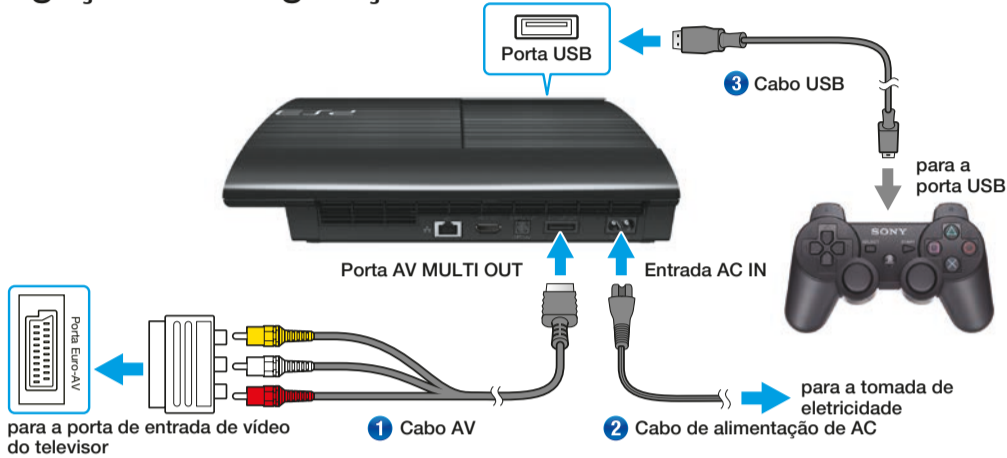

- 1 Ligue o sistema PS3™ a um televisor.
Para uma saída de vídeo de alta definição, ligue o televisor ao sistema PS3™, utilizando um cabo HDMI™ (vendido em separado).
- 2 Ligue o televisor e selecione a entrada apropriada.
- 3 Prima o botão de alimentação do sistema PS3™.
Se não for mostrada nenhuma imagem, desligue o sistema PS3™ e volte a ligá-lo, premindo o botão de alimentação durante pelo menos cinco segundos (até o sistema emitir um segundo "bip").
- 4 Prima o botão PS do comando sem fios.
- 5 Siga as instruções no ecrã para executar a configuração inicial.


Reproduzir o conteúdo do disco

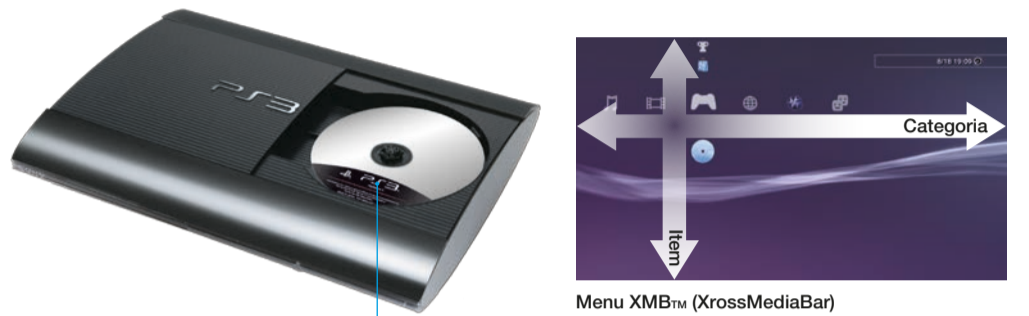

- Insira o disco com a etiqueta virada para cima.
- 1 Abra a tampa do disco e insira o disco.
Para abrir a tampa do disco, pode premir o botão ▲ (abrir) ou deslizar manualmente a tampa do disco para a esquerda. Empurre o disco até ouvir um clique.
 - 2 Deslize a tampa do disco até fechar.
Quando fechar a tampa do disco, o disco começa automaticamente a ser reproduzido. Se o disco não começar automaticamente, selecione o ícone do disco, no menu XMB™, e prima o botão ○.
- Para sair de um jogo, prima o botão PS do comando e selecione ⏏ (Sair do Jogo). Para parar a reprodução de outros tipos de discos, prima o botão ○ do comando.
 - Os dados guardados do software de formato PlayStation®3 são guardados no armazenamento do sistema. Para ver os dados, dirija-se a (Jogo) → (Utilitário de Dados Guardados(PS3™)).


Ligar à rede

Ligar através de uma ligação com fios

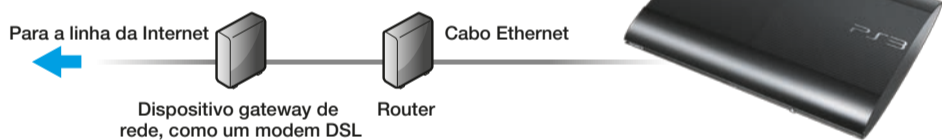


- 1 Ligue um cabo Ethernet (vendido em separado) ao sistema PS3™.
- 2 Selecione (Definições) → (Definições de Rede) → [Definições de Ligação à Internet].
- 3 Selecione [Fácil].
- 4 Verifique se as definições estão corretas e guarde as definições.

Ligação sem fios

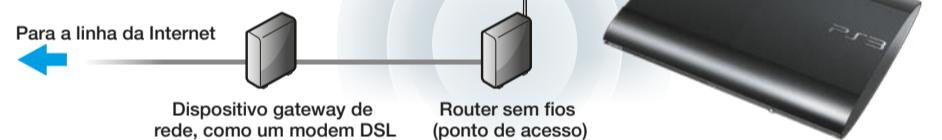

- 1 Selecione (Definições) → (Definições de Rede) → [Definições de Ligação à Internet].
- 2 Selecione [Fácil] → [Sem Fios] → [Scanear].
- 3 Selecione o ponto de acesso que quer utilizar.
- 4 Verifique se o SSID está correto e prima o botão para a direita.
- 5 Selecione o tipo de chave de encriptação.
- 6 Introduza a chave de encriptação.
Para o teclado ser mostrado, prima o botão ○.
Introduza a chave de encriptação e selecione [Confirmar].
- 7 Verifique se as definições estão corretas e guarde as definições.

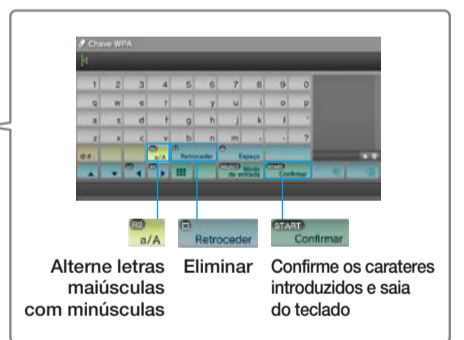

Utilizar a PSN™

A PSN™ dá-lhe acesso imediato a uma variedade de serviços - incluindo jogos online, e conteúdos, filmes e jogos transferíveis na PlayStation®Store -, e locais para conversar, em Amigos. Para utilizar a PSN™, o utilizador tem de ter uma conta na Sony Entertainment Network. Para criar uma conta, selecione Inscrever-se, em PSN, e siga as instruções no ecrã. A PSN™ e a PlayStation®Store não estão disponíveis em todos os países e idiomas, consulte eu.playstation.com/legal para mais pormenores. Necessita de uma ligação de banda larga à internet. Os utilizadores são responsáveis pelas taxas da ligação de banda larga à internet. Os utilizadores têm de ter mais de 7 anos, e os utilizadores com menos de 18 anos precisam de ter consentimento parental. Podem ser aplicadas taxas por alguns conteúdos e/ou serviços. A inscrição também é possível através do navegador de internet, em eu.playstation.com.



Documentação de apoio

Segurança e suporte

Este documento contém informações sobre como utilizar o sistema PS3™ em segurança. Certifique-se de que o lê antes de utilizar o sistema PS3™. Este documento inclui informação sobre o controlo parental.

Guia online do utilizador eu.playstation.com/ps3/support/manuals/

Este guia contém informações detalhadas sobre como utilizar o sistema PS3™. Pode ainda consultar (Rede) → (Manuais de instruções online).

Atualizações do software de sistema eu.playstation.com/ps3

Este site fornece as mais recentes informações sobre atualizações do software de sistema.

Assistência eu.playstation.com/ps3/support/

O Web site oficial de suporte de produtos da PlayStation® disponibiliza as mais recentes perguntas e respostas sobre o seu produto.

SONY

Damos-te as boas vindas ao mundo da PlayStation

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.

PlayStation, PS3, DUALSHOCK, PS, PS Move, PS Eye, PS Camera, PS3 Move são marcas comerciais registadas da Sony Computer Entertainment Inc. PSN é uma marca comercial da mesma empresa.

XMB e "cross media bar" são marcas comerciais da Sony Corporation e da Sony Computer Entertainment Inc.

SONY e PS são marcas comerciais registadas da Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" é uma marca comercial da mesma empresa.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Todos os direitos reservados.



Manual de início rápido

Série CECH-4304A/CECH-4304C 7024679