

SONY®



Manual de Instruções

Inclui informações importantes sobre saúde e segurança

CUH-ZVR2

7030452

Este manual contém instruções de funcionamento para utilizar o PlayStation®VR com uma consola PlayStation®4. O PS VR também é compatível com a consola PlayStation®5, mas os ícones no ecrã ou os nomes dos itens podem variar dos apresentados neste manual. As instruções de funcionamento da PS5™ também podem variar consoante a versão do software que utiliza, quer se trate do software do sistema PS4™ ou PS5 , ou do software do dispositivo PS VR.

O produto real pode diferir das ilustrações contidas neste manual.

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso.

Advertência

Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual de instruções e os manuais do hardware compatível e respeite os avisos e instruções de configuração. Guarde este manual de instruções para futura referência.

Utilização por crianças

O dispositivo de RV não deve ser utilizado por crianças com idade inferior a 12 anos.

Informações gerais de saúde

- Não utilize o PS VR se estiver cansado, tonto, com vertigens, com náuseas, enjoado, sobre a influência de álcool ou drogas, ou se sofrer de limitações ao nível da sensação de movimento ou equilíbrio. Consulte um médico antes de utilizar o PS VR caso sofra de alguma condição clínica grave.
- Algumas pessoas poderão sentir enjoos, náuseas, desorientação, visão desfocada ou outros desconfortos. Caso sinta qualquer um destes sintomas, pare a utilização de imediato e retire o dispositivo de RV. Se sentir algum desconforto após a utilização, descanse e não execute

quaisquer atividades que necessitem de visão, equilíbrio ou coordenação sem perturbações até que os sintomas tenham desaparecido por completo.

- PARE A UTILIZAÇÃO DE IMEDIATO e consulte o seu médico antes de voltar a jogar caso o utilizador ou o a criança experimentar qualquer um dos seguintes problemas ou sintomas de saúde: tonturas, alterações na visão, contrações oculares ou musculares, perdas de consciência, desorientação, ataques epilépticos ou qualquer movimento involuntário ou convulsão. VOLTE A JOGAR APENAS APÓS OBTER AUTORIZAÇÃO DO SEU MÉDICO.
- Poderá demorar algum tempo a habituar-se às experiências de realidade virtual. Durante a utilização inicial, recomenda-se que utilize o produto durante períodos de tempo curtos.

Ataques epilépticos induzidos pelo estímulo da luz (Epilepsia por fotossensibilidade)

Se tiver algum problema epiléptico ou se já tiver tido ataques epilépticos, **consulte o seu médico antes de utilizar este produto.**

Algumas pessoas são sensíveis a luzes intermitentes ou a tremeluzir ou a padrões ou formas geométricas, e podem ter uma condição epiléptica não detetada e podem ter ataques epilépticos ao jogarem videojogos ou a verem conteúdo de vídeo.

PARE DE UTILIZAR IMEDIATAMENTE e consulte o seu médico se sentir algum dos seguintes problemas ou sintomas de saúde quando exposto a luzes intermitentes ou a tremeluzir ou a outro estímulo de luz enquanto está a jogar videojogos ou a ver conteúdo de vídeo: dores nos olhos, alterações na visão, enxaqueca, contrações musculares, convulsões ou outros movimentos involuntários, desmaios, perdas de consciência ou confusão ou desorientação.

Para além do referido acima, PARE DE UTILIZAR IMEDIATAMENTE se sentir qualquer um dos seguintes sintomas: dores de cabeça, tonturas, náuseas, fadiga, sintomas semelhantes a cinetose ou se sentir um desconforto ou dores em qualquer parte do corpo, como, por exemplo, nos olhos, ouvidos, mãos, braços ou pés enquanto está a jogar. Se esse estado se manter, **procure cuidados médicos.**

Ambiente que o rodeia e antes de jogar

- A utilização do dispositivo de RV irá restringir a sua visão do que o rodeia. O dispositivo de RV não deteta quaisquer obstáculos. Observe o ambiente que o rodeia e retire os obstáculos existentes numa área superior à Área de jogo antes de o utilizar. Consulte a secção "Sobre a Área de jogo" no Manual de início rápido para obter mais informações sobre como configurar a Área de jogo. Certifique-se de que não está próximo de qualquer parede, escadaria, mobiliário ou outros obstáculos com os quais possa colidir ou nos quais possa tropeçar.
- Tome as medidas necessárias para prevenir a entrada de animais de estimação, pessoas ou outros obstáculos numa área superior à Área de jogo durante a utilização.
- Permaneça no centro da Área de jogo e não caminhe enquanto estiver a utilizar o dispositivo de RV. Mantenha-se sentado sempre que possível e evite movimentos extremos ou excessivos da cabeça, membros ou corpo enquanto estiver a utilizar o dispositivo de RV. Se uma aplicação necessitar que se levante enquanto estiver a utilizar o dispositivo de RV, certifique-se de que segue atentamente as instruções da aplicação.
- Certifique-se de que o cabo do dispositivo de RV não está enrolado à volta do seu corpo nem dos seus membros antes de começar a jogar e, regularmente, enquanto joga.
- Não utilize o produto num local sujeito a vibrações ou outras condições de instabilidade.

Pausas

- Em geral, recomendamos que efetue pausas de 15 minutos por cada hora de jogo. No entanto, durante a visualização de conteúdos de realidade virtual, o tempo e a frequência das pausas necessárias pode variar de pessoa para pessoa, pelo que deve efetuar pausas suficientemente longas para permitir a diminuição de quaisquer sensações de desconforto.
- Não utilize o produto quando estiver cansado ou necessitar de dormir.

Utilização de auriculares ou auscultadores com microfone

Se os auscultadores com microfone ou os auscultadores forem utilizados com um nível de volume elevado podem provocar perdas irreversíveis de audição. Ajuste o volume para um nível seguro. Com o decorrer do tempo, um som com um volume cada vez mais elevado poderá começar a parecer normal, mas poderá estar a danificar a audição. Se ouvir um zumbido nos ouvidos ou se começar a ouvir mal as outras pessoas, interrompa a audição e faça um exame médico aos seus ouvidos. Quanto mais elevado o volume, mais cedo a audição poderá ficar afetada.

Software do dispositivo

O software do dispositivo PS VR é licenciado ao utilizador ao abrigo dos termos de um contrato de licenciamento do utilizador final separado. Para obter mais informações, visite doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/.

O uso comercial ou aluguer deste produto é proibido.

Conformidade



Este equipamento foi testado e verificou-se que cumpre os limites especificados na Diretiva EMC.

Não deve utilizar um cabo com um comprimento superior a 3 metros que não o fornecido com o produto.

Este produto foi fabricado pela ou em nome da Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importado e distribuído na Europa pela Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

O representante autorizado para emitir e deter declarações de conformidade é a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica

Conceção Ecológica do Produto

Para mais informações baseadas nos requisitos de conceção ecológica da UE do Regulamento (UE) N.º 2019/1782, visita o seguinte URL: playstation.com/Ecodesign

Eliminação do produto



Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou na respetiva embalagem, isso indica que o produto elétrico não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal na UE, na Turquia ou outros países com sistemas de recolha de resíduos separados. Para assegurar o tratamento correto dos resíduos, elimine-os através de um serviço de recolha autorizado, em conformidade com as leis ou requisitos locais. Os produtos elétricos usados também podem ser eliminados sem quaisquer custos quando compra produtos novos do mesmo tipo. Além disso, nos países da UE, os revendedores de maiores dimensões poderão aceitar pequenos produtos eletrónicos usados sem quaisquer custos. Pergunte no seu revendedor local se este serviço está disponível para os produtos que pretende eliminar. Assim, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis de proteção ambiental relativos ao tratamento e à eliminação de resíduos elétricos.

Índice

| | |
|---|----|
| Advertência..... | 2 |
| Software do dispositivo | 3 |
| Conformidade | 4 |
| Precauções..... | 6 |
| Utilizar o PS VR..... | 9 |
| Nomes das peças..... | 10 |
| Mudar os adaptadores de auricular | 13 |
| Cuidados e limpeza | 14 |
| Especificações..... | 15 |
| Direitos de autor e marcas comerciais | 17 |

Precauções

Segurança

Este produto foi desenvolvido com a especial preocupação na segurança. No entanto, qualquer dispositivo elétrico, se for utilizado de forma imprópria, pode causar incêndios, choques elétricos ou lesões pessoais. Para assegurar uma utilização sem acidentes, siga as seguintes instruções.

Tenha atenção a todos os avisos, precauções e instruções. Se não tiver a certeza acerca de qualquer informação deste manual, contacte a linha de apoio ao cliente da PlayStation®. O contacto adequado está presente no folheto de garantia.

Utilização do cabo de alimentação de CA

- Inspeccione regularmente o cabo de alimentação de CA para verificar se tem danos e acumulação de pó à volta da ficha de alimentação ou da tomada elétrica.
- Pare a utilização, desligue o cabo de alimentação de CA da tomada elétrica e desligue quaisquer outros cabos imediatamente se o dispositivo funcionar de forma anormal, produzir ruídos ou cheiros estranhos ou aquecer demasiado.
- Ligue e utilize o produto num local com acesso fácil à tomada elétrica, caso necessite de desligar o produto por qualquer motivo.

Lesões em crianças

Mantenha este produto fora do alcance de crianças pequenas. As crianças pequenas poderão engolir peças pequenas, puxar pelos cabos e provocar a queda da unidade do processador ou do dispositivo de RV, ou poderão enrolar os cabos à volta do corpo, o que poderá provocar lesões ou causar um acidente ou uma avaria.

Utilização e manuseamento

- Não utilize o dispositivo de RV, os auscultadores estéreo nem os auscultadores estéreo com microfone (vendidos separadamente) se lhe causarem desconforto na pele. Se os auscultadores com microfone ou os auscultadores causarem desconforto na pele, pare imediatamente a utilização. Se os sintomas não diminuírem após interromper a utilização, procure aconselhamento médico.
- Não desligue o cabo do dispositivo de RV até que as luzes de deteção de movimento (►► Nomes das peças) estejam desligadas. Se o remover ou desligar enquanto as luzes estiverem ligadas, poderá provocar uma avaria.
- Não agite o dispositivo de RV nem o adaptador de CA segurando pelos cabos.
- Não coloque objetos sobre o produto, não atire nem deixe cair o produto e não o exponha a qualquer outro tipo de impactos físicos fortes.
- Não atire nem deixe cair o produto, nem o exponha a qualquer tipo de vibrações ou impactos físicos fortes.
- Não coloque objetos pesados em cima do produto.
- Siga as precauções abaixo para ajudar a prevenir que o exterior do produto fique deteriorado ou perca a cor.
 - Não utilize solventes ou outros químicos no produto.
 - Não permita um contacto prolongado entre materiais de borracha ou vinil e o produto.

Nível de volume

Para proteger a audição:

- Limite a quantidade de tempo em que utiliza os auscultadores com microfone ou os auscultadores com um volume elevado.
- Evite aumentar o volume para bloquear ambientes ruidosos.
- Baixe o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar ao pé de si.

Queimaduras de baixa temperatura

Evite o contacto corporal prolongado com a unidade do processador, o adaptador de CA ou ar das ventilações quando o produto estiver ligado. O contacto prolongado poderá causar queimaduras de baixas temperaturas*.

* As queimaduras de baixas temperaturas são queimaduras que ocorrem quando a pele está em contacto com objetos a temperaturas relativamente baixas (40 °C ou superiores) durante um período de tempo prolongado.

Choque estático

Ao usar os auscultadores com microfone ou auriculares em condições de ar especialmente seco, poderá sentir um pequeno e rápido choque (estático) nas orelhas. Trata-se de um resultado direto de eletricidade estática acumulada no corpo e não representa um mau funcionamento dos auscultadores com microfone ou auriculares.

Líquidos, pó, fumos e vapores

- Antes de ligar, verifique se os conectores não contêm pó e pequenas partículas.
- Não permita a entrada de líquido ou partículas pequenas no produto.
- Não toque no cabo de alimentação de CA, no adaptador de CA nem na unidade do processador durante uma trovoad.
- Não toque no produto com as mãos húmidas.
- Não exponha o produto ao pó, fumo ou vapor. O pó ou outras matérias podem causar incêndios ou choques elétricos.


Eliminação do produto

O produto e as respetivas peças são fabricados em materiais metálicos e plásticos. Ao eliminar o produto, segue as regulamentações locais para a eliminação adequada de tais materiais.

Utilização por crianças

O dispositivo de RV não deve ser utilizado por crianças com idade inferior a 12 anos.

Utilização do dispositivo de RV

- É importante que posicione o dispositivo de RV de forma adequada na sua cabeça durante a utilização.
 - Para obter instruções sobre como utilizar o dispositivo, aceda ao ecrã de funções da consola PS4 e, de seguida, selecione  (Definições) > [Dispositivos] > [PlayStation VR].
 - Não aperte o controlo de ajuste excessivamente (**▶ página 10).
 - Podes usar o dispositivo de RV por cima dos teus óculos, mas tem cuidado para os óculos não tocarem nas lentes do dispositivo de RV. Certifica-te de que os teus óculos encaixam bem para que não se movam enquanto jogas e tem cuidado quando estiveres a ajustar o visor e a faixa para a cabeça (**▶ página 10). Não afastes nem aproximes excessivamente o visor da tua cara. Se os teus óculos tocarem nas lentes do dispositivo de RV, os óculos, as lentes do dispositivo de RV ou ambos podem ficar danificados.
- Verifique regularmente o ajuste do dispositivo de RV para garantir que o está a utilizar adequadamente.

Ecrã do dispositivo de RV

- Não exponha as lentes (**▶ página 10) do dispositivo de RV a luz solar direta ou luz intensa, já que pode danificar o ecrã do dispositivo de RV e causar uma avaria.
- Mantenha o sensor de utilização do dispositivo de RV (**▶ página 10) afastado de obstáculos. Se o sensor de utilização estiver bloqueado, o ecrã não se apaga automaticamente, mesmo se tirar o dispositivo. A apresentação de uma imagem no ecrã durante um período de tempo prolongado pode queimá-lo e fazer com que uma imagem esbatida apareça permanentemente no ecrã.

- Podem surgir píxeis pretos (escuros) e píxeis continuamente acesos em determinados pontos do ecrã. O aparecimento destes pontos é uma ocorrência normal associada aos ecrãs e não é sinal de avaria do sistema. Os ecrãs são fabricados através de tecnologias de precisão elevada. No entanto, poderá surgir um pequeno número de píxeis escuros ou píxeis continuamente acesos, bem como irregularidades de cor ou de luminosidade em cada ecrã.


Nunca desmonte nem modifique o produto ou os acessórios

Utilize o produto e os acessórios de acordo com as instruções contidas neste manual. Não é fornecida qualquer autorização para a análise ou modificação do produto, nem para a análise e utilização das respetivas configurações de circuitos. Desmontar este produto invalida a respetiva garantia. Adicionalmente, existe um risco de incêndio, choque elétrico ou avaria se o produto for desmontado ou modificado.

Condensação da humidade

- Se o PS VR for transportado diretamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade no interior do dispositivo de RV e da unidade do processador. Se tal ocorrer, o produto poderá não funcionar corretamente. Neste caso, desligue o dispositivo de RV e retire o cabo de alimentação de CA da tomada elétrica. Não utilize o produto até que a humidade evapore (pode demorar várias horas). Se ainda assim o produto não funcionar corretamente, visite o nosso Web site (►► contracapa).

Comportamento anormal ou sem resposta

Prima o botão  (alimentação) (►► página 11) no dispositivo de RV durante, pelo menos, 7 segundos para forçar a desativação e, de seguida, ligue novamente o dispositivo. Se o problema persistir, reinicie a consola PS4.

Mensagem de temperatura elevada

- Se a temperatura interna da unidade do processador se tornar elevada, será apresentada uma mensagem. Neste caso, desligue a consola PS4 e não a utilize durante algum tempo. Após o arrefecimento da unidade do processador, coloque-a num local com boa ventilação e, de seguida, retome a utilização.
- Não bloqueie as ventilações da unidade do processador, nem utilize o produto num compartimento fechado ou em qualquer outra localização onde possa ocorrer uma acumulação de calor.

Utilização do adaptador de CA e do cabo de alimentação de CA

- Utilize uma tomada elétrica de fácil acesso, para que o cabo de alimentação de CA possa ser rapidamente desligado caso seja necessário. Pare a utilização, desligue o cabo de alimentação de CA da tomada elétrica e desligue quaisquer outros cabos imediatamente se o produto funcionar de forma anormal, produzir ruídos ou cheiros estranhos ou aquecer demasiado.
- Desligue o cabo de alimentação de CA da tomada elétrica quando o indicador de estado da unidade do processador estiver vermelho. Desligar o cabo enquanto o indicador estiver branco ou intermitente a vermelho pode causar uma avaria.
- Não utilize um adaptador de CA nem um cabo de alimentação de CA exceto os fornecidos com o produto. O adaptador de CA e o cabo de alimentação de CA foram concebidos exclusivamente para utilizar com este produto. Não devem ser utilizados com outros produtos. Além disso, outros adaptadores de CA ou cabos de alimentação de CA não podem ser utilizados com este produto. O não cumprimento destas precauções pode causar o sobreaquecimento do produto e originar um incêndio ou choque elétrico.
 - Não ligue o cabo de alimentação de CA do produto a uma tomada elétrica antes de ligar os cabos HDMI™.

- Não toque na ficha do cabo de alimentação de CA com as mãos molhadas.
- Não utilize o adaptador de CA se estiver coberto com um pano, já que pode sobreaquecer e causar um incêndio ou avaria.
- Desligue o cabo de alimentação de CA da tomada de alimentação antes de limpar ou quando não pretender utilizar o produto durante um período de tempo prolongado.
- Não ligue o cabo de alimentação a um transformador ou a um inversor.

Condições de armazenamento

- Não exponha o produto ou os acessórios a temperaturas elevadas, a humidade elevada ou à luz do sol direta durante o funcionamento, o transporte e o armazenamento.
- Não aqueça o produto com equipamento de cozinha ou de aquecimento, por exemplo, um secador. Tal poderá resultar em incêndio, ferimentos ou avaria.
- Não coloque o produto ou os acessórios em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas a vibração.

Utilizar o PS VR


- Quando utilizado com a consola PS4 e a PlayStation®Camera, o PS VR oferece-lhe a emoção da realidade virtual. Pode interagir mais diretamente com os jogos, pois a câmara capta a posição, o ângulo e os movimentos do dispositivo de RV.
- Certifique-se de que atualiza sempre o software do sistema da PS4 e o software do dispositivo PS VR para a versão mais recente.
- Certifique-se de que liga o dispositivo de RV à unidade do processador CUH-ZVR2 fornecida. O dispositivo não funciona se estiver ligado a uma unidade de processador CUH-ZVR1.

- Para utilizar a PlayStation Camera para a PS4 com a consola PS5, utilize o adaptador para a PlayStation Camera incluído. Ligue o adaptador à câmara e à porta USB Type-A na parte traseira da consola PS5.





A sua posição enquanto utiliza o dispositivo de RV

Mantenha-se sentado sempre que possível. Para as aplicações que necessitem que se levante, siga atentamente as instruções da aplicação.


Definições do PS VR

Para configurar as definições do PS VR, aceda ao ecrã de funções da consola PS4 e, de seguida, seleccione  (Definições) > [Dispositivos] > [PlayStation VR].

Notas

- Estas definições estão disponíveis apenas quando o PS VR está ligado à consola PS4.
- Pode ainda configurar algumas definições a partir do menu rápido que é apresentado quando mantém premido o botão  (PS) no comando.
- Para obter mais informações sobre como configurar o PS VR, consulte o manual do utilizador da consola PS4. Seleccione  (Definições) >  (Manual do utilizador/Informações úteis) >  (Manual do utilizador) no ecrã de funções.


Controlos parentais

A consola PS4 contém definições que os pais ou os encarregados de educação podem configurar conforme necessário para restringir a utilização deste produto por crianças. Para restringir a utilização, aceda ao ecrã de funções da consola PS4 e, de seguida, seleccione  (Definições) > [Controlos parentais/Gestão da família].

Nomes das peças


Dispositivo de RV

Frente

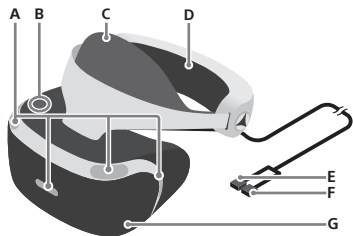


- A) Luzes de detecção de movimento (frente)
Luzes traseiras azuis: ligado
Luzes frontais e traseiras azuis: modo de RV
Luzes frontais e traseiras apagadas: desligado
- B) Botão de ajuste do visor
- C) Suporte dianteiro para a cabeça
- D) Suporte traseiro para a cabeça
- E) Conector HDMI
- F) Conector AUX
- G) Visor

Trás

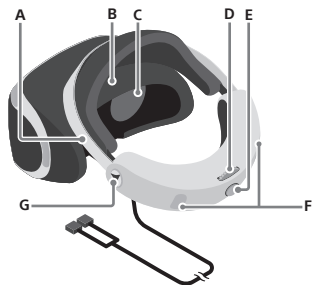

- A) Faixa para a cabeça
- B) Sensor de utilização
- C) Lentes
- D) Controlo de ajuste
- E) Botão de desbloqueio da faixa para a cabeça
- F) Luzes de detecção de movimento (trás)
- G) Suporte de auricular

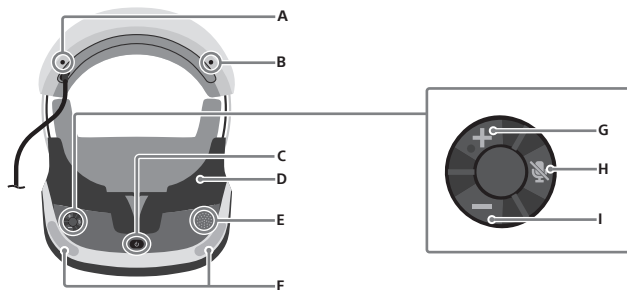


- A) Entrada de auriculares estéreo
- B) Orifício de fixação dos auscultadores
- C) Botão (alimentação)
- D) Proteção contra a luz
- E) Microfone
- F) Luzes de detecção de movimento (frente)

- G) Botão de volume +
- H) Botão (silenciamento de microfone)
- I) Botão de volume -


Unidade do processador

Frente

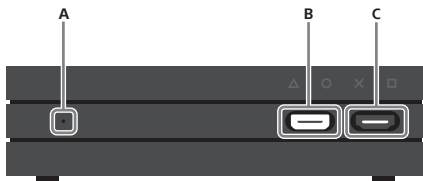


- A) Indicador de estado
Branco: Ligado
Vermelho: Modo de repouso
- B) Porta AUX
- C) Porta de saída HDMI

Traseira

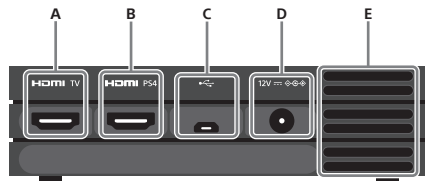

- A) Porta HDMI TV
- B) Porta HDMI PS4
- C) Porta USB (USB)
- D) Conector DC IN 12V
- E) Ventilação


Auscultadores estéreo

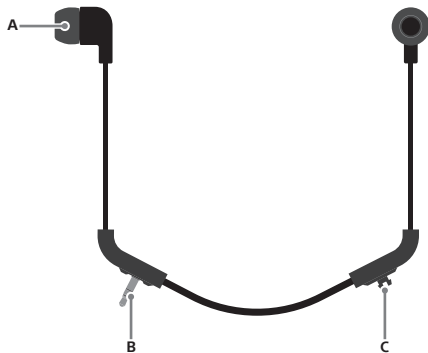

- A) Adaptador de auricular
- B) Ficha dos auscultadores estéreo
- C) Saliência de fixação

Mudar os adaptadores de auricular

Os auscultadores estéreo são fornecidos com adaptadores de auricular de tamanho M colocados. Substitua os adaptadores de auricular por adaptadores de tamanho S ou L para obter um melhor ajuste. Para remover, torça e puxe o adaptador de auricular para fora dos auscultadores.

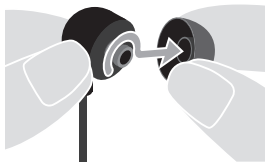

Nota

Coloque os adaptadores de auricular de forma segura para evitar que saiam acidentalmente durante a utilização.

Cuidados e limpeza

Certifique-se de que segue as instruções abaixo relativamente à limpeza e manutenção do seu produto.

- Por motivos de segurança, desligue o cabo de alimentação de CA da tomada elétrica e desligue quaisquer outros cabos antes de limpar.
- Não utilize solventes ou outros químicos para limpar as superfícies exteriores.
- Não utilize um pano de limpeza com tratamento químico para limpar o produto.

Exterior da unidade do processador, exterior do dispositivo de RV, suportes para a cabeça e conectores

Se estiverem sujos, limpe com um pano macio e seco.

Nota

Se os conectores da unidade do processador, do cabo de alimentação de CA ou de outras peças estiverem sujos, os respetivos sinais podem não ser enviados ou recebidos adequadamente. Poderá também ouvir ruídos ou verificar interrupções no som se os conectores dos auscultadores ou do dispositivo estiverem sujos.

Lentes

Limpe apenas com um pano macio e seco específico para a limpeza de lentes. Não utilize produtos de papel como papel de cozinha ou lenços que não estejam especificamente destinados à limpeza de lentes.


Nota

O contacto prolongado com água ou pó poderá danificar as lentes e encurtar a respetiva vida útil.

Proteção contra a luz

Remova a proteção contra a luz do dispositivo de RV e lave com água. Seque-a completamente com um pano macio antes de a voltar a colocar no dispositivo.

Coloque novamente a proteção contra a luz fazendo corresponder os pinos na proteção com os 13 orifícios no dispositivo de RV.

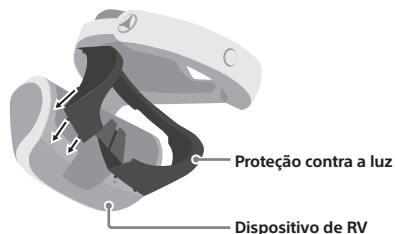

Ventilações

Remova a acumulação de pó das ventilações utilizando um aspirador ou um produto semelhante.

Adaptadores de auricular

Retire os adaptadores de auricular dos auscultadores estéreo e lave-os à mão com um detergente suave. Seque-os completamente com um pano macio antes de voltar a colocá-los nos auscultadores. Para obter informações sobre como remover os adaptadores de auricular, consulte "Mudar os adaptadores de auricular" (•▶ página 13).

Especificações

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As descrições funcionais e as ilustrações presentes neste documento podem ser diferentes das existentes no software do sistema PS4 e/ou software do dispositivo PS VR, dependendo da versão que está a utilizar.

Dispositivo de RV

| | |
|--------------------------------|---|
| Ecrã | 1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 para cada olho) |
| Sensor | Sistema de deteção de movimentos 6 eixos (giroscópio de 3 eixos, acelerómetro de 3 eixos) |
| Porta | Entrada de auriculares estéreo |
| Dimensões externas | Aprox. 187 × 185 × 277 mm (largura x altura x profundidade / excluindo as secções salientes / no comprimento mais curto da faixa para a cabeça) |
| Peso | Aprox. 600 g (excluindo os cabos) |
| Temperatura de operação | 5 °C a 35 °C |

Unidade do processador

| | |
|--------------------------------|---|
| Entrada/saída | Porta HDMI TV Porta HDMI PS4 Porta USB (USB) Porta de saída HDMI* Porta AUX |
| Potência nominal máxima | Aprox. 20 W |

| | |
|--------------------------------|--|
| Carga elétrica | 12 V \approx 1,7 A |
| Dimensões externas | Aprox. 150 × 39 × 114 mm (largura × altura × profundidade / excluindo as partes de projeção) |
| Peso | Aprox. 300 g |
| Temperatura de operação | 5 °C a 35 °C |

*Utilize o cabo HDMI fornecido.

Adaptador de CA

| | |
|---------------------------|---|
| Entrada | 100-240 V ~ 1 A 50/60 Hz |
| Saída | 12 V \approx 3 A |
| Dimensões externas | Aprox. 108 × 46 × 30 mm (largura × altura × profundidade / excluindo as partes de projeção) |
| Peso | Aprox. 146 g |

Adaptador para a PlayStation Camera (para PS5) (CFI-ZAA1)


| | |
|------------------------------------|--|
| Portas | Porta AUX Conector USB Type-A (SuperSpeed USB - 5 Gbps) |
| Potência nominal de entrada | 5 V \approx 500 mA |
| Dimensões externas | Aprox. 87 × 17 × 25 mm (largura × altura × profundidade/ excluindo o cabo) |
| Peso | Aprox. 38 g |
| Temperatura de operação | 5 °C a 35 °C |


Vídeo de configuração passo a passo

Aceda a rd.playstation.com/psvr/zvr2/ para ver um vídeo de configuração passo a passo.
Também pode aceder a estas informações ao utilizar o código 2D.



Direitos de autor e marcas comerciais

“”, “PlayStation”, “PS5” e “PS4” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” e “” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Vídeo de configuração passo a passo

Aceda a rd.playstation.com/psvr/zvr2 para ver um vídeo de configuração passo a passo. Também pode aceder ao vídeo ao utilizar o código 2D.

Manual de início rápido

Consulte o Manual de início rápido incluído para saber como configurar o seu PS VR.

Assistência

O Web site oficial de suporte de produtos da PlayStation®w disponibiliza as mais recentes perguntas e respostas sobre o seu produto.
playstation.com/help/ps4/



Sony
Interactive
Entertainment

