SONY

PlayStation®5 Digitális kiadás

Rövid használati útmutató

CFI-1116B

7034758

Induljon a játék!

1 Csatlakoztasd a talpat.

Csatlakoztasd a talpat a konzolhoz, legyen az függőleges vagy vízszintes helyzetben.
Helyezd a konzolt vízszintes felületre, amikor a talpat csatlakoztatod.

A talpat a konzol helyzetének megfelelően kell átalakítani. Forgasd el a talp alsó és felső részét ellenkező irányba. Addig forgasd, amíg kattanó hangot nem hallasz.

A függőleges helyzethez

Csatlakoztatott talppal

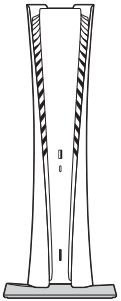

Győződj meg róla, hogy a horog az alábbi ábrán látható helyzetben van, mielőtt a talpat a konzolhoz csatlakoztatod.



① Helyezd el a konzolt a hátsó részével felfelé, majd távolítsd el a csavarfuratsapkát.

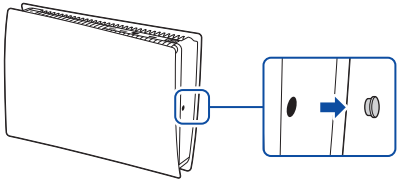

② Helyezd a csavarfuratsapkát a talp aljára.

③ Távolítsd el a csavart a talp aljáról.

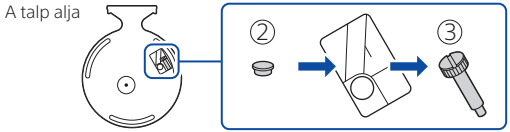

④ Csatlakoztasd a talpat, majd csavarozd be a csavart kézzel. A csavart egy érmével is megszoríthatod.

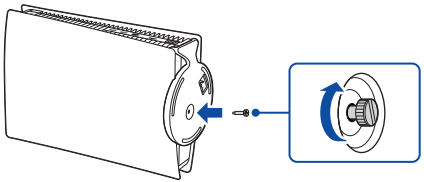

A vízszintes helyzethez

Győződj meg róla, hogy a horog az alábbi ábrán látható helyzetben van, mielőtt a talpat a konzolhoz csatlakoztatod.

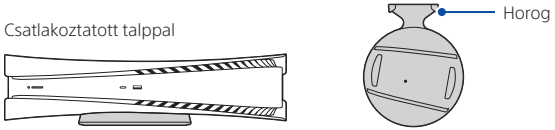

① Helyezd el a konzolt a hátsó részével felfelé. Igazítsd a talpat a konzol megjelölt részéhez, majd nyomd rá a konzolt határozottan.

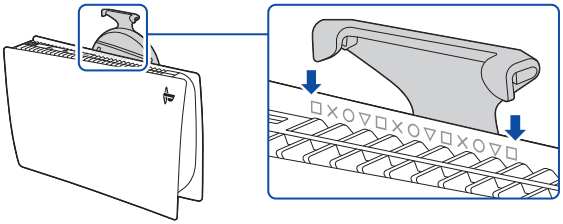

2 Csatlakoztasd a HDMI-kábelt és az AC-tápkábelt.

Használd a mellékelt kábeleket.
Végezd el az összes csatlakoztatást, mielőtt a tápforráshoz csatlakoztatod az AC-tápkábelt

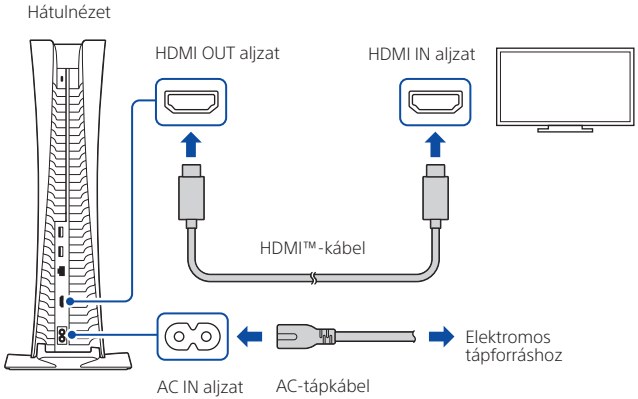

3 Csatlakoztasd a LAN-kábelt.

Kábeles interneteléréshez használj LAN-kábelt (nem tartozék).
Ha a Wi-Fi®-t fogod használni, ne csatlakoztass LAN-kábelt, hanem folytasd a következő lépéssel.

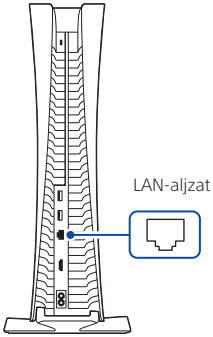

4 Kapcsold be a TV-t, a bemenetet pedig állítsd HDMI-re.

5 Kapcsold be a PlayStation®5 konzolt a ⏻ (tápellátás) gombbal.

A tápellátásjelző kéken villog, majd fehérre vált.

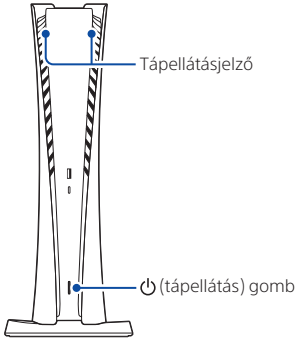

Ha a konzolt 60 másodpercig nem használod a bekapcsolást követően, bekapcsol a képernyőolvasó funkció. A képernyőn megjelenő szöveget és egyéb fontos információkat felolvasva hallgathatod meg, amely segítséget nyújt a konzol használatában.
A képernyőolvasó funkció csak bizonyos nyelveken érhető el.

6 Csatlakoztasd a vezeték nélküli vezérlőt a konzolhoz egy USB-kábel használatával, majd nyomd meg a (PS) gombot.

A vezérlő párosításához csatlakoztasd azt egy USB-kábellel a konzolod USB-aljzatához.
A (PS) gomb megnyomásakor a vezérlő bekapcsol.

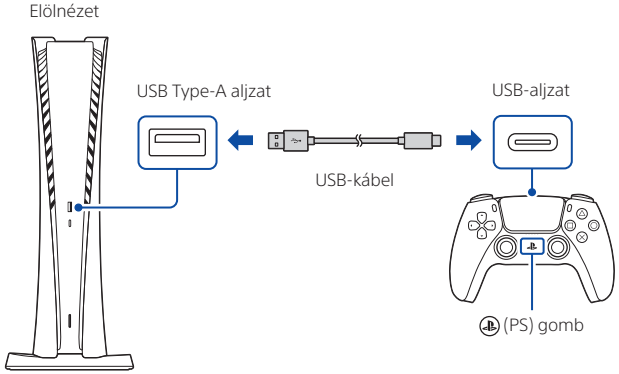

7 Csináld, ahogyan szeretnéd.

Már majdnem kész vagy! Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat:

- Állítsd be a konzolodat
  Állítsd be a nyelvet és az internetbeállításokat, és kezeld az energiatakarékossági beállításokat.

  > Ha kikapcsolt állapotban energiát szeretnél megtakarítani, állítsd a konzolt **Alacsony energiahasználat** módba pihenő üzemmódban. Lásd még „A konzol pihenő üzemmódba állítása” (12. oldal).

- Állítsd be a fiókodat
  Hozz létre új fiókot vagy jelentkezz be egy meglévő fiókkal, például a PlayStation®4 konzolodon létrehozott fiókoddal. Lásd még „PS4 felhasználók részére” (6. oldal).

- Töltsd le a tartalmaidat
  Töltsd le megvásárolt PS5™ játékaidat és médiaalkalmazásaidat. Ha PS4™ konzollal rendelkezel, az adatokat átviheted PS5 konzolodra.

Ha a beállítás befejeződött, az **Üdvözöl a PlayStation 5** felirat jelenik meg a képernyőn.

Gyerekek is fogják használni a PS5 konzolodat?
Lásd még „Szülői felügyelet” (6. oldal).

> - A látható beállítási lehetőségek a te igényeidhez igazodnak olyan információk alapján, mint a hálózati környezet és a fiók, amelybe be vagy jelentkezve.
> - Visszaléphetsz, és megváltoztathatod bármelyik beállításodat a **Beállítások** menüben a kezdőképernyőn.

PS4 felhasználók részére

Játssz PS4 játékokkal a PS5 konzolodon

Játssz a támogatott PS4 játékokkal* a PS5 konzolodon

*Elképzelhető, hogy a PS4 konzol néhány funkciója nem lesz elérhető a PS5 konzolon játszva. Frissíts a legújabb rendszerszoftver-verzióra! Internetkapcsolat szükséges.

Vidd át adataidat egy PS4 konzolról PS5 konzolodra

Csatlakoztasd PS4 konzolodat és PS5 konzolodat ugyanahhoz a hálózathoz, és vidd át például mentési, felhasználói adataidat vagy letöltött tartalmaidat.
A PS4 konzolhoz USB bővített tárhelyként használt USB-meghajtó tovább használható a PS5 konzolra csatlakoztatva.

Használd a PS4 konzolodon létrehozott fiókodat

Nem kell új fiókot létrehoznod a PS5 konzolodhoz. Csak jelentkezz be meglévő fiókoddal, és az ahhoz kapcsolódó játékelőzményeid, trófeáid, profilod és a barátaiddal folytatott kommunikációid átvitelre kerülnek a PS5 konzolodra.

Szülői felügyelet

A PS5 konzolt használó gyerekek beállításai könnyedén kezelhetők. A szülői felügyelet segítségével korlátozni lehet, milyen játékokkal, mikor és milyen hosszan játszhatnak a gyerekek, illetve cseveghetnek vagy végezhetnek-e egyéb tevékenységeket.

Minden felnőttnek (☺) és gyereknek (☺) saját, külön fiókkal kell rendelkeznie. Ha egy gyerek számára hozol létre fiókot, az automatikusan a te fiókodhoz lesz csatlakoztatva, és így egy család jön létre. Csak a te családodban lévő gyerekekre vonatkozóan állíthatsz be szülői felügyeletet.

Ehhez használhatsz egy már létező fiókot, például a PS4 konzolodon létrehozott és a PS5 konzolodon használt fiókodat. A család és szülői felügyelettel kapcsolatos beállításaid átkerülnek a PS5 konzolodra.

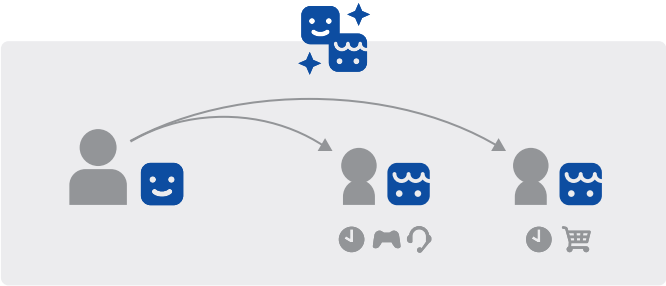

Hozz létre fiókot egy gyerek számára

Egyszerre hozhatsz létre gyerekfiókot, és állíthatsz be hozzá szülői felügyeletet.
Nyomd meg a (PS) gombot a vezérlőközpont megnyitásához. Válaszd ki a profilképedet, majd válaszd a **Felhasználóváltás** lehetőséget. A felhasználóválasztó képernyőn válaszd az **Felhasználó hozzáadása** lehetőséget fiók létrehozásához.

Ellenőrizd és módosítsd a szülői felügyelet beállításait

Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizd a gyerekekhez tartozó szülői felügyelet beállításait. A kezdőképernyőről elérhető **Beállítások** ⚙ > **Család és szülői felügyelet** beállításokkal ellenőrizheted és frissítheted ezeket.

Játékkategória-ikonok

Minden játékhoz tartozik egy játékkategória-ikon, amely segít meghatározni, hogy a gyerek korosztályának megfelelő-e az adott játék.

Európa, Afrika és India

Játékos kora	3 éves vagy annál idősebb	7 éves vagy annál idősebb	12 éves vagy annál idősebb	16 éves vagy annál idősebb	18 éves vagy annál idősebb
Korhatár-besorolás	3	7	12	16	18

Németország

Játékos kora	0 éves vagy annál idősebb	6 éves vagy annál idősebb	12 éves vagy annál idősebb	16 éves vagy annál idősebb	18 éves vagy annál idősebb
Korhatár-besorolás	USK 0	USK 6	USK 12	USK 16	USK 18

A szülői felügyelet funkcióival és beállításaival kapcsolatos további információkat a Felhasználói útmutatóban találsz (13. oldal).

Mi látható a képernyőn?

Kezdőképernyő

A kezdőképernyőről kétféle tartalom érhető el: játékok és médiatartalmak.
A játékok kezdőlapján találod meg játékaidat, a PlayStation™Store-t, illetve egyéb, játékokkal kapcsolatos alkalmazásokat.
A médiafájlok kezdőlapján zenéket, videókat és egyéb alkalmazásokat találsz.

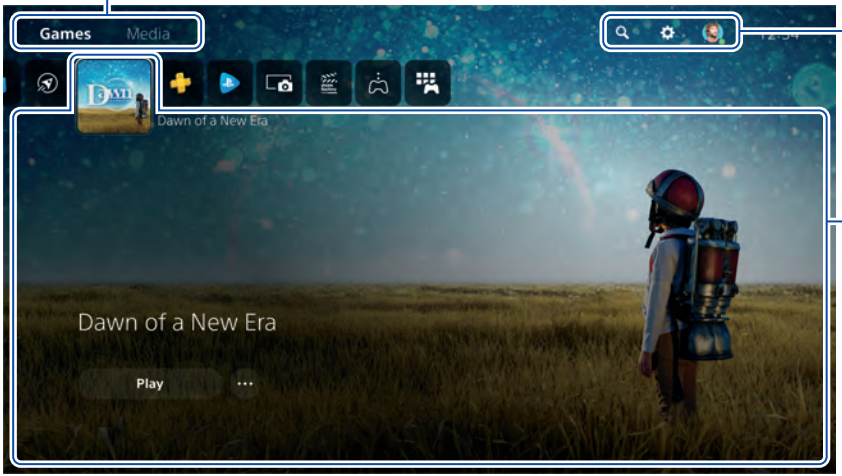

Kezdőképernyők közötti váltás

Váltogass a játékok és médiatartalmak között.

Keress, módosítsd a beállításokat, illetve szerkeszd a profilodat.

Központ

Tudj meg többet az általad választott játékról vagy alkalmazásról.

- A PS5 konzolon a ⊗ gombbal hagyhatod jóvá a kiválasztott elemeket.
- Ha úgy akarsz a kezdőképernyőre ugrani, hogy közben fut egy játék vagy alkalmazás, válaszd a **Kezdőlap** lehetőséget a vezérlőközponton, vagy nyomd meg a (PS) gombot a vezérlődön.

Vezérlőközpont

Nyomd meg a (PS) gombot a vezérlőközpont megnyitásához.
Több funkciót is elérhetsz anélkül, hogy kilépnél az éppen futó játékból vagy alkalmazásból.

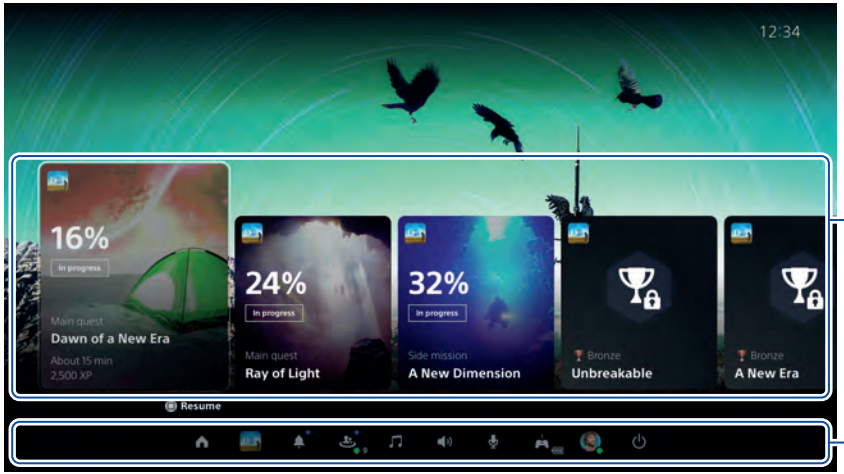

Kártyák

Kártyák jelzik azokat a játékokkal vagy alkalmazásokkal kapcsolatos funkciókat vagy tevékenységeket, amelyek az aktuális tevékenységedtől függően elérhetők. Válassz ki egy kártyát a további információkhoz, vagy lépj a következő kártyára.

Vezérlőelemek

Válaszd a **Kezdőlap** ehetőséget a kezdőképernyőre való visszalépéshez, majd a **Tápellátás** gombbal kapcsold ki PS5 konzolodat. Egyéb alapvető funkciók is elérhetők itt.

Érd el gyorsan azokat a funkciókat és beállításokat, amelyeket a leggyakrabban használsz játék közben.

Kezdődhet a játék!

Játékaidat a **PlayStation Store** felületéről is letöltheted. Értesítést kapsz, ha a letöltés befejeződött, és a játék elindítható.
Válaszd ki a játékot a játékok kezdőlapján.

- Játékok vásárlásához és letöltéséhez csatlakoztatnod kell a konzolodat az internethez, és be kell jelentkezned a fiókodba.
- A PlayStation™Network és a PlayStation Store szolgáltatások igénybevételére használati feltételek, valamint ország- és nyelvi alapú korlátozások vonatkoznak. Az internetszolgáltatás díja a felhasználókat terheli. Bizonyos tartalmak és/vagy szolgáltatások költségeket vonnak maguk után.
  A felhasználóknak 7 évnél idősebbnek kell lenniük, a 18 évesnél fiatalabb felhasználóknak pedig szülői engedély szükséges. További életkori korlátozások is érvényben lehetnek. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Egyes játékok online funkciói a megfelelő értesítést követően visszahívásra kerülhetnek – playstation.com/gameservers. Részletes feltételek: A PSN Szolgáltatási Feltételek a playstation.com/legal oldalon találhatók.

A vezérlő használata

A vezérlő töltése

Csatlakoztasd a vezérlődet bekapcsolt vagy pihenő üzemmódban lévő PS5 konzolodhoz egy USB-kábel segítségével. Ha a konzolod pihenő üzemmódban van, a vezérlőd fénysávja narancssárgán villog. Ha a feltöltés befejeződött, a fénysáv kialszik.

Ha a vezérlődet úgy szeretnéd feltölteni, hogy a konzolod pihenő üzemmódban van, lépj a **Beállítások** ⚙ > **Rendszer** > **Energiatakarékosság** > **Pihenő üzemmódban elérhető funkciók** > **USB-aljzatok tápellátása** menübe, majd válassz egy lehetőséget a **Ki** kivételével.

A mikrofon némítása

A némítás gomb megnyomásakor a mic hangbemenete a ki- (világító gomb) és bekapcsolt (nem világító gomb) állapot között váltakozik.

Nyomd meg és tartsd nyomva a némítás gombot a mic némításához, és a vezérlő és a tv hangszóróinak hangkimenetének kikapcsolásához. Nyomd meg újra a némítás gombot, így visszatérhetsz az eredeti beállításokhoz.

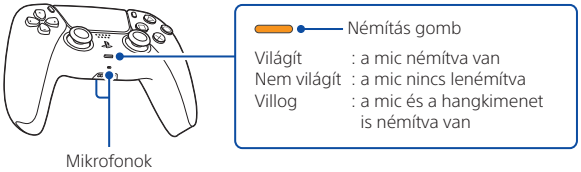

Több vezérlő használata

Egyszerre akár 4 vezérlőt is használhatsz. A vezérlőkhöz a (PS) gomb megnyomásával rendelhetsz hozzá sorszámot. A játékosjelző fények a sorszámnak megfelelően gyulladnak fel. A sorszámok 1-től kezdődően egymás után kerülnek kiosztásra, a saját vezérlőd sorszámát pedig a felgyulladó jelzőlámpák száma mutatja.

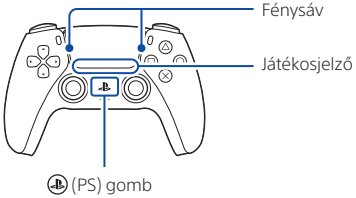

- A vezérlőt az első használat előtt párosítani kell (5. oldal).
- Ha egy PS4 játékkal játszol, a vezérlőd fénysávja kéken, pirosan, zölden vagy rózsaszínen világít annak megfelelően, hogy sorban hanyadikként volt csatlakoztatva. Ez különbözik a játékosjelző fénytől.

Kapcsold be PS5 konzolodat a vezérlővel

Nyomd meg a (PS) gombot egy olyan vezérlőn, amelynek a párosítása már megtörtént, hogy bekapcsold a PS5 konzolt.

Kikapcsolás

> ⚠ **Vigyázat**
> Ha a tápellátásjelző kikapcsolt állapotban van, válaszd le az AC-tápkábelt a tápforrásról. Ha akkor választod le, amikor a tápellátásjelző még folyamatosan világít vagy villog, az adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek, ez pedig a konzol károsodásához vezethet.

A konzol pihenő üzemmódba állítása

A PS5 konzol energiatakarékos üzemmódját pihenő üzemmódnak hívjuk. Pihenő üzemmódban többek között feltöltheted a vezérlődet a konzol USB-aljzatán keresztül, automatikus frissítéseket végezhetsz a rendszerszoftveren, illetve felfüggesztheted a folyamatban lévő játékot vagy alkalmazást. A pihenő üzemmód számodra optimális beállításairól a Felhasználói útmutató ad tájékoztatást (13. oldal).

> Egyes funkciókat csak úgy használhatsz, ha engedélyezed azok beállításait. Lépj a **Beállítások** ⚙ > **Rendszer** > **Energiatakarékosság** > **Pihenő üzemmódban elérhető funkciók** menübe.

A vezérlőközponton válaszd a **Tápellátás** ⏻-t majd a **Belépés pihenő üzemmódba** lehetőséget. A tápellátásjelző fehéren villog, majd narancssárgára vált. A pihenő állapotból való kilépéshez nyomd meg a Ⓟ (PS) gombot.

A konzol teljes kikapcsolása

Válaszd a **Tápellátás** ⏻-t lehetőséget a vezérlőközponton, majd válaszd **A PS5 kikapcsolása** lehetőséget.
A tápellátásjelző fehéren villog, majd a konzol kikapcsol.

Tápellátásjelző

Fehér	A konzol be van kapcsolva.
Narancssárga	A konzol pihenő üzemmódban van.
Ki van kapcsolva	A konzol ki van kapcsolva.

További információk

Biztonsági útmutató

A mellékelt Biztonsági útmutatóból megtudhatod, hogyan használd PS5 konzolodat biztonságosan. Ez a nyomtatott kézikönyv a termékgaranciára vonatkozó feltételeket és a műszaki adatokkal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza. A konzol használata előtt mindenképpen olvasd el ezt a dokumentumot.

Felhasználói útmutató

Tudd meg, mi mindenre képes PS5 konzolod. Ismerkedj meg a beállítások konfigurálásával és az egyes funkciók használatával. PS5 konzolod kezdőképernyőjéről lépj a **Beállítások** ⚙ > **Felhasználói útmutató, egészség és biztonság, valamint további információ** > **Felhasználói útmutató** oldalra.

Ügyfélszolgálati weboldal

Online támogatási információkat, például részletes hibaelhárítási útmutatókat és gyakran ismételt kérdéseket a következő weboldalon találsz: playstation.com/help.

A „", „PlayStation", „PS5", „PS5", „PS4" és „PlayStation Shapes Logo" a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.
A „SONY" és a(z) „" a Sony Group Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.

A jelen dokumentumban közölt, a rendszer funkcióival kapcsolatos információk és képek a használt rendszerszoftver függvényében a konzolodtól eltérőek lehetnek. Továbbá a jelen útmutatóban használt illusztrációk és képernyőképek is különbözhetnek a valós terméktől.

Az útmutatóban leírt információkat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

Sony
Interactive
Entertainment

© 2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.