SONY

PS4 Pro

Üdvözöl a PlayStation®

Rövid használati útmutató

Magyar

CUH-7216B

7032703

Induljon a játék!

1 Csatlakozás a TV-hez.

Végezd el az összes csatlakoztatást, mielőtt tápforráshoz csatlakoztnád az AC-tápkábelt. A csatlakozáshoz használd a mellékelt HDMI-kábelt.

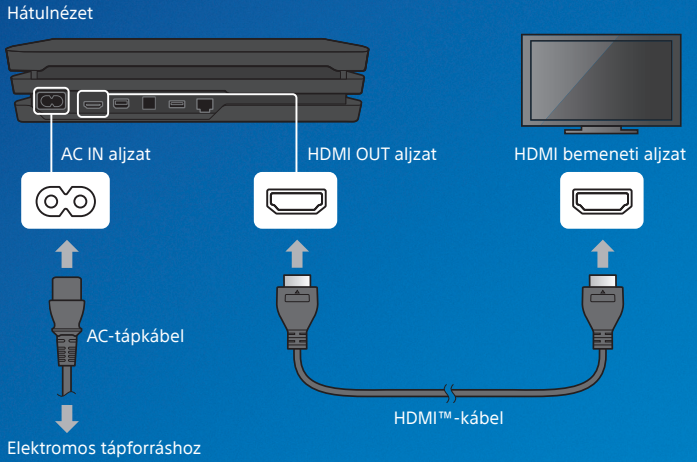

A jelenleg használt PlayStation®4 rendszeredre mentett adatokat átviheted új PS4™ rendszeredre. Ha így teszel, javasoljuk, hogy az adatátvitelt az új rendszer beállítási eljárása során hajtsd végre. **Amennyiben később viszed át az adatokat, az új rendszerre mentett adatok elvesznek.** Az adatátvitellel és az átvihető adattípusokkal kapcsolatos útmutatásért tekintsd meg a Felhasználói útmutatót. manuals.playstation.net/hu/04.html

2 Csatlakozz az internethez.

A stabilabb hálózati kapcsolat érdekében (külön kapható) LAN-kábel használatát javasoljuk.
Ha inkább vezeték nélküli kapcsolatot (Wi-Fi) szeretnél használni, ne csatlakoztass LAN-kábelt.

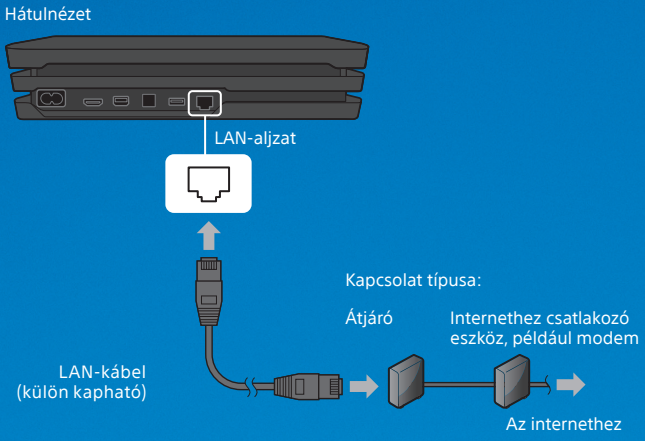

Hozd ki a legtöbbet PS4™ rendszeredből, és csatlakozz az internethez. Játssz online, és csatlakozz Barátaiddal.[*1]

3 Kapcsold be a TV-t, a bemenetet pedig állítsd HDMI-re.

4 Kapcsold be a PS4™ rendszert a ⏻ (tápellátás) gomb megnyomásával.

A tápellátásjelző kéken villog, majd fehérre vált.

Elölnézet

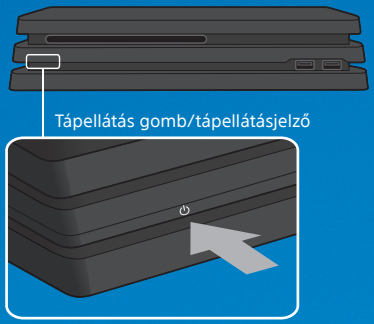

Ha a TV-n nem jelenik meg kép, amikor a tápellátásjelző fehérre vált, indítsd újra a rendszert. A ⏻ (tápellátás) gombot legalább 7 másodpercig nyomva tartva kapcsold ki a rendszert, majd kapcsold be ismét.

5 Csatlakoztasd a DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlőt a rendszerhez az USB-kábel használatával, majd nyomd meg a (PS) gombot.

A vezérlő párosítja magát a rendszerrel, majd bekapcsol.

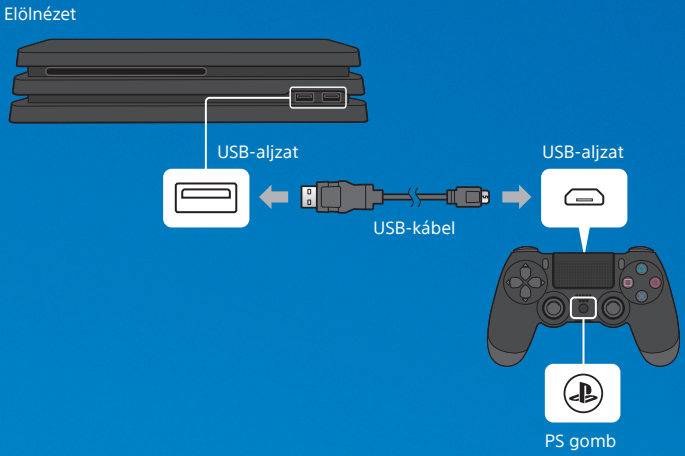

- Az első használatkor, vagy ha a vezérlőt másik PS4™ rendszerrel használod, párosítsd a vezérlőt. Ha egynél több vezérlőt szeretnél használni, mindegyik vezérlőt párosítani kell.
- A vezérlő párosítását követően leválaszthatod az USB-kábelt, és a vezérlőt vezeték nélkül is használhatod.
- Egyszerre akár négy vezérlőt is használhatsz. A (PS) gomb megnyomását követően a fénysáv az általad hozzárendelt színben világít. Az elsőként csatlakoztatott vezérlő kék, ezt követően a vezérlők színe sorrendben piros, zöld és rózsaszín.

HU

6 Csináld, ahogyan szeretnéd.

Már majdnem kész vagy! Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat: állítsd be az internetkapcsolatot, add meg a dátumot és az időt, és konfiguráld a többi beállítást. Ezt követően a beállítási képernyőről válaszd ki az [Indítás most] lehetőséget.
Az internetkapcsolat beállítását követően automatikusan elindulhat a rendszerszoftver- frissítések letöltése. A további frissítések javítják majd a rendszer teljesítményét, és új funkciókat adnak hozzá.

Gyermekek is fogják használni a PS4™ rendszeredet? Ha igen, mindenképpen olvasd el a „Szülői felügyelet” című részt.

Ha később módosítani szeretnéd az átugrott beállításokat, a funkcióképernyőn válaszd a (Beállítások) lehetőséget.

Szülői felügyelet

Javasoljuk, hogy a szülők/gondviselők hozzanak létre külön fiókot minden gyermek részére, aki használni fogja a PS4™ rendszert. Minden fiók tartalmazzon pontos születési dátumot, hogy koruknak megfelelő élményt nyújthassunk. A szülők és gondviselők ezenkívül különféle szülői felügyeleti eszközöket is használhatnak a gyermek élményének testre szabásához. Ide értendő a PlayStation™Store felületén eszközölt kifizetések tiltása vagy korlátozása, továbbá az üzenetküldés, a csevegés és a felhasználó által készített tartalmak – például képek és videók – ellenőrzése, valamint a beépített internetböngésző használatának szabályozása.
A korlátozásokkal és azok beállításával kapcsolatos részletekért olvasd el a Felhasználói útmutatót.
manuals.playstation.net/hu/01.html

A következő táblázat alapján beállíthatod a szülői felügyelet szintjét azokra a játékokra vonatkozóan, amelyek korhatárral rendelkeznek.

Európa, Afrika és India

Játékos kora	3 év alatt	3-6 év	7-11 év	12-15 év	16-17 év	18 év vagy több
PS4™ szülői felügyeleti beállítás	1	2	3	5	7	9
Legmagasabb korhatár szerinti játékértékelés		3 www.pegi.info	7 www.pegi.info	12 www.pegi.info	16 www.pegi.info	18 www.pegi.info

Németország

Játékos kora	6 év alatt	6-11 év	12-15 év	16-17 év	18 év vagy több
PS4™ szülői felügyeleti beállítás	1	3	5	7	9
Legmagasabb korhatár szerinti játékértékelés					

Nézz körül!

Funkcióképernyő

Ismerd meg a PS4™ rendszer funkcióit, például az értesítéseket, a Friends (Barátok) funkciót és a beállításokat.

Fel gomb

Le gomb

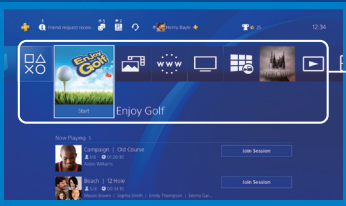

Kezdőképernyő

Tartalmak területe

Hozzáférés a játékokhoz és más tartalmakhoz.

Fel gomb

Le gomb

Tartalominformációs képernyő

Az adott tartalomra vonatkozó legfrissebb információk jelennek meg.

HU

Kezdődhet a játék!

Indítsd el a játékot.

Helyezz be egy lemezt. A játék indításához válaszd ki a játékot a tartalmak területéről. Nem rendelkezel játéklemezzel? Keress letölthető játékokat a PlayStation™Store-ban. Lásd: „Bejelentkezés a PlayStation™Network hálózatra”.

Elölnézet

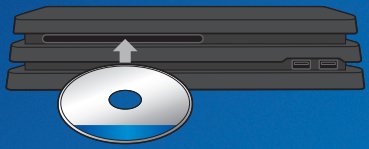

Visszatérés a kezdőképernyőre egy játékból

Ha vissza szeretnél térni a kezdőképernyőre anélkül, hogy befejeznéd a játékot, nyomd meg a (PS) gombot.
A játék folytatásához válaszd ki azt ismét a tartalmak területéről.

Játék befejezése

Tartsd lenyomva a (PS) gombot, majd a megjelenő gyorsmenüben válaszd ki a [Alkalmazás bezárása] lehetőséget.

Lemez kiadása

Nyomd meg a ⏏ (lemezkiadás) gombot.

Elölnézet

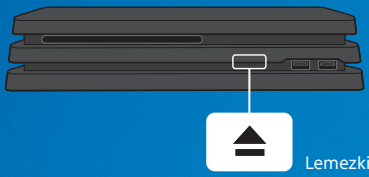

A monó headset csatlakoztatása

A játékon belüli beszédhangos csevegéshez csatlakoztasd a monó headsetet a vezérlő sztereó headset csatlakozójához.

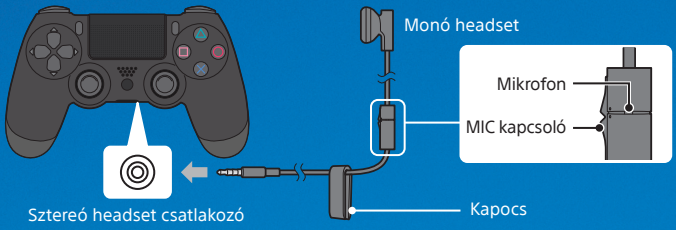

A vezérlő töltése

Ha PS4™ rendszered be van kapcsolva, vagy pihenő üzemmódban van, csatlakoztasd a vezérlőt egy USB-kábel segítségével. A pihenő üzemmóddal kapcsolatos részletekért tekintsd meg a „Kikapcsolás” című részt.

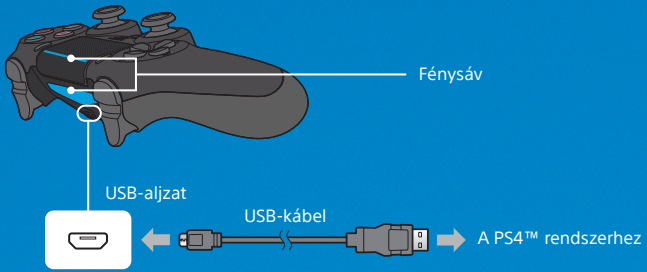

Ha a vezérlőt úgy szeretnéd tölteni, hogy közben a rendszer pihenő üzemmódban van, a (Beállítások) > [Energiatakarékossági beállítások] > [Pihenő üzemmódban elérhető funkciók beállítása] > [USB-aljzatok tápellátása] menüben válassz ki egy [Ki] értéktől eltérő beállítást.

Bejelentkezés a PlayStation™Network hálózatra

A PlayStation™Network egy olyan online szolgáltatás, amelynek segítségével fokozhatod a PS4™ rendszer nyújtotta élményt. Jelentkezz be, és letölthetsz játékokat a PlayStation™Store-ból, megoszthatod a játékmenetedet, valamint használhatsz számos egyéb funkciót és szolgáltatást.

Játékok letöltése

Csevegés

Csatlakozás Barátokkal

Játszott játék megosztása

A PlayStation™Networkbe való bejelentkezéshez szükséges egy fiók a PlayStation™Networkhöz. A bejelentkezéssel kapcsolatos részletekért lásd a Felhasználói útmutatót.
manuals.playstation.net/hu/03.html

A PlayStation™Network, PlayStation™Store és PlayStation®Plus használatát feltételek szabályozzák, és országonként és nyelvenként különböző korlátozások vonatkoznak rájuk. Az internetszolgáltatás díja a felhasználókat terheli. Bizonyos tartalmak és/vagy szolgáltatások költségeket vonnak maguk után. A felhasználóknak 7 évnél idősebbnek kell lenniük, a 18 évesnél fiatalabb felhasználóknak pedig szülői engedély szükséges. További életkori korlátozások is érvényben lehetnek.
A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Az online funkciók a megfelelő értesítést követően visszahívásra kerülhetnek – playstation.com/gameservers. Részletes feltételek: A PSN Szolgáltatási Feltételek az playstation.com/legal oldalon találhatók.

A játék élményének megosztása

A játék online megosztása

A játék online megosztásához nyomd meg a SHARE gombot, és válassz az alábbi lehetőségek közül.

Képernyőkép feltöltése
Örökíts meg egy képernyőképet a játékodról, és töltsd fel közösségi oldalaidra, vagy a (Üzenetek) funkció használatával küldd el Barátaidnak.

Videoklip feltöltése
PS4™ rendszered folyamatosan rögzíti a játék utolsó 15 percét. A játékról rögzített videoklipet feltöltheted közösségi oldalaidra.

A játék élő közvetítése
Közvetítsd a játékot élő streaming szolgáltatáson keresztül, így mások is láthatják kalandjaidat.

Megosztott játék megtekintése

A (Élő közvetítés a PlayStation rendszerről) funkcióval megtekintheted a többi játékos által megosztott közvetítéseket, videoklipeket vagy képernyőképeket.

Közös játék

A (Megosztott játék) funkció használatával oszd meg a játék képernyőjét egy másik játékossal, és játsszatok ugyanazzal a játékkal egyszerre.*2

A megosztás funkcióval kapcsolatos részletekért tekintsd meg a Felhasználói útmutatót.
manuals.playstation.net/hu/02.html

Kikapcsolás

⚠ Vigyázat
Ha a tápellátásjelző kikapcsolt állapotban van, válaszd le az AC-tápkábelt az elektromos aljzatról. Ha akkor választod le, amikor a tápellátásjelző még világít vagy villog, az adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek, ez pedig a rendszer károsodásához vezethet. Mindenképpen olvasd el az alábbi „A rendszer teljes kikapcsolása" című részt.

A rendszer pihenő üzemmódba helyezése

Amikor a rendszer pihenő üzemmódban van, akkor továbbra is működik, de kisebb energiafogyasztással. A rendszert konfigurálhatod fájlok letöltésére, a vezérlőt pedig pihenő üzemmódban töltheted.

A funkcióképernyőn válaszd a ⏻ (Bekapcsolás), majd a [Energiagazdálkodási beállítások] > [Belépés pihenő üzemmódba] lehetőséget. A tápellátásjelző fehéren villog, majd narancssárgára vált.
A pihenő üzemmódból való kilépéshez nyomd meg a (PS) gombot.

A rendszer teljes kikapcsolása

A funkcióképernyőn válaszd a ⏻ (Bekapcsolás), majd a [PS4 kikapcsolása] lehetőséget. A tápellátásjelző fehéren villog, majd kikapcsol.

Tápellátásjelző

Fehér	A rendszer be van kapcsolva.
Narancssárga	A rendszer pihenő üzemmódban van.
Ki	A rendszer ki van kapcsolva.

További információk

Felhasználói útmutató

Tudd meg, mi mindenre képes PS4™ rendszered. Ismerkedj meg a beállítások konfigurálásával és az egyes funkciók használatával. Válaszd a (Beállítások) > (Felhasználói útmutató/Hasznos információk) > (Felhasználói útmutató) lehetőséget a funkcióképernyő képernyőről. A Felhasználói útmutatót a következő weboldalon is megtekintheted:
manuals.playstation.net/document/hu/ps4/
A Felhasználói útmutató megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges.

Biztonsági útmutató

Fedezd fel a PS4™ rendszer biztonságos használatát. Az útmutató a műszaki adatokat is tartalmazza. A rendszer használata előtt mindenképpen olvasd el ezt a dokumentumot.

*1 A PlayStation®4 online többrésztvevős játékhoz fizetős PlayStation®Plus előfizetés szükséges. A PlayStation®Plus előfizetés csak akor elérhető, ha fiók a PlayStation™Networkhöz birtokában vagy PlayStation™Store hozzáféréssel, nagy sebességű internettel. A PlayStation®Plus tartalom és szolgáltatások az előfizető kora szerint változnak.

*2 Share Play (Megosztott játék): korlátlan számú 60 perces játékmenet. PlayStation®Plus tagság, nagy sebességű internet (2 Mbps feltöltés javasolt), PS4™ rendszer és fiók a PlayStation™Networkhöz szükséges. Országra, játékra vonatkozó és egyéb korlátozások lehetnek érvényben: playstation.com/shareplay.

A „PS", „PlayStation", „PS4", „DUALSHOCK" és „PlayStation Shapes Logo" a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A "SONY" és a(z) "" a Sony Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen dokumentumban közölt, a rendszer funkcióival kapcsolatos információk és képek a használt rendszerszoftver függvényében a te rendszeredtől eltérőek lehetnek. Továbbá a jelen útmutatóban használt illusztrációk és képernyőképek is különbözhetnek a valós terméktől.

A jelen útmutatóban található információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Sony
Interactive
Entertainment

© 2019 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.