SONY

PS5

PlayStation®5 Digital Edition

Pikaopas

CFI-1016B

7033924

Aloitetaan

1 Kiinnitä teline.

Piditpä konsolia pysty- tai vaakatasossa, kiinnitä siihen aina teline.
Kun kiinnität telinettä konsoliin, aseta konsoli tasaiselle alustalle.

Telinettä on säädettävä konsolin halutun asennon mukaan. Kierrä telineen ylä- ja alaosaa vastakkaisiin suuntiin. Jatka kiertämistä, kunnes kuulet napsahduksen.



Pystyasento

Teline kiinnitettynä

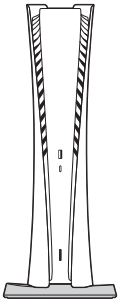

Varmista, että koukku on kuvan osoittamassa asennossa, ennen kuin kiinnität telineen konsoliin.

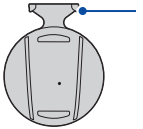

① Aseta konsoli siten, että sen takaosa on ylöspäin, ja irrota sitten ruuvinreiän suojus.

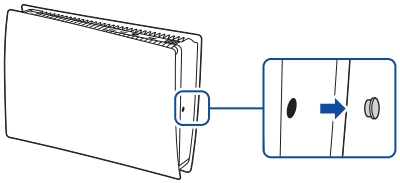

② Kiinnitä ruuvinreiän suojus telineen pohjaan.

③ Irrota telineen pohjassa oleva ruuvi.

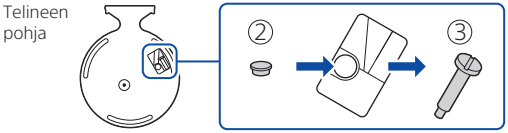

④ Asenna teline ja kiinnitä se paikalleen ruuvilla. Kiristä ruuvi kolikolla tai vastaavan muotoisella esineellä.

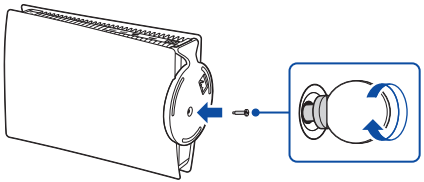

FI

Vaaka-asento

① Aseta konsoli siten, että sen takaosa on ylöspäin. Kohdista teline konsolissa merkittyyn kohtaan ja paina teline tukevasti paikalleen.

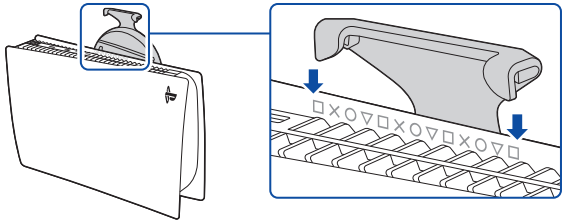

2 Kytke HDMI-kaapeli ja virtajohto.

Käytä mukana toimitettuja johtoja.
Tee kaikki kytkennät, ennen kuin liität virtajohdon pistorasiaan

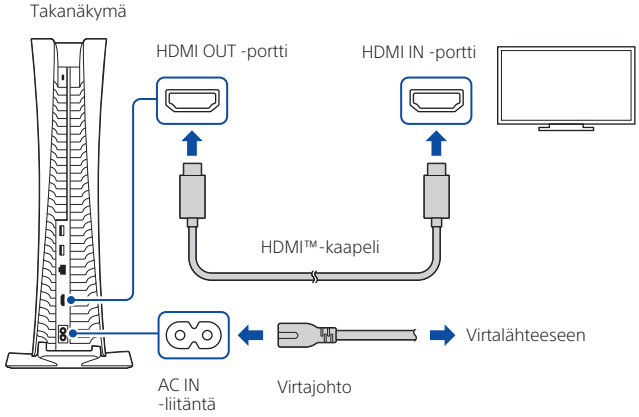

3 Kytke LAN-kaapeli.

Muodosta langallinen Internet-yhteys LAN-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
Jos aiot käyttää Wi-Fi®-yhteyttä, älä liitä LAN-kaapelia vaan siirry seuraavaan vaiheeseen.

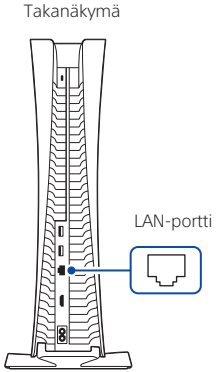

4 Kytke televisioon virta ja määritä lähdeasetukseksi HDMI.

5 Käynnistä PlayStation®5 -konsoli painamalla ⏻ (virta) -painiketta.

Virtamerkkivalo vilkkuu sinisenä ja alkaa sitten palaa valkoisena.

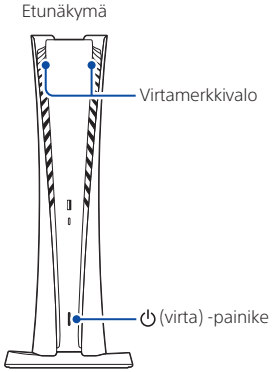

Jos konsoli on käynnistämisen jälkeen käyttämättä 60 sekunnin ajan, näytönlukuohjelma puheeksi -toiminto käynnistyy.
Voit kuunnella puhuttuna näytössä näkyvää tekstiä ja muita tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua tuotteen käytössä.
Näytönlukuohjelma on saatavilla vain tietyillä kielillä.

6 Yhdistä langaton ohjain konsoliin USB-kaapelilla ja paina (PS) -näppäintä.

Liitä ohjain USB-kaapelilla konsolin USB-porttiin pariliitoksen muodostamista varten. Ohjain käynnistyy painamalla (PS) -näppäintä.

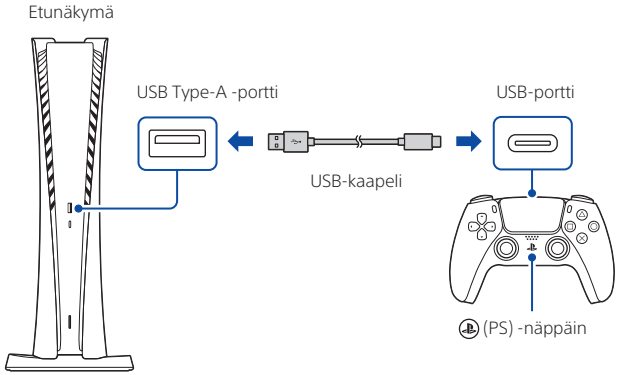

7 Mukauta järjestelmäsi.

Kaikki on lähes valmista. Tee seuraavat toimenpiteet noudattamalla näytön ohjeita:

- Määritä konsoli
  Valitse kieli, määritä Internet-yhteysasetukset ja hallitse virransäästöasetuksia.

  > Konsolin lepotila-asetukseksi on määritetty **Pieni virrankulutus**, jotta konsoli säästäisi energiaa silloin, kun se on poissa käytöstä. Katso myös kohta “Aseta konsoli lepotilaan” (sivu 12).

- Määritä tilisi
  Luo uusi tili tai kirjaudu jo olemassa olevalle, esimerkiksi PlayStation®4-konsolilla luomallesi tilille. Katso myös kohta PS4-käyttäjille (sivu 6).

- Lataa sisältöäsi
  Lataa ostamasi PS5™-pelit ja -mediasovellukset. Jos sinulla on PS4™-konsoli, voit siirtää tiedot PS5-konsoliin.

Määritys on valmis, kun näyttöön tulee teksti **Tervetuloa PlayStation 5 -järjestelmään!**.

Tuleeko PS5-konsolisi myös lasten käyttöön? Katso myös kohta Lapsilukko (sivu 6).

- Näkyvissä olevat määritysvaihtoehdot on mukautettu vastaamaan tarpeitasi esimerkiksi verkkoympäristösi ja käytössä olevan tilin mukaan.
- Voit palata takaisin ja muuttaa asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä **Asetukset** .

PS4-käyttäjille

Pelaa tiettyjä PS4-pelejä PS5-konsolilla

Pelaa tuettuja PS4-pelejä* PS5-konsolilla.

* Osa PS4-konsolilla käytettävistä toiminnoista ei välttämättä ole saatavilla PS5:llä pelattaessa. Sinun on päivitettävä uusin käyttöjärjestelmäversio. Internet-yhteys vaaditaan.

Siirrä tietoja PS4-konsolista PS5-konsoliisi

Yhdistä PS4-konsoli ja PS5-konsoli samaan verkkoon ja siirrä tietoja, kuten pelitallennuksia, käyttäjätietoja ja ladattua sisältöä. Jos sinulla on USB-asema, jota olet käyttänyt PS4-konsolin laajennettuna tallennustilana, voit jatkaa sen käyttöä liittämällä sen PS5-konsoliin.

Käytä PS4-konsolilla luomaasi tiliä

PS5-konsolia varten ei tarvitse luoda uutta tiliä. Kun kirjaudut sisään olemassa olevalle tilillesi, pelihistoriasi, trophysi, profiilisi ja kaikki ystäviesi kanssa käymäsi keskustelut siirretään PS5-konsoliin.

Lapsilukko

Voit hallita, mitkä asetukset PS5-konsolissa ovat voimassa, kun lapset käyttävät sitä. Lapsilukkoasetusten avulla voit asettaa lapsille erilaisia rajoituksia, kuten mitä pelejä he saavat pelata, milloin ja miten kauan he saavat pelata ja kenen kanssa he saavat keskustella.

Jokaisella aikuisella ( ) ja lapsella ( ) on oltava omat erilliset tilinsä. Kun luot lapselle tilin, se linkitetään automaattisesti tiliisi ja perheeseesi. Voit määrittää lapsilukon käyttöön vain perheesi lapsille.

Voit käyttää PS5-konsolilla jo olemassa olevaa, esimerkiksi PS4-konsolilla luomaasi tiliä. Perhe- ja lapsilukkoasetuksesi siirtyvät PS5-konsoliin.

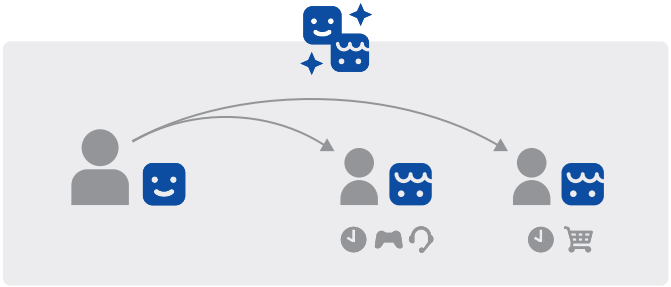

FI

Tilin luominen lapselle

Voit luoda lapselle tilin ja määrittää lapsilukkoasetukset yhdellä kertaa.
Avaa ohjauskeskus painamalla (PS) -näppäintä. Valitse ensin oma avatarisi ja sitten **Vaihda käyttäjää**. Luo tili valitsemalla käyttäjän valintanäytössä **Lisää käyttäjä**.

Lapsilukkoasetusten tarkastelu ja muuttaminen

Suosittelemme tarkistamaan lasten lapsilukkoasetukset säännöllisesti. Voit tarkastella tai päivittää niitä valitsemalla aloitusnäytössä **Asetukset** > **Perhe ja lapsilukot.**

Pelien luokituskuvakkeet

Jokaisella pelillä on luokituskuvakkeita, joiden avulla voit päättää, onko lapsesi riittävän vanha pelaamaan peliä.

Eurooppa, Afrikka ja Intia

Pelaajan ikä	3-vuotiaat ja vanhemmat	7-vuotiaat ja vanhemmat	12-vuotiaat ja vanhemmat	16-vuotiaat ja vanhemmat	18-vuotiaat ja vanhemmat
Pelin ikäraja					

Saksa

Pelaajan ikä	0-vuotiaat ja vanhemmat	6-vuotiaat ja vanhemmat	12-vuotiaat ja vanhemmat	16-vuotiaat ja vanhemmat	18-vuotiaat ja vanhemmat
Pelin ikäraja					

Lisätietoja lapsilukkotoiminnoista ja niiden määrittämisestä on käyttöoppaassa (sivu 13).

Näytössä näkyvät tiedot

Aloitusnäyttö

Aloitusnäytössä käytössäsi on kaksi sisältötyyppiä: pelit ja media.
Pelien aloitusnäytössä näkyvät pelisi, PlayStation™Store ja muut peleihin liittyvät sovellukset.
Mediasisällön aloitusnäytössä näkyvät musiikki, videot ja muut peleihin liittymättömät sovellukset.

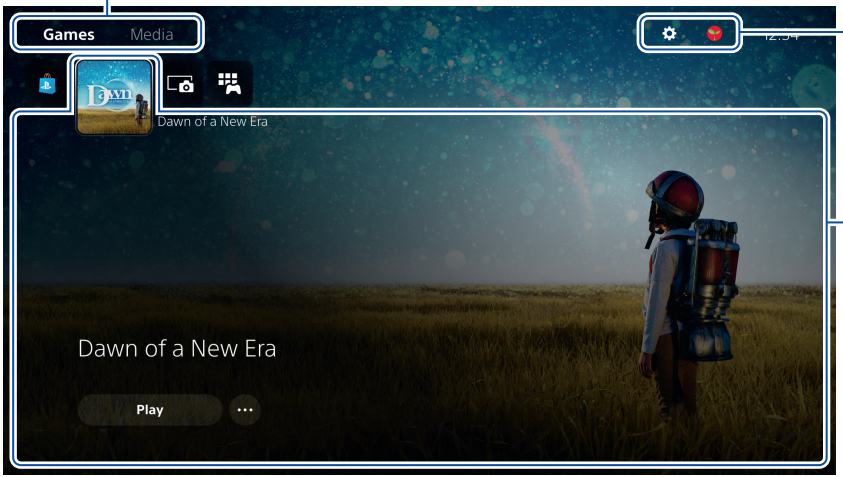

Siirry aloitusnäytöstä toiseen

Siirry pelien ja median välillä.

Muuta asetuksiasi ja muokkaa profiiliasi.

Keskus

Lue lisää valitsemastasi pelistä tai sovelluksesta ja etsi lisätietoja.

- PS5-konsolissa ⊗-painike vahvistaa valitut kohteet.
- Voit palata aloitusnäyttöön pelin tai sovelluksen ollessa käynnissä valitsemalla ohjauskeskuksessa **Aloitus** tai painamalla pitkään ohjaimen (PS) -näppäintä.

FI

Ohjauskeskus

Avaa ohjauskeskus painamalla (PS) -näppäintä.
Voit käyttää monia ominaisuuksia poistumatta pelistä tai sovelluksesta.

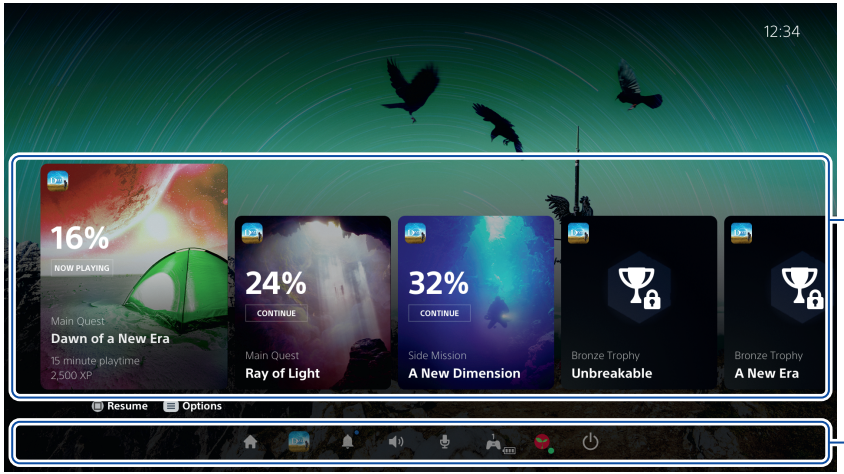

Kortit

Kortit näyttävät peleihisi ja sovelluksiisi liittyviä ominaisuuksia ja toimintoja sen mukaan, mitä kulloinkin olet tekemässä. Valitse kortti, jos haluat siitä lisätietoja, tai siirry seuraavaan korttiin.

Ohjaus

Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla **Aloitus** ja katkaise PS5-konsolista virta valitsemalla **Virta**. Voit suorittaa tässä myös muita perustoimintoja.

Pääset nopeasti käsiksi pelatessasi usein käyttämiisi toimintoihin ja asetuksiin.

Pelataan

Voit pelata **PlayStation Store** -kaupasta lataamaasi peliä. Saat ilmoituksen, kun peli on ladattu ja valmis pelattavaksi. Valitse peli pelien aloitusnäytöstä.

- Jotta voit ostaa ja ladata pelejä, sinun on yhdistettävä konsoli internetiin ja kirjauduttava tilillesi.
- PlayStation™Network- ja PlayStation Store -palveluihin sovelletaan käyttöehtoja sekä maa- ja kielikohtaisia rajoituksia. Internet-yhteyden maksut ovat käyttäjän vastuulla. Osa sisällöstä ja/tai palveluista on maksullista.
  Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat vanhemman suostumuksen. Myös muut ikärajoitukset voivat koskea käyttäjiä. Palveluiden saatavuutta ei taata. Yksittäisten pelien verkkotoiminnot voidaan lakkauttaa etukäteen annetun ilmoituksen jälkeen – playstation.com/gameservers. Täydellisiä ehtoja sovelletaan: PSN-palveluehdot ovat nähtävissä osoitteessa playstation.com/legal.

Käytä ohjainta

Lataa ohjain

Liitä ohjain käynnissä tai lepotilassa olevaan PS5-konsoliin USB-kaapelilla. Kun konsoli on lepotilassa, ohjaimen valopalkki vilkkuu hitaasti oranssina. Kun lataus on valmis, valopalkki sammuu.

Kun haluat ladata ohjainta konsolin ollessa lepotilassa, valitse kohdassa **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Virransäästö** > **Lepotilassa käytettävissä olevat ominaisuudet** > **Virransyöttö USB-portteihin** jokin muu vaihtoehto kuin **Pois päältä.**

Mykistä mikrofoni

Joka kerta, kun painat mykistysnäppäintä, mikrofonin mykistys joko tulee käyttöön (painikkeen valo palaa) tai poistuu käytöstä (painikkeen valo ei pala).

Paina pitkään mykistysnäppäintä mykistääksesi mikrofonin ja poistaaksesi käytöstä äänilähdön kaiuttimista ohjaimessa ja TV:ssä. Paina mykistyspainiketta uudelleen palataksesi alkuperäiseen tilaan.

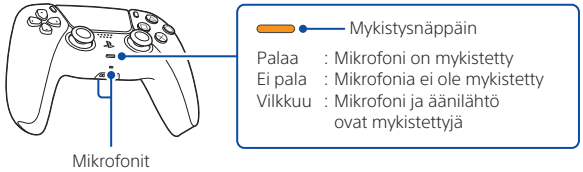

Käytä useita ohjaimia

Voit käyttää yhtäaikaisesti jopa neljää ohjainta. Määritä ohjaimille numerot painamalla ohjainten (PS) -näppäimiä. Pelaajan merkkivalot syttyvät vastaavasti. Numerot määritetään järjestyksessä numerosta 1 alkaen.
Voit päätellä ohjaimen numeron siihen syttyvien valojen määrän perusteella.

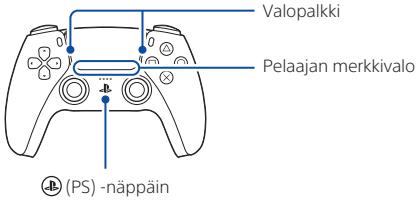

- Ohjaimen ja järjestelmän välille on muodostettava pariliitos ensimmäisellä käyttökerralla (sivu 5).
- Kun pelaat PS4-peliä, ohjaimen valopalkki palaa sinisenä, punaisena, vihreänä tai vaaleanpunaisena sen mukaan, missä järjestyksessä ohjaimet on yhdistetty. Tämä ei ole sama kuin pelaajan merkkivalo.

Käynnistä PS5-konsoli ohjaimella

Kun ohjaimeen on muodostettu pariliitos, voit käynnistää PS5-konsolin painamalla ohjaimen (PS) -näppäintä.

Virran katkaiseminen

> **⚠ Varoitus**
> Irrota virtajohto pistorasiasta, kun virtamerkkivalo ei enää pala. Jos irrotat virtajohdon, kun virtamerkkivalo palaa jatkuvasti tai vilkkuu, tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua. Lisäksi järjestelmä voi vaurioitua.

Aseta konsoli lepotilaan

PS5-konsolin virransäästötilaa kutsutaan lepotilaksi. Kun konsoli on sammutettu tähän tilaan, voit esimerkiksi käyttää USB-portteja ohjaimen lataamiseen, päivittää järjestelmän ohjelmiston automaattisesti ja pitää pelin tai sovelluksen keskeytyksissä ja jatkaa myöhemmin siitä, mihin jäit.
Saat selville sinulle parhaiten sopivat lepotilan asetukset käyttöoppaasta (sivu 13).

> Joidenkin ominaisuuksien asetukset on otettava erikseen käyttöön. Valitse **Asetukset** ⚙ > **Järjestelmä** > **Virransäästö** > **Lepotilassa käytettävissä olevat ominaisuudet**.

Valitse ohjauskeskuksessa **Virta** ⏻ ja valitse sitten **Siirry lepotilaan**. Virtamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja alkaa sitten palaa oranssina. Voit poistua lepotilasta painamalla (PS) -näppäintä.

Konsolin virran katkaiseminen kokonaan

Valitse ohjauskeskuksessa **Virta** ⏻ ja sen jälkeen **Sammuta PS5-järjestelmä**. Virtamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja konsoli sammuu.

Virtamerkkivalo

Valkoinen	Konsoli on käynnissä.
Oranssi	Konsoli on lepotilassa.
Pois päältä	Konsoli on sammutettu.

Lisätietoja

Turvaopas

Opettele PS5-konsolin turvallinen käyttö mukana toimitetun turvaoppaan avulla. Tämä painettu opas sisältää myös tuotteen takuuehdot ja tekniset tiedot. Lue opas ennen konsolin käyttämistä.

Käyttöopas

Tutustu PS5-konsolin kaikkiin ominaisuuksiin.
Opi määrittämään asetuksia ja käyttämään eri toimintoja.
Valitse PS5-konsolin aloitusnäytöstä **Asetukset**
> **Käyttöopas, terveys ja turvallisuus sekä muita tietoja**
> **Käyttöopas.**

Asiakastuen verkkosivut

Pääset käsiksi verkossa oleviin tukitietoihin, kuten vaiheittaisiin vianmääritysoppaisiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin, siirtymällä osoitteeseen playstation.com/help.

"PlayStation", "PS5", "PS4" ja "PlayStation Shapes Logo" ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
"SONY" ja "..." ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä asiakirjassa julkaistut tiedot ja kuvat järjestelmän toiminnoista saattavat vaihdella eri konsoleissa riippuen käytössä olevasta käyttöjärjestelmän versiosta. Lisäksi oppaan kuvitukset ja näyttökuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta.

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Sony
Interactive
Entertainment

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.