

SONY®



Bedienungsanleitung

Enthält wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

CUH-ZVR2

7030451

Diese Bedienungsanleitung enthält Gebrauchsanweisungen für die Verwendung von PlayStation®VR mit einer PlayStation®4-Konsole. PS VR ist auch mit der PlayStation®5-Konsole kompatibel, aber Symbole oder Elementnamen auf dem Bildschirm können von den Symbolen in dieser Anleitung abweichen. Die Bedienungsanleitung für PS5™ kann auch je nach verwendeter Softwareversion variieren, und zwar unabhängig davon, ob es sich um die PS4-™ oder PS5-Systemsoftware oder die PS VR-Gerätesoftware handelt.

Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WARNUNG

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung und die Anleitungen für kompatible Hardware aufmerksam durch und beachten Sie die Warnhinweise und Anweisungen zur Einrichtung, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um später darin nachschlagen zu können.

Verwendung durch Kinder

Das VR-Headset ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 12 Jahren geeignet.

Allgemeine Gesundheitsinformationen

- Verwenden Sie PS VR nicht, wenn Sie Müdigkeit, Schwindel, Benommenheit oder Übelkeit verspüren, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen oder an Bewegungs- oder Gleichgewichtsstörungen leiden. Konsultieren Sie im Falle ernstester Beschwerden vor der Verwendung von PS VR einen Arzt.
- Bei einigen Personen können Symptome der Reisekrankheit, Übelkeit, Desorientierung, Sehstörungen oder sonstige Beschwerden auftreten. Stellen Sie in einem solchen Fall die

Verwendung umgehend ein und nehmen Sie das VR-Headset ab. Falls Sie nach der Verwendung Beschwerden verspüren, ruhen Sie sich aus und üben Sie keine Tätigkeiten aus, die ein uneingeschränktes Seh-, Gleichgewichts- oder Koordinationsvermögen erfordern, bis die Symptome vollständig abgeklungen sind.

- **STELLEN SIE DIE VERWENDUNG UMGEHEND EIN** und konsultieren Sie einen Arzt, wenn eines der folgenden gesundheitlichen Probleme oder Symptome auftritt: Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzuckungen, Bewusstseinsverlust, Desorientierung, Krämpfe oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen. **SETZEN SIE DIE VERWENDUNG NUR MIT ZUSTIMMUNG IHRES ARZTES FORT.**
- Virtual-Reality-Erfahrungen können eine gewisse Eingewöhnungszeit erfordern. Verwenden Sie das Produkt daher zunächst nur über kurze Zeiträume.

Anfälle durch Lichtreize (lichtempfindliche Epilepsie)

Wenn Sie an Epilepsie leiden oder epileptische Anfälle hatten, **konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.**

Manche Personen die empfindlich auf Blinken oder Lichtflackern oder geometrische Formen und Muster reagieren, leiden möglicherweise an einer nicht diagnostizierten Epilepsie und können durch Videospiele oder Videoinhalte epileptische Anfälle erleiden.

BEENDEN SIE DIE VERWENDUNG DER KONSOLE und konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn eines der folgenden Gesundheitsprobleme oder Symptome bei Blinken oder Lichtflackern oder anderen Lichtstimulation beim Spielen von Videospiele oder beim Ansehen von Videoinhalten erleben: Augenschmerzen, Sehstörungen, Migräne, Muskelzucken, Krämpfe oder andere unwillkürliche Bewegungen, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, Verwirrung oder Orientierungslosigkeit.

BEENDEN SIE AUSSERDEM DIE VERWENDUNG SOFORT, wenn beim Spielen eines der folgenden Symptome auftritt: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit, Symptome, die Bewegungskrankheit ähneln, Beschwerden und Schmerzen in Augen, Ohren, Hände, Arme, Füße oder anderen Körperteilen. Wenn die Symptome weiterhin bestehen, **suchen Sie bitte einen Arzt auf.**

Umgebung und Hinweise vor Spielbeginn

- Beim Tragen des VR-Headsets ist Ihre Sicht auf Ihre tatsächliche Umgebung eingeschränkt. Hindernisse werden vom VR-Headset nicht erkannt. Überprüfen Sie vor der Verwendung Ihre Umgebung und entfernen Sie Hindernisse auf einer Fläche, die über den Spielbereich hinausgeht. Weitere Informationen zur Einrichtung des Spielbereichs finden Sie im Abschnitt "Informationen zum Spielbereich" der Kurzanleitung. Halten Sie sich nicht in der Nähe von Wänden, Treppen, Möbelstücken oder sonstigen Hindernissen auf, an denen Sie sich stoßen oder über die Sie stolpern könnten.
- Sorgen Sie dafür, dass während der Verwendung keine Haustiere, Personen oder Hindernisse auf eine Fläche gelangen können, die über den Spielbereich hinausgeht.
- Bleiben Sie in der Mitte des Spielbereichs und laufen Sie nicht umher, während Sie das VR-Headset tragen. Bleiben Sie nach Möglichkeit sitzen und vermeiden Sie extreme oder übermäßige Kopf-, Arm-, Bein- und Körperbewegungen, während Sie das VR-Headset tragen. Sollte eine Anwendung es erforderlich machen, dass Sie stehen, während Sie das VR-Headset tragen, befolgen Sie genauestens die Anweisungen der Anwendung.
- Stellen Sie vor und während der Verwendung sicher, dass das Kabel des VR-Headsets nicht um Ihren Körper, Ihre Arme oder Ihre Beine gewickelt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es zu Erschütterungen kommen kann oder die anderweitig instabil sind.

Pausen

- Allgemein wird empfohlen, beim Spielen stündlich eine Pause von 15 Minuten zu machen. Dauer und Häufigkeit erforderlicher Pausen von der Ansicht von Virtual-Reality-Inhalten können jedoch individuell variieren. Machen Sie daher ausreichend lange Pausen, um etwaige Beschwerden abklingen zu lassen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Müdigkeit verspüren.

Verwendung von Headsets und Kopfhörern

Die Verwendung des Headsets oder der Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Gehörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Level ein. Laute Geräusche können sich im Laufe der Zeit normal anhören, schädigen dabei jedoch Ihr Gehör. Falls Sie ein Klingeln oder Schmerzen in Ihren Ohren bemerken oder Stimmen nur noch gedämpft wahrnehmen, lassen Sie Ihr Gehör umgehend überprüfen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.

Gerätesoftware

Die Gerätesoftware von PS VR wird Ihnen gemäß den Bedingungen einer gesonderten Endbenutzer-Lizenzvereinbarung unter Lizenz zur Verfügung gestellt. Einzelheiten unter doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/.

Der kommerzielle Gebrauch und Verleih dieses Produkts sind verboten.

Konformität



Dieses Produkt wurde getestet und entspricht nach Aussage dieser Tests den Anforderungen der EMC-Richtlinie.

Verwenden Sie kein Kabel, das länger als drei Meter ist, abgesehen von dem mit dem Produkt mitgelieferten Kabel.

Dieses Produkt wurde von bzw. im Namen von Sony Interactive Entertainment Inc., 1-1-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von Konformitätserklärungen ist Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Produkt-Ökodesign

Informationen zu den Ökodesign-Anforderungen der EU, festgelegt in Verordnung (EU) Nr. 2019/1782 gibt es auf folgender Website: playstation.com/Ecodesign

Entsorgung des Produkts



Dieses Symbol auf unseren Elektroprodukten oder deren Verpackung weist darauf hin, dass das entsprechende Produkt in EU, der Türkei oder anderen Ländern mit gesonderten Abfallsammlungssystemen nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen über eine autorisierte Sammelstelle. Zu entsorgende Elektroprodukte können möglicherweise auch kostenlos bei Händlern entsorgt werden, wenn ein neues Produkt der gleichen Art gekauft wird. In EU-Ländern akzeptieren außerdem viele Händler kostenlos kleine Elektroprodukte zur Entsorgung. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort, ob dieser Service für die Produkte verfügbar ist, die Sie entsorgen möchten. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei.

Inhalt

WARNUNG	2
Gerätesoftware	3
Konformität	4
Hinweise	6
Verwenden von PS VR	9
Bezeichnung der Teile	10
Wechseln der Ohrpolster	13
Pflege und Reinigung	14
Technische Daten	15
Copyright und Markenzeichen.....	17

Hinweise

Sicherheit

Dieses Produkt wurde anhand der höchsten Sicherheitsvorkehrungen entwickelt. Bei unsachgemäßer Verwendung können elektrische Geräte jedoch möglicherweise Feuer, Stromschläge oder Verletzungen verursachen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um einen unfallfreien Betrieb zu gewährleisten. Beachten Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen. Wenn Sie Fragen zu Informationen in diesem Handbuch haben, können Sie sich an die entsprechende PlayStation® Kundenservice-Hotline wenden, die Sie im Garantieheft finden können.

Verwendung des Netzkabels

- Überprüfen Sie das Netzkabel in regelmäßigen Abständen auf Schäden und Staubansammlungen rund um den Netzstecker oder die Stromversorgung.
- Wenn das Gerät nicht mehr normal funktioniert, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche daran wahrnehmen oder wenn es so heiß wird, dass Sie es nicht mehr berühren können, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, trennen Sie das Netzkabel umgehend vom Stromnetz und lösen Sie alle anderen Kabel.
- Achten Sie beim Anschließen und Verwenden des Produkts darauf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, falls es aus irgendeinem Grund erforderlich ist, das Produkt von der Stromversorgung zu trennen.

Verletzungsgefahr für Kleinkinder

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Kleinkinder könnten kleine Teile verschlucken, an den Kabeln ziehen, wodurch die Prozessoreinheit oder das VR-Headset herunterfallen könnte, oder sich in den Kabeln verwickeln, wodurch Verletzungen auftreten bzw. Unfälle oder Fehlfunktionen verursacht werden können.

Gebrauch und Umgang

- Verwenden Sie das VR-Headset, die Stereokopfhörer und das Stereo-Headset (separat erhältlich) nicht, wenn diese bei Ihnen Hautbeschwerden verursachen. Wenn das Headset oder die Kopfhörer Hautbeschwerden verursachen, stellen Sie den Gebrauch umgehend ein. Suchen Sie einen Arzt auf, falls die Symptome nicht abklingen.
- Ziehen Sie das Kabel des VR-Headsets erst ab, wenn die Trackingleuchten (▶▶ "Bezeichnung der Teile") erloschen sind. Das Absetzen des Headsets oder Abziehen des Kabels bei aktivierten Leuchten kann zu Fehlfunktionen führen.
- Schwingen Sie das VR-Headset und den Netzanschluss nicht an den Kabeln hin und her.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt, werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keiner starken physischen Belastung aus.
- Bitte das Produkt nicht werfen, fallen lassen oder anderweitig starken Erschütterungen aussetzen.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Produkt.
- Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.
 - Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien zur Reinigung des Produkts.
 - Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht über längere Zeit mit gummi- oder vinylhaltigen Materialien in Berührung kommt

Lautstärke

So schützen Sie Ihr Gehör:

- Beschränken Sie die Zeit, in der Sie das Headset oder die Kopfhörer bei hoher Lautstärke benutzen.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Außengeräusche auszublenden.
- Senken Sie die Lautstärke, falls Sie Gespräche in Ihrer Nähe nicht mehr hören können.

Verbrennungsrisiko bei niedrigen Temperaturen

Berühren Sie die Prozessoreinheit und den Netzanschluss nicht über längere Zeit und setzen Sie sich nicht über längere Zeit der Abluft aus den Lüftungen aus, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Andernfalls kann es zu leichten Verbrennungen kommen*.

* Selbst bei Gegenständen mit relativ niedriger Temperatur (bereits ab 40 °C) kann ein Hautkontakt über längere Zeit zu leichten Verbrennungen führen.

Statische Entladung

Beim Verwenden des Headsets oder der Kopfhörer bei sehr trockener Luft entsteht manchmal eine kleine und kurze statische Entladung an den Ohren. Der Grund dafür liegt in der statischen Elektrizität, die sich im Körper ansammelt. Die Entladung stellt keine Fehlfunktion des Headsets oder der Kopfhörer dar.

Flüssigkeiten, Staub, Rauch und Dampf

- Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Anschlüsse frei von Staub und kleinen Fremdkörpern sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Berühren Sie das Netzkabel, den Netzanschluss und die Prozessoreinheit nicht während eines Gewitters.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Rauch, Staub oder Dampf aus. Staub und andere Rückstände können zu Feuer oder elektrischen Schlägen führen.


Entsorgung des Produkts

Das Produkt und dessen Komponenten bestehen aus Metall und Kunststoff. Befolgen Sie bei der Entsorgung des Produkts bitte die örtlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung solcher Materialien.

Verwendung durch Kinder

Das VR-Headset ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

Tragen des VR-Headsets

- Das VR-Headset muss während der Verwendung ordnungsgemäß auf Ihrem Kopf platziert sein.
 - Wählen Sie auf dem Funktionsbildschirm der PS4-Konsole  (Einstellungen) > [Geräte] > [PlayStation VR], um Anweisungen zum Tragen des Headsets zu erhalten.
 - Ziehen Sie das Stellrad nicht zu fest an (•▶ Seite 10).
 - Sie können das VR-Headset über Ihrer Brille tragen, die Brille darf jedoch die Linsen des VR-Headsets nicht berühren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Brille sicher sitzt, damit sie sich beim Spielen nicht umherbewegt, und achten Sie auch beim Anpassen des Visiers und des Kopfbügels (•▶ Seite 10) darauf. Bitte ziehen oder schieben Sie das Visier nicht zu weit herein oder heraus. Wenn Ihre Brille die Linsen des VR-Headsets berührt, könnte dies zu Schäden an Ihrer Brille, den Linsen des VR-Headsets oder beidem führen.
- Überprüfen Sie den Sitz des VR-Headsets regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie es ordnungsgemäß tragen.

VR-Headset-Bildschirm

- Schützen Sie die Linsen des VR-Headsets vor direkter Sonneneinstrahlung, um eine Beschädigung des Bildschirms des VR-Headsets und daraus resultierende Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass nichts den Anschlusssensor des VR-Headsets (•▶ Seite 10) blockiert. Wenn der Anschlusssensor blockiert wird, schaltet sich der Bildschirm nicht automatisch aus, auch wenn Sie das Headset abnehmen. Wird auf dem Bildschirm für längere Zeit das gleiche Bild angezeigt, kann sich dieses in den Bildschirm einbrennen, sodass permanent ein leichtes Abbild davon zurückbleibt.

- An bestimmten Stellen des Bildschirms können schwarze (dunkle) und permanent leuchtende Pixel erscheinen. Dies ist bei Bildschirmen normal und stellt keine Fehlfunktion des Produkts dar. Die Bildschirme werden unter Verwendung von Hochpräzisionstechnologie hergestellt. Eine sehr kleine Anzahl dunkler oder permanent leuchtender Pixel bzw. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Helligkeit sind jedoch möglicherweise auf den Bildschirmen zu sehen.


Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt oder das Zubehör auf keinen Fall

Verwenden Sie das Produkt und das Zubehör ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. Es ist untersagt, den Aufbau des Produkts zu analysieren oder zu modifizieren und seine Schaltkreisconfiguration zu analysieren oder anderweitig zu nutzen. Wenn Sie das Produkt zerlegen, erlischt die Gewährleistung. Darüber hinaus besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags oder einer Fehlfunktion, wenn das Produkt zerlegt oder modifiziert wird.

Feuchtigkeitskondensation

Wenn PS VR direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich im Inneren des VR-Headsets und der Prozessoreinheit Feuchtigkeit niederschlagen, die die Funktion des Produkts beeinträchtigen kann. Schalten Sie das VR-Headset in diesem Fall aus und ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose. Verwenden Sie das Produkt erst wieder, wenn die Feuchtigkeit verdunstet ist (dies kann einige Stunden dauern). Wenn das Produkt weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, besuchen Sie unsere Website (**► Rückseite).

Ungewöhnliches Verhalten oder keine Reaktion

Halten Sie die -(Power-)Taste (**► Seite 11) auf dem VR-Headset mindestens 7 Sekunden gedrückt, um es auszuschalten. Schalten Sie das Headset daraufhin wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, starten Sie die PS4-Konsole neu.

Meldung bei hoher Temperatur

- Wenn die Temperatur im Inneren der Prozessoreinheit steigt, wird eine Meldung angezeigt. Schalten Sie in diesem Fall die PS4-Konsole aus und lassen Sie es eine Weile unbenutzt stehen. Wenn sich die Prozessoreinheit abgekühlt hat, bringen Sie das System an einen gut belüfteten Ort und verwenden Sie es dort weiter.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungen der Prozessoreinheit und verwenden Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Schrank oder an einem anderen Ort, an dem es zu einem Wärmestau kommen kann.

Verwenden von Netzanschluss und Netzkabel

- Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit es bei Bedarf schnell ausgesteckt werden kann. Wenn das Produkt nicht mehr normal funktioniert, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche daran wahrnehmen oder wenn es so heiß wird, dass Sie es nicht mehr berühren können, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, trennen Sie das Netzkabel umgehend vom Stromnetz und lösen Sie alle anderen Kabel.
- Trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz, wenn die Status-Kontrollleuchte an der Prozessoreinheit rot leuchtet. Wenn Sie das Netzkabel ausstecken, während die Kontrollleuchte weiß leuchtet oder rot blinkt, kann dies zu einer Fehlfunktion führen.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzanschluss und das mitgelieferte Netzkabel. Der mitgelieferte Netzanschluss und das mitgelieferte Netzkabel sind nur zur Verwendung mit diesem Produkt bestimmt und können daher nicht mit anderen Produkten verwendet werden. Verwenden Sie keine anderen Netzanschlüsse oder Netzkabel mit diesem Produkt. Andernfalls kann sich das Produkt überhitzen und die Gefahr eines Feuers oder elektrischen Schlags entstehen
 - Schließen Sie das Netzkabel des Produkts erst an eine Steckdose an, wenn Sie das HDMI™-Kabel angeschlossen haben.

- Berühren Sie den Stecker des Netzkabels nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie den Netzanschluss nicht, wenn er durch Textilien abgedeckt ist. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung kommen, die zu Feuer oder Fehlfunktionen führen kann.
- Trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz, wenn Sie das Produkt reinigen oder längere Zeit nicht benutzen wollen.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an einen Spannungstransformator oder Wechselrichter an.

Lagerbedingungen

- Setzen Sie das Produkt und das Zubehör während des Betriebs, Transports oder während der Lagerung nicht hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Erwärmen Sie das Produkt nicht mit Küchen- oder Heizgeräten wie zum Beispiel einem Haartrockner. Dies könnte zu Feuer, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- Stellen Sie das Produkt und das Zubehör nicht auf Oberflächen, die instabil, schief oder Vibrationen ausgesetzt sind.

Verwenden von PS VR


- Durch die Verwendung von PS VR in Verbindung mit Ihrer PS4-Konsole und einer PlayStation®Camera erleben Sie die spannende Welt der virtuellen Realität. Die Kamera erfasst Position, Winkel und Bewegungen des VR-Headsets und ermöglicht Ihnen so eine nahtlosere Interaktion mit Spielen.
- Aktualisieren Sie die Systemsoftware Ihrer PS4 und Ihres PS VR-Geräts immer auf die aktuellste Version.
- Verbinden Sie Ihr VR-Headset mit der mitgelieferten Prozessoreinheit des Typs CUH-ZVR2. Das Headset funktioniert nicht, wenn es mit einer Prozessoreinheit des Typs CUH-ZVR1 verbunden ist.

- Um die PlayStation Camera für die PS4 mit Ihrer PS5-Konsole benutzen zu können, verwenden Sie den mitgelieferten PlayStation Camera-Adapter. Verbinden Sie den Adapter mit der Kamera und dem USB-Port (Type-A) auf der Rückseite der PS5-Konsole.





Ihre Position während der Verwendung des VR-Headsets

Bleiben Sie nach Möglichkeit sitzen. Befolgen Sie im Falle von Anwendungen mit einem Stehmodus genauestens die Anweisungen der jeweiligen Anwendung.


PS VR-Einstellungen

Wählen Sie auf dem Funktionsbildschirm der PS4-Konsole  (Einstellungen) > [Geräte] > [PlayStation VR], um die Einstellungen für PS VR anzupassen.

Anmerkungen

- Diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn PS VR mit der PS4-Konsole verbunden ist.
- Einige Einstellungen können Sie zudem über das Schnellmenü anpassen, das angezeigt wird, wenn Sie die -(PS-)Taste auf dem Controller gedrückt halten.
- Weitere Informationen zur Einrichtung von PS VR finden Sie im Benutzerhandbuch der PS4-Konsole. Wählen Sie auf dem Funktionsbildschirm  (Einstellungen) >  (Benutzerhandbuch/Hilfreiche Info) >  (Benutzerhandbuch) aus.


Kindersicherung

Eltern oder Erziehungsberechtigte können auf der PS4-Konsole bestimmte Einstellungen nach Bedarf anpassen, um die Verwendung des Produkts durch Kinder einzuschränken. Um die Einstellungen für jedes Kind zu konfigurieren, gehen Sie zum Funktionsbildschirm der PS4-Konsole und wählen Sie dann  (Einstellungen) > [Kindersicherung/Familienverwaltung] aus.

Bezeichnung der Teile


VR-Headset

Vorderseite

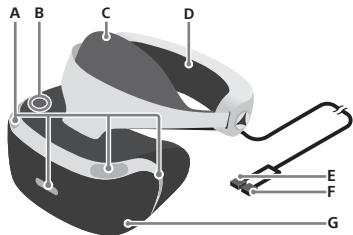


- A) Trackingleuchten (vorne)
Leuchten auf der Rückseite blau: Eingeschaltet
Leuchten auf Vorder- und Rückseite blau: VR-Modus
Leuchten auf Vorder- und Rückseite aus: Ausgeschaltet
- B) Visiereinstelltaste
- C) Kopfpolster vorne
- D) Kopfpolster hinten
- E) HDMI-Anschluss
- F) AUX-Anschluss
- G) Visier

Rückseite

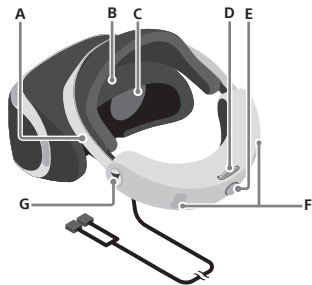

- A) Kopfbügel
- B) Anschlusssensor
- C) Linse
- D) Stellrad
- E) Kopfbügelöffner
- F) Trackingleuchten (hinten)
- G) Ohrhörerhalter

Unterseite

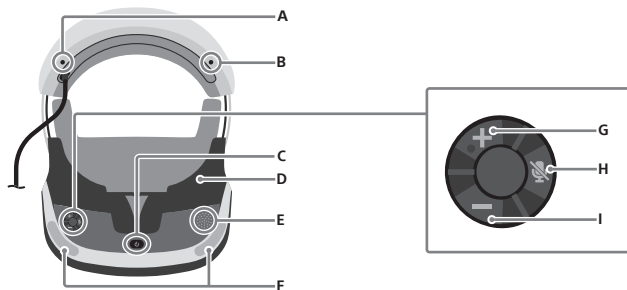


- A) Stereokopfhörer-Anschluss
- B) Kopfhörerbefestigungsloch
- C) ⏻-(Power-)Taste
- D) Lichtschutz
- E) Mikrofon
- F) Trackingleuchten (vorne)

- G) Lautstärke-Taste (+)
- H) 🚫-(Mikrofon-) Stummtaste
- I) Lautstärken-Taste (-)


Prozessoreinheit

Vorderseite

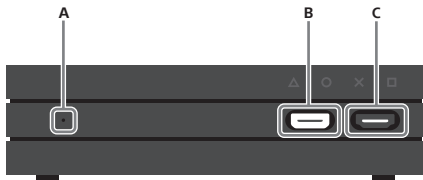


- A) Status-Kontrollleuchte
Weiß: Eingeschaltet
Rot: Ruhemodus
- B) AUX-Port
- C) HDMI-Ausgang

Rückseite

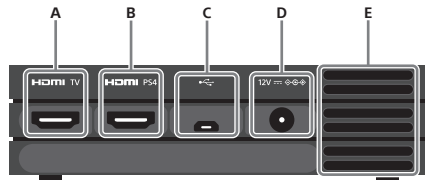

- A) HDMI TV-Port
- B) HDMI PS4-Port
- C) ψ -(USB-)Port
- D) DC IN 12V-Anschluss
- E) Lüftung


Stereokopfhörer

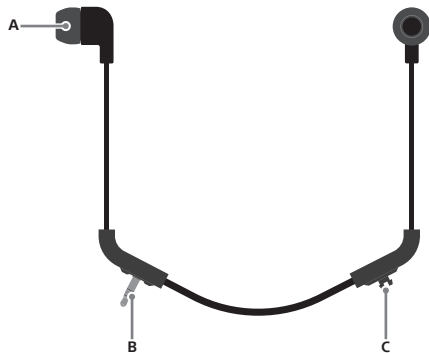

- A) Ohrpolster
- B) Stereokopfhörerstecker
- C) Befestigungsteil

Wechseln der Ohrpolster

An den mitgelieferten Stereokopfhörern sind Ohrpolster in der Größe M angebracht. Für einen besseren Sitz können Sie sie mit den Ohrpolstern in der Größe S oder L ersetzen. Drehen Sie hierzu die Ohrpolster leicht und ziehen Sie sie von den Kopfhörern ab.

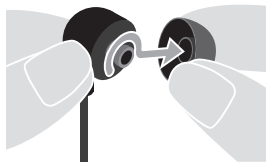

Anmerkung

Bringen Sie die neuen Ohrpolster fest an, damit sie sich während der Verwendung nicht lösen.

Pflege und Reinigung

Befolgen Sie bei der Pflege und Reinigung des Produkts die nachstehenden Anweisungen.

- Trennen Sie vor dem Reinigen aus Sicherheitsgründen das Netzkabel von der Steckdose und lösen Sie alle anderen Kabel.
- Reinigen Sie die Oberflächen nicht mit Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien.
- Wischen Sie das Produkt nicht mit einem chemisch imprägnierten Reinigungstuch ab.

Gehäuse der Prozessoreinheit, Gehäuse des VR-Headsets, Kopfpolster, Anschlüsse

Wischen Sie diese Teile mit einem weichen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.

Anmerkung

Wenn die Anschlüsse an der Prozessoreinheit, das Netzkabel oder andere Teile verschmutzt sind, werden die Signale möglicherweise nicht einwandfrei gesendet bzw. empfangen. Zudem können Störgeräusche oder Tonaussetzer auftreten, wenn die Anschlüsse an den Kopfhörern oder am Headset verschmutzt sind.

Linse


Reinigen Sie die Linse nur mit einem weichen, trockenen Tuch, das speziell zur Reinigung von Linsen gedacht ist. Verwenden Sie keine Papiertücher oder Taschentücher, die nicht speziell zur Reinigung von Linsen gedacht sind.

Anmerkung

Ein längerer Kontakt der Linse mit Wasser oder Staub kann zu Schäden führen und ihre Lebensdauer verringern.

Lichtschutz

Nehmen Sie den Lichtschutz vom VR-Headset ab und spülen Sie ihn mit Wasser ab. Trocknen Sie den Lichtschutz mit einem weichen Tuch vollständig ab, bevor Sie ihn wieder am Headset anbringen. Um den Lichtschutz wieder anzubringen, richten Sie die Noppen am Lichtschutz an den 13 Löchern am VR-Headset aus.

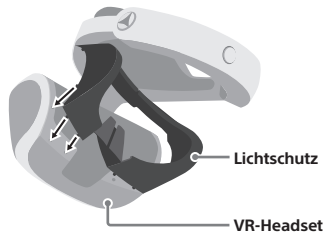

Lüftungen

Wenn sich in den Lüftungen Staub ansammelt, entfernen Sie diesen mithilfe eines Staubsaugers oder ähnlichen Geräts.

Ohrpolster

Nehmen Sie die Ohrpolster von den Stereokopfhörern ab und spülen Sie sie per Hand mit einem milden Reinigungsmittel ab. Trocknen Sie die Ohrpolster mit einem weichen Tuch vollständig ab, bevor Sie sie wieder an den Kopfhörern anbringen. Eine Anleitung zum Abnehmen der Ohrpolster finden Sie im Abschnitt „Wechseln der Ohrpolster“ (**► Seite 13).

Technische Daten

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen von Funktionen stimmen je nach Version möglicherweise nicht mit der Systemsoftware Ihres PS4-Systems und/oder der Gerätesoftware von PS VR überein.

VR-Headset

Bildschirm	1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 pro Auge)
Sensor	6-Achsen-Sensorsystem (3-achsiger Kreisel, 3-achsiger Beschleunigungssensor)
Port	Stereokopfhörer-Anschluss
Außenabmessungen	Ca. 187 × 185 × 277 mm (Breite × Höhe × Tiefe / ohne hervorstehende Teile / bei minimal eingestellter Länge des Kopfbügels)
Gewicht	Ca. 600 g (ohne Kabel)
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C

Prozessoreinheit

Ein-/Ausgänge	HDMI TV-Port HDMI PS4-Port ψ-(USB-)Port HDMI-Ausgang* AUX-Port
Maximale Leistung	Ca. 20 W

Elektrische Daten	12 V $\overline{\text{---}}$ 1,7 A
Außenabmessungen	Ca. 150 × 39 × 114 mm (Breite × Höhe × Tiefe / ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	Ca. 300 g
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C

*Verwenden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel.

Netzanschluss

Eingang	100-240 V ~ 1 A 50/60 Hz
Ausgang	12,0 V $\overline{\text{---}}$ 3,0 A
Außenabmessungen	Ca. 108 × 46 × 30 mm (Breite × Höhe × Tiefe / ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	Ca. 146 g

PlayStation Camera-Adapter (für PS5) (CFI-ZAA1)

Anschlüsse	AUX-Port USB-Stecker (Type-A, SuperSpeed USB, 5 Gbps)
Eingangsleistung	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Außenabmessungen	Ca. 87 × 17 × 25 mm (Breite × Höhe × Tiefe / ohne Kabel)
Gewicht	Ca. 38 g
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C


Unterstützte Videoeingangssignale


Weitere Informationen zu unterstützten Videoeingangssignalen finden Sie unter rd.playstation.com/psvr/zvr2/.

Sie können die Informationen auch über den 2D-Code aufrufen.



Copyright und Markenzeichen

„“ „PlayStation“, „PS5“ und „PS4“ sind eingetragene Marken oder Marken der Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ und „“ sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Videoanleitung zur Einrichtung

Auf rd.playstation.com/psvr/zvr2 finden Sie ein Video, in dem die Einrichtung Schritt für Schritt erklärt wird. Sie können auch über den 2D-Code auf das Video zugreifen.

Kurzanleitung

Lerne mit der mitgelieferten Kurzanleitung, wie du PS VR anschließt.

Support

Auf der offiziellen Website des PlayStation®-Produktsupports finden Sie die neuesten Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt. playstation.com/help/ps4/



Sony
Interactive
Entertainment

